


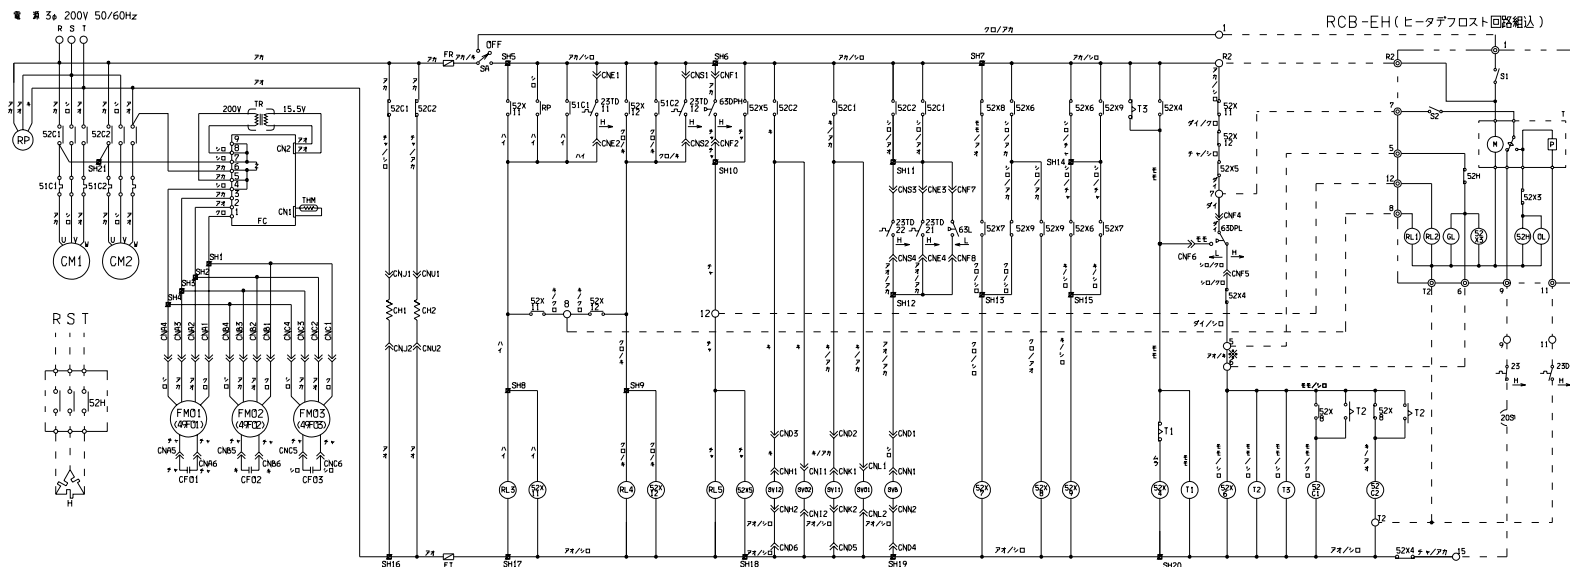

記号説明

CM1,2	圧縮機電動機	TR	トランス	SV01,2	油戻し電磁弁
52C1,2	CM用電磁接触器	RL3,4,5	異常表示ランプ(赤)	SVB	液バイパス電磁弁
51C1,2	CM用過電流継電器	SH	開端接続子	23TD11,12	吐出管サーモスタット
RP	逆転防止リレー	SA	切換スイッチ	23TD21,22	吐出管サーモスタット(液バイパス)
CH1,2	クランクケースヒータ	CN	コネクタ	52X4~12	電磁継電器
FM01~3	凝縮器送風用電動機	FR,FT	ヒューズ	63DPH	高圧圧力開閉器
49F01~3	FM01~3用インターナルサーモスタット	T1	ショートサイクル防止タイマ(3分)	63DPL	低圧圧力開閉器(ポンプダウン用)
CF01~3	FM01~3用コンデンサ	T2	始動遅延タイマ(1分)	63L	低圧圧力開閉器(制御用)
THM	サーミスタ(凝縮温度)	T3	油戻しタイマ(3時間)	○	端子台
FC	ファンコントロール基板	SVI1,2	液インジェクション電磁弁		

リモコンボックス内

52H	ヒータ用マグネットコンタクタ
S2X3	電磁継電器
S1	運転、停止スイッチ
S2	ポンプダウン手動スイッチ
T	デフロストタイマ
P	強制復帰用プランジャ
GL	運転表示ランプ(緑)
RL1,2	異常表示ランプ(赤)
OL	デフロスト表示ランプ(橙)
◎	端子台


現地手配部品

H	デフロストヒータ
NFB	ノーヒューズブレーカ
23	庫内サーモスタット
23D	デフロスト終了サーモスタット
20S	電磁弁(液ライン)

記事

- 配線の実線部分は本機組込配線を示します。点線は現地手配配線を示します。
- 本回路図はリモコンボックス(RCB-EH)と組み合わせて使用する場合があります。
- リモコンボックス(RCB-S)を使用する場合は右記の様に配線して下さい。
- リモコンボックス(RCB-EH)を使用の際は、※印部短絡線(アオ/キ)をはずして下さい。
- 内はリモコンボックス(RCB-EH)組込品を示します。
- リモコンボックス(RCB-S)使用時は、渡り配線9本、リモコンボックス(RCB-EH)使用時は10本必要です。
- ファンコントローラを使用しない場合は、一旦電源を切って端子1(クロ)、2(アオ)、3(アカ)のリード線を外し、リード線(クロ)を端子9に差し換えて、運転して下さい。尚、リード線(アオ)、(アカ)は、テーピングして下さい。
- 高低圧圧力開閉器(63DPH、63DPL、63L)は自動復帰式です。

RCB-S(標準の場合)

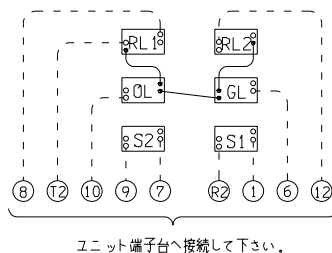

訂 単 番 年 月 日 点 検		尺 度 SCALE 形 式 MODEL		親 部 番 NEXT ASSY		特 別 配 布 先	
MARK REV. NO.		DATE CHKD		× HCA110M		1	
認 可 APPD		検 図 CHKD		名 称 電 気 回 路 図		2	
図 種 図 番 DWG NO.		製 図 DRAWN		DIAGRAM, SCHEMATIC		3	
長 沢		長 沢		品 別 訂 入 符 業 別 標 準 配 布		4	
LJD000Z019~		長 沢		SUFFIX REV. MARK PAGE ST. DISTR.		5	
1		1		1		6	
1		1		1		7	
1		1		1		8	
1		1		1		9	