
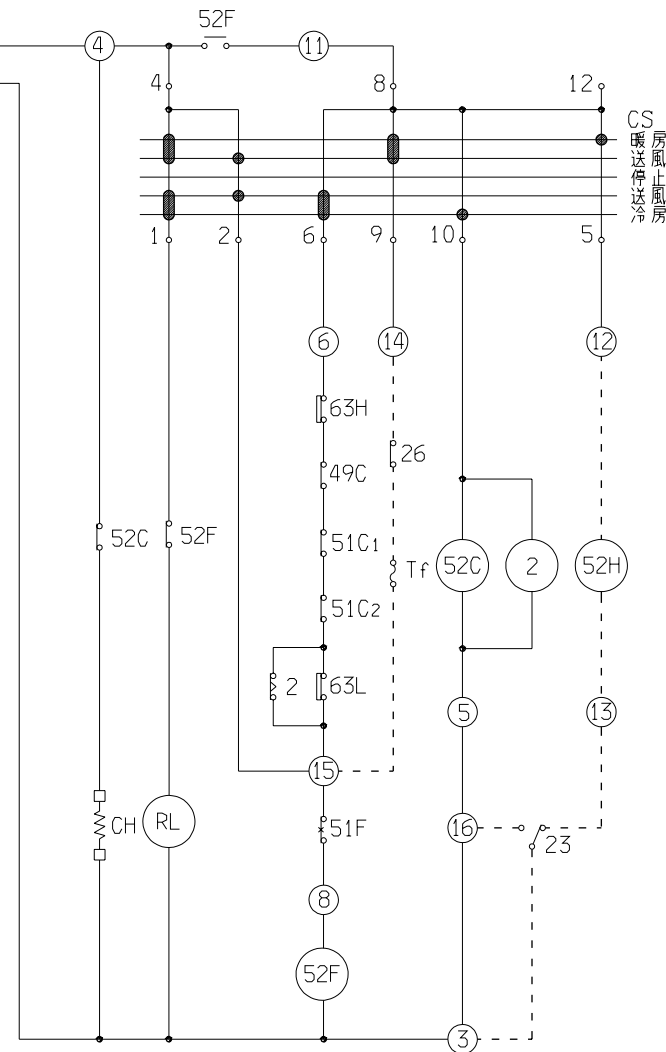


電源

3φ 200V 50/60Hz

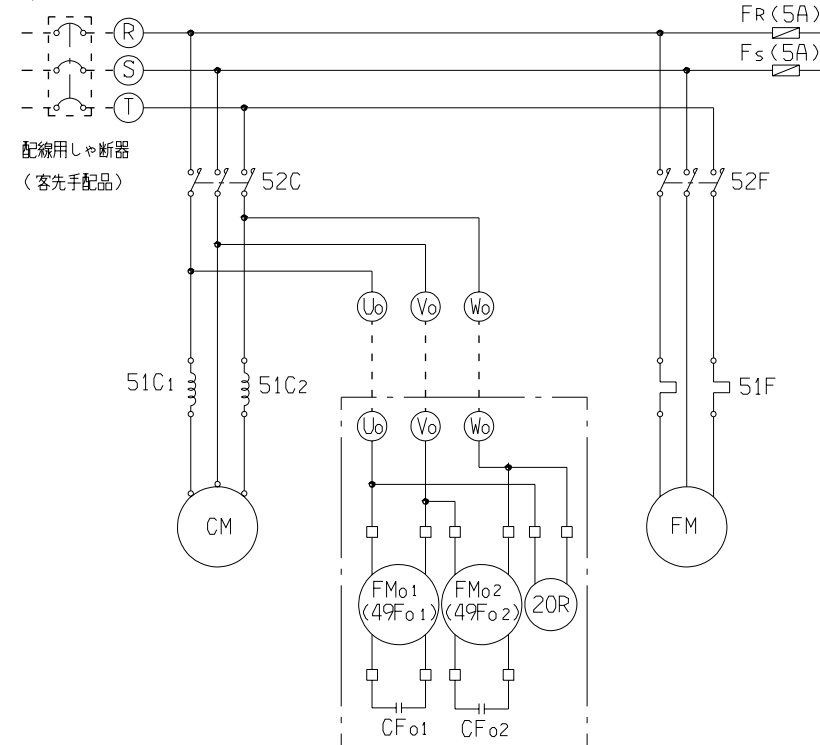


記 号	名 称
CFo1,2	FMo1,2用コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CS	操作スイッチ
FM	室内送風用電動機
FMo1,2	室外送風用電動機
FR,FS	ヒューズ
RL	点検表示灯
2	タイマ
20R	電磁弁
49C	CM用インターナルサーモ
49Fo1,2	FMo1,2用インターナルサーモ
51C1,2	CM用過電流継電器
51F	FM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器
63L	低圧圧力開閉器

記事1. □□□内は室外ユニット部を示す。

2. 暖房用電気ヒータを使用する場合(点線の回路)
 - 1) 電磁接触器(52H)のコイルを制御箱内端子⑫と⑬に接続してください。
 - 2) 電気ヒータの保護回路(26: バイメタルスイッチ, Tf: 温度ヒューズ)を制御箱内端子⑭と⑮に接続してください。
3. 温水・蒸気ヒータ使用の場合は端子⑭,⑮間を短絡しヒータ用電磁弁(20H通電時開)のコイルを端子⑫と⑬に接続してください。
4. サーマスタット(23)を接続する場合(点線の回路)端子③と⑯の短絡線ははずし接続してください。
5. 室内外ユニットの接続電線は客先手配品とし、接続は下記による。

室内ユニット側

室外ユニット側



適用機種	
形 式	AP81C
発行者	名 称
服部	配 線 図
921224	PAA001Z033
訂 符	業 別
1/1	