UD5W2C

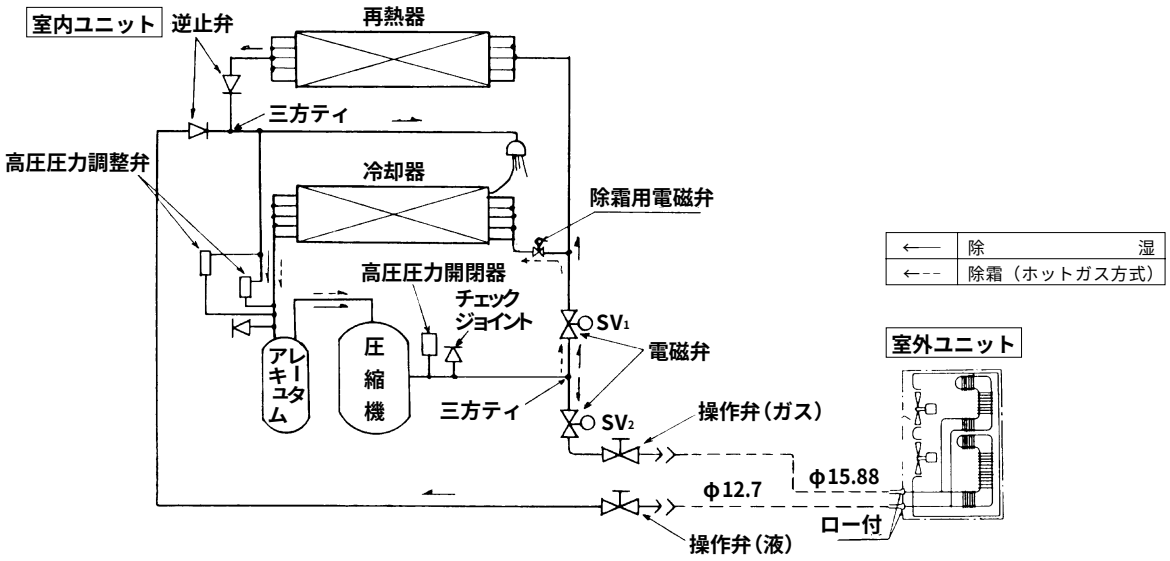

7.1.5 電気配線図

UD2W2，3W2

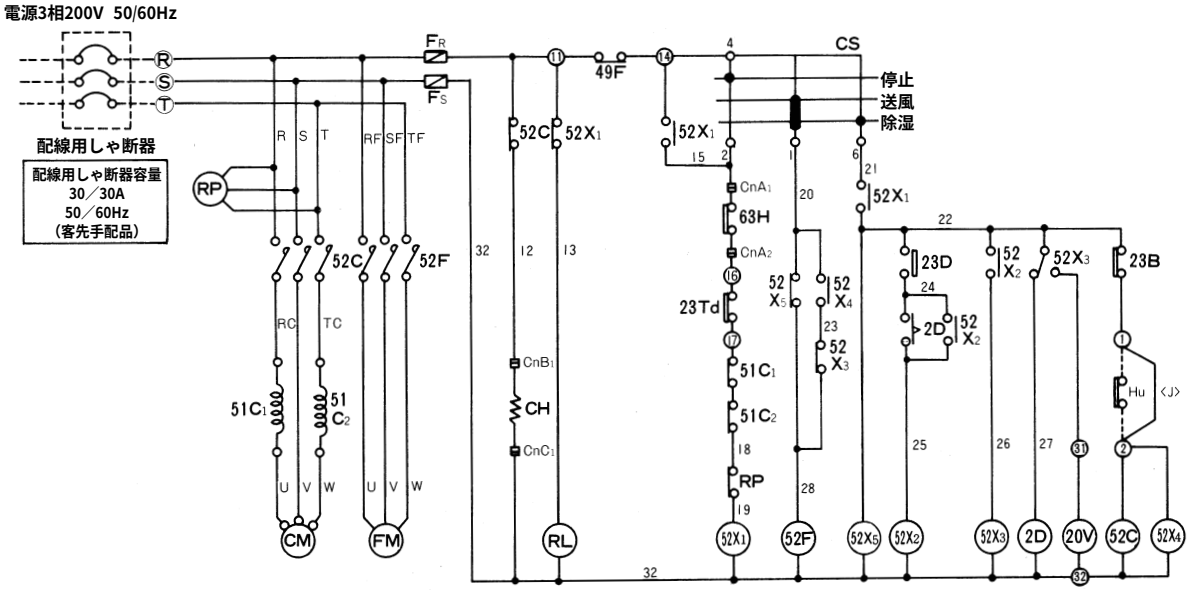

注（1） ……線は現地配線を示します。
（2） ヒューミディスタット（Hu）は端子①②の短絡線〈J〉を
はずし，接続してください。

記号	名　称	備　考	記号	名　称	備　考	記号	名　称	備　考
CH	クランクケースヒータ		RL	点検表示灯	赤色	49F	FM用インターナルサーモ	OFF：120℃ ON：80℃
CM	圧縮用電動機		RP	逆相防止リレー		51C1,2	CM用過電流継電器	
CnA･C	コネクタ		2D	除霜運転禁止タイマ	設定25分	52C	CM用電磁接触器	
CS	運転スイッチ		20V	除霜用電磁弁		52F	FM用電磁接触器	
FM	送風用電動機		23B	低温運転防止サーモスタット	OFF：3℃ ON：6℃	52X1~5	補助継電器	
FR,S	ヒューズ	3A	23D	除霜用サーモスタット	OFF：10℃ ON：−5℃	63H	高圧圧力開閉器	OFF：3.0MPa ON：2.4MPa
Hu	ヒューミディスタット	付属品	23Td	吐出管用サーモスタット	OFF：120℃ ON：90℃			