



3.4. 冷媒系統図

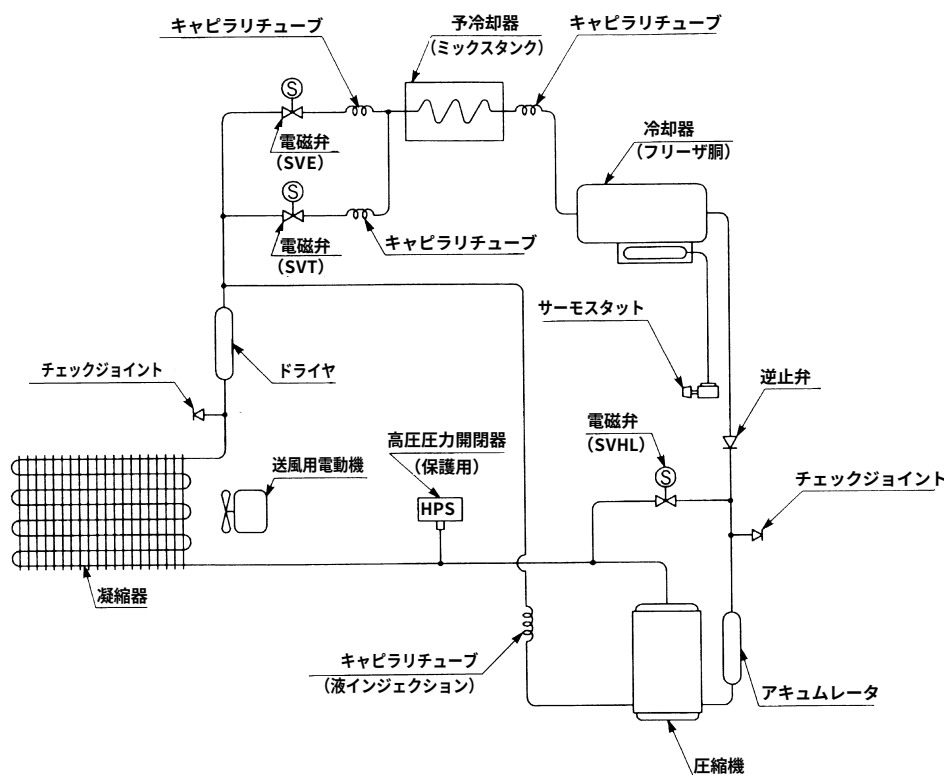

3.5. 電気配線図

3.5.1 電気配線図

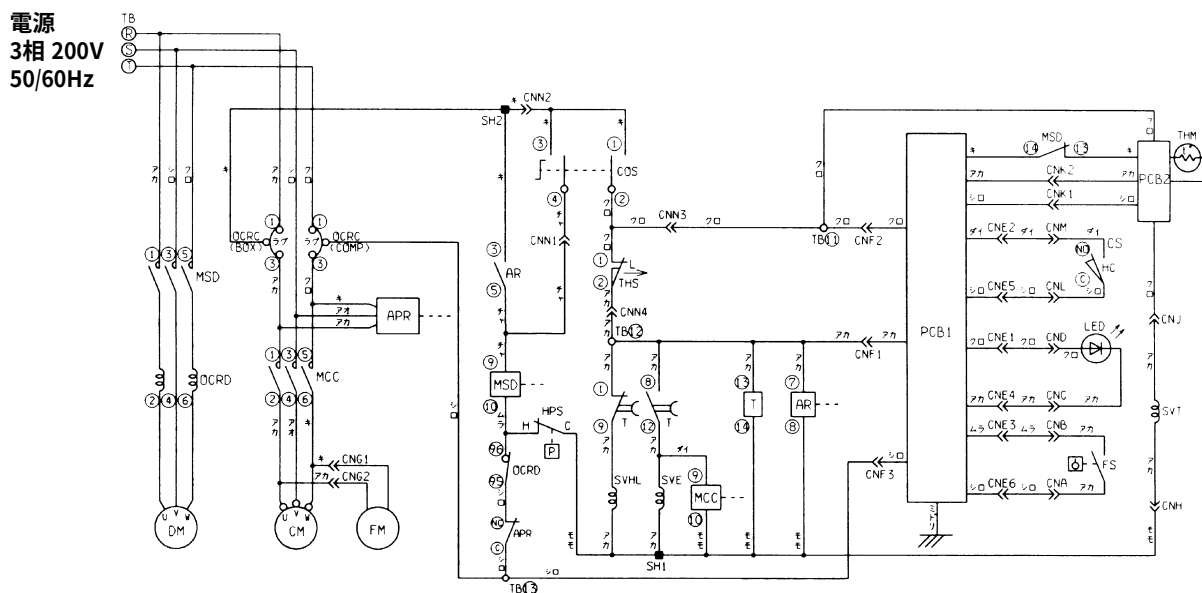

備考 電源を接続して操作スイッチを入れても運転しない時は、電源線3本中2本を入れ替えて下さい。
電源線を入れ替える時は、必ず電源を切ってから行って下さい。

記号説明

記号	名称	記号	名称
CM	圧縮機用電動機	SVT	電磁弁（予冷却器用）
DM	冷却器かくはん器用電動機	SVE	電磁弁（冷却器用）
FM	凝縮器送風用電動機	SVHL	電磁弁（高低圧バランス用）
MCC	C M 用電磁接触器	HPS	保護用高圧圧力開閉器
MSD	D M 用電磁開閉器	SH	閉端接続子
OCRD	C M 用モータプロテクタ	CNA~N	コネクタ
OCRC	C M 用モータプロテクタ	THM	センサ
APR	逆転防止リレー	LED	発光ダイオード（ミックス切れ）
COS	操作スイッチ	FS	フロートスイッチ
CS	カッブスイッチ	PCB1, 2	プリント基板
THS	サーモスタット	TB	端子台
T	高低圧バランス用タイマ（3秒）	AR	D M 用補助リレー