


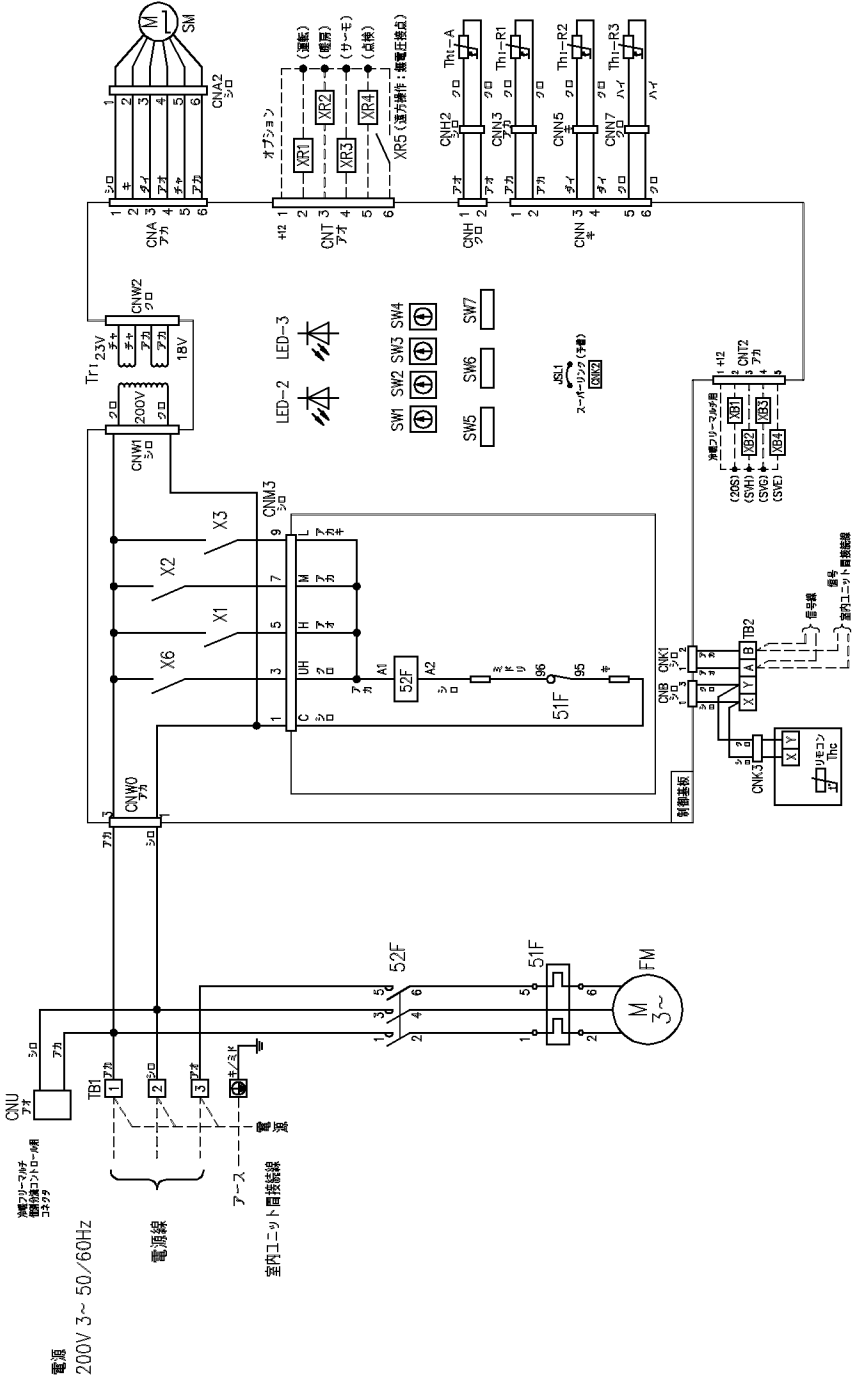

- 記事 1.本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
2. ——— は現地配線を示します。
3.TB1は強電用端子台（電源線）、TB2は弱電用端子台（リモコン線、信号線）です。
4.室内外接続線（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は0.75~2mm² X2心を使用してください。
5.リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合はリモコン仕様ををご覧ください。
6.リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

記号	名称
CNA~Z	コネクタ（口印）
FM	送風用電動機
JSL1	スーパーリンク（予備）切換
LED・2	表示灯（緑—マイコン正常表示）
LED・3	表示灯（赤—点検表示）
SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック/ドレン試運転
SW7-4	ダクト機設定
TB1	端子台（電源）（口印）
TB2	端子台（通信）（口印）
Thc	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気センサー
Thi-R1,2,3	熱交センサー
Tri	トランス
X1~3,6	FM用リレー
51F	FM用過電流継電器
52F	FM用電磁接触器

適用機種FDASP2243TLX, 2803TLX

形式FDAS

名称室内機配線図（WIRING）

発行佐々倉

図番070831

別業別1/1