


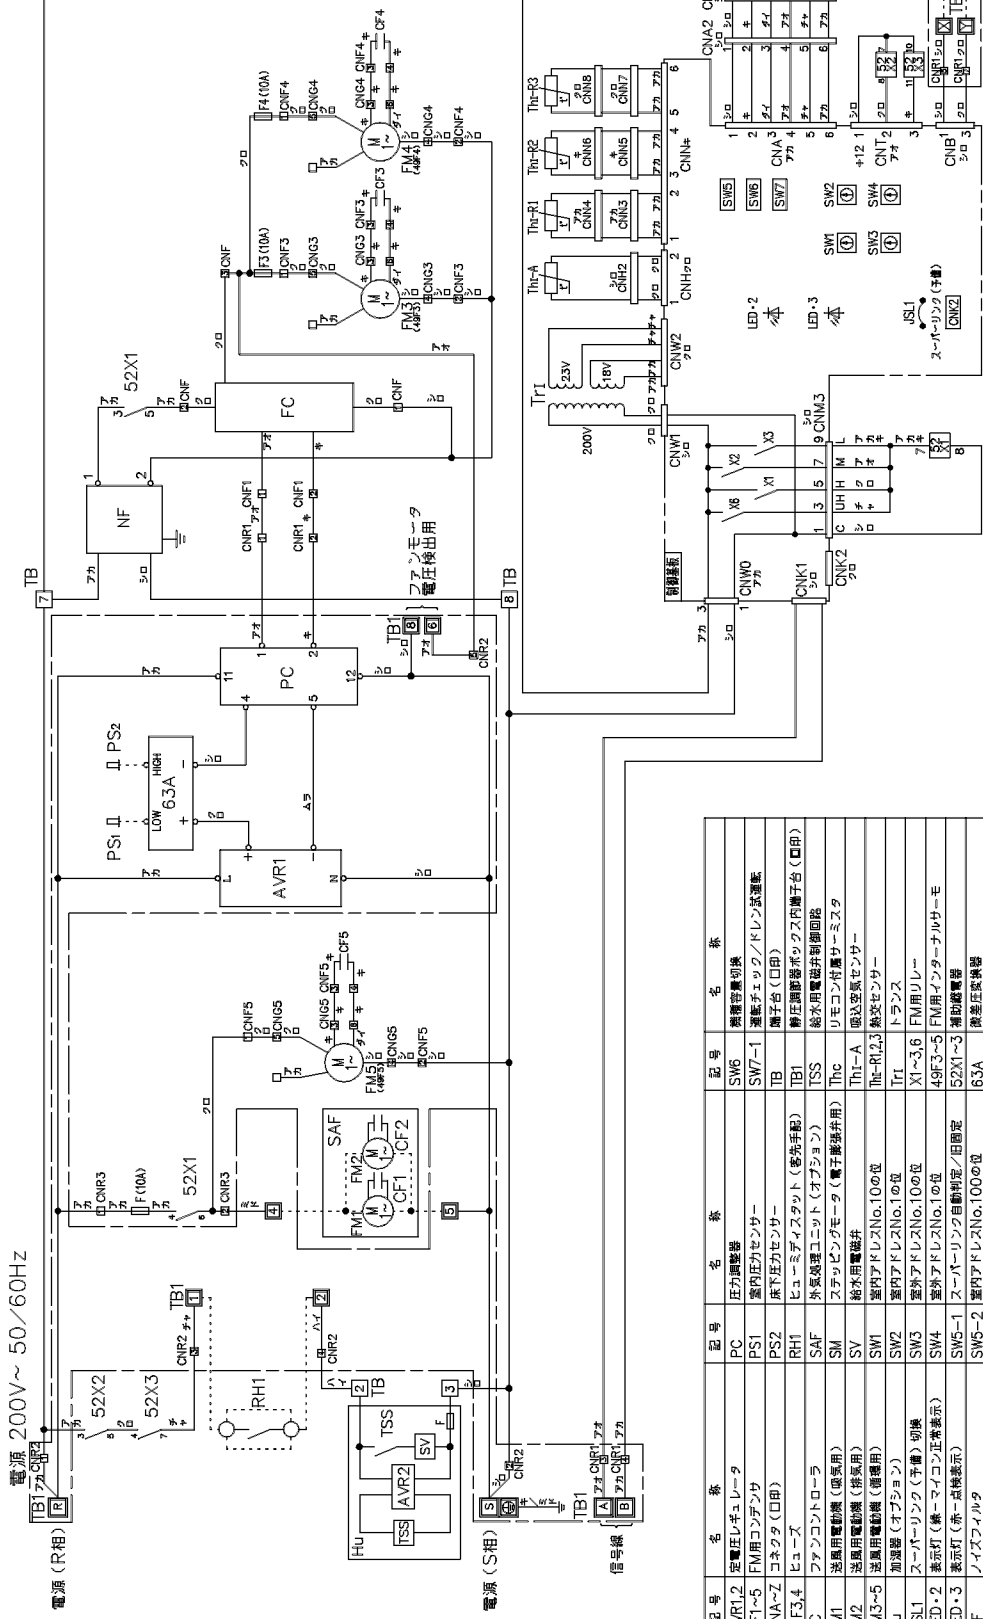

記号	名称	記号	名称	記号	名称
AVR1,2	空圧圧力センサー	PC	圧力調整器	SW6	換気扇制御スイッチ
CF1~5	FM用コンデンサ	PS1	室内圧力センサー	SW7-1	運転チェック/ドレン疏通
CNA-2	コネクタ (口印)	PS2	床下圧力センサー	TB	端子台 (口印)
FF3,4	ファンコンローラ	RH1	湿度センサー (室外手配)	TB1	静圧調整ボックスメーター端子台 (口印)
FC	ファンコンローラ	SAF	外気環境ユニット (オプション)	TSS	給水用電磁弁制御回路
FM1	送風用電磁弁 (標準用)	SM	ステッピングモーター (電子制御用)	Thc	リモコン付属サーモスタ
FM2	送風用電磁弁 (換気用)	SV	給水用電磁弁	Th-A	吸込空気センサー
FM3~5	送風用電磁弁 (標準用)	SW1	室内アドレズNo.10の位	Th-R1,2,3	給気センサー
Hu	加湿器 (オプション)	SW2	室内アドレズNo.10の位	Tr1	トランス
US1.1	スーパリング (手番) 切替	SW3	室外アドレズNo.10の位	X1~3,6	FM用リレー
LED-2	表示灯 (緑=マイコン正常表示)	SW4	室外アドレズNo.10の位	49F3~5	FM用インターナルモ
LED-3	表示灯 (赤=点検表示)	SW5-1	スーパリング自動切替/自動位	52X1~3	補修電圧器
NF	ノイズフィルター	SW5-2	室内アドレズNo.100の位	63A	換気圧差機器

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
2. [] 内は静圧調整器ボックス部 (側板取付) を示します。
3. --- は理地配線を示します。
4. TBの [A], [B] は信号線用端子台 (5V) です。
5. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は 0.75~2mm² X2心を使用してください。
6. リモコン配線は 0.3mm² X2心を使用してください。
- 延長距離が100mを超える場合はリモコン仕様書をご覧ください。
7. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種 DAUP2242, 2802LXN-RA, LA

形式 DAUP-LX

名称 配線図

発行 佐々倉

図番 070831 MPC000Z697

訂 1/1