



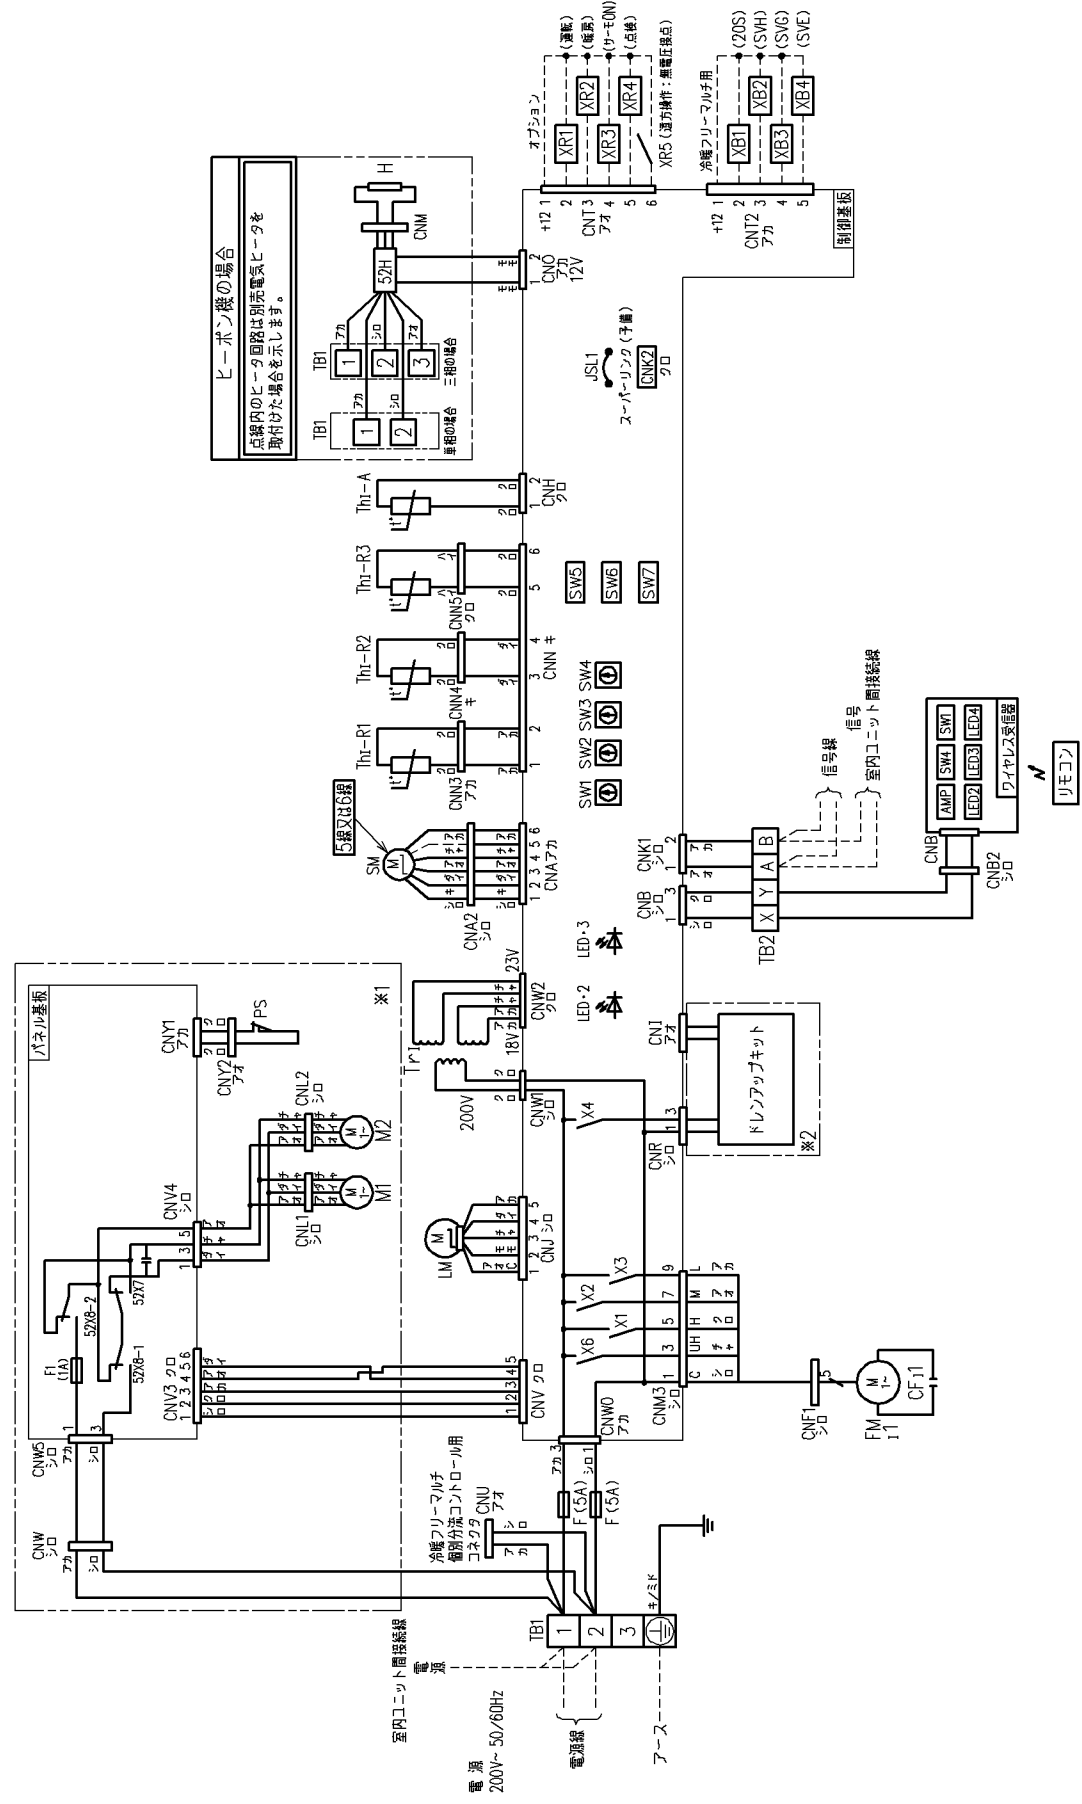

ヒートポンプ機の場合
点検内のヒータ回路は別添電気ヒータを
取付けた場合を示します。

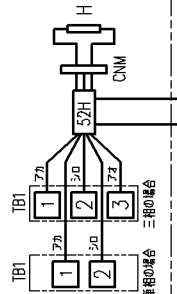

CF11	FMI用コンデンサ
CNA-Z	コネクタ (口印)
DM	ドレンモータ
F	ヒューズ
FM11	ファンモータ (サージ付)
FS	フロートスイッチ
H	補助ヒータ
JSL1	スーパージンク (半導) 接続
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤・点検表示)
LM	ループモータ
M1・2	グリッド自動扉開閉モータ
PS	パナールスイッチ
SM	27ピンコネクタ (電子基板用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.10の位
SW3	室内アドレスNo.10の位
SW4	室内アドレスNo.100の位
SW5-1	スーパージンク自動開閉/閉止
SW5-2	スーパージンク自動開閉/閉止
SW6	保護電圧検出
SW7-1	運転電圧検出/ドレン試験
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付露サ・ミスタ
Th1-A	暖気センサー
Th1-R1,2,3	熱気センサー
Tr1	トランス
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
52H	H用電磁接触器
52X7	正逆転用リレー
52X8-1,2	M1,M2用リレー

ワイヤレス受信器

LED2	待表示灯 (運転)
LED3	待表示灯 (タイマ/点検)
LED4	7セグ表示
SW1	設定スイッチ
SW4	バックアップスイッチ

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (信号線) です。
3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm² X2心を使用してください。
4. 信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないください。
5. 点検内 (※1印) の回路は自動昇降 (オプション) 無しの場合配線されていません。
6. 点検内 (※2印) の回路はドレンアップキット (オプション) 無しの場合配線されていません。

適用機種
GENP363M8, 453M8, 563M8

形式
GEN

名称
室内機配線図 (WIRING)

発行
笠原

図番
080110 PFA003Z756

別冊
A 1/1