


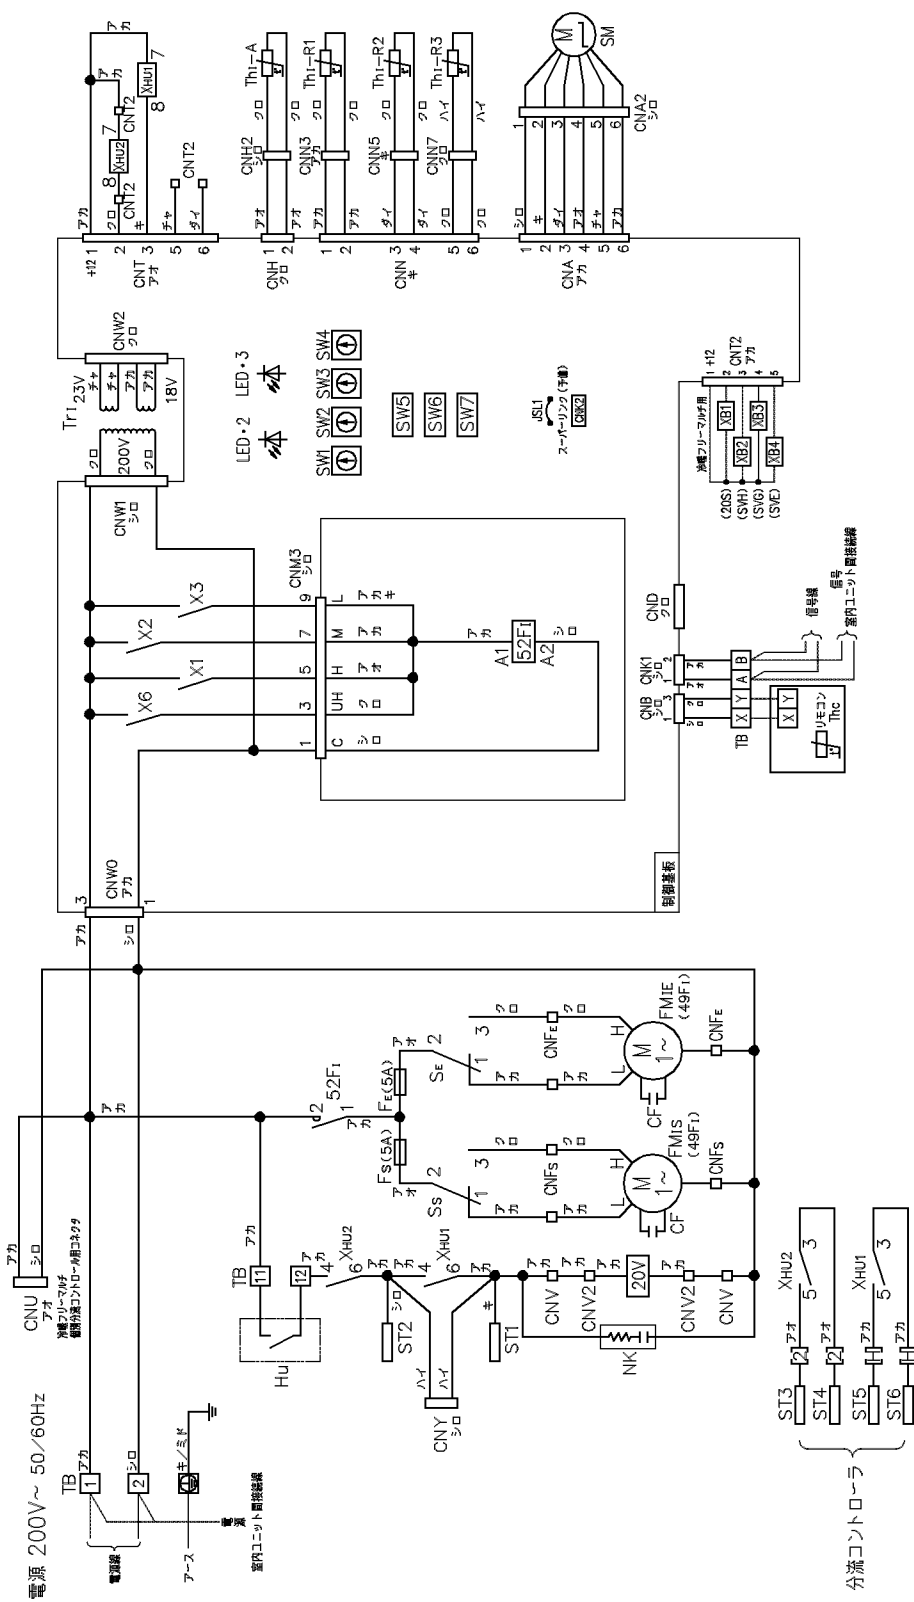

記号	名称
CF	コンデンサ (FMI,S,E用)
CNA~Z	コネクタ(口印)
FE,Fs	ヒューズ
FMI,E	送風用電動機 (排気側)
FMI,S	送風用電動機 (給気側)
HU	湿度調節器…(現地手配) 切換
JSL1	スーパリング (手配) 切換
LED・2	表示灯 (緑…マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤…点検表示)
NK	ノイズキラー
SM	ステッピングモータ (電子搬送用)
ST1~6	突合わせ形接線子
SW1	室内アドレズNo.10の位
SW2	室内アドレズNo.1の位
SW3	室外アドレズNo.10の位
SW4	室外アドレズNo.1の位
SW5-1	スーパリング自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレズNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック/ドレン試験運転
SS	切換スイッチ (排気側機外静圧)
SS	切換スイッチ (給気側機外静圧)
TB	端子台 (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気センサー
Thi-R1,2,3	熱変センサー
Tr1	トランス
X1-3,6	FM用リレー
XHU1	暖房出力 (DC12V出力)
XHU2	運転出力 (DC12V出力)
20V	給水用電磁弁
49F1	インターナルサーモ (FMI,S,E用)
52F1	電磁接触器 (FMI,S,E用)

記事 1.本図は、室内ユニットの回路のみを示します。

2. ——— は現地配線を示します。

3.TBの[A],[B]は信号線用端子台 (5V) です。

4.室内外接統線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm² X2心を使用してください。


5.リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。

延長距離が100mを超える場合はリモコンの仕様に従ってリモコン用ケーブルを別途ご用意ください。

6.リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

7.機外静圧仕様に合せ、切換スイッチ [SS…給気側] [SE…排気側] により、送風用電動機の設定をセットしてください。

(出荷時は “SS” “SE” 共に静圧側にセットしてあります。)

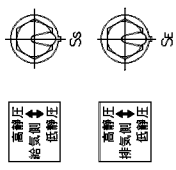

通用機種 GAFP7503MB, 10003MB	
形式	GAF
名称	室内機配線図(WIRING)
発行	佐々倉
図番	080303
訂/符	PCH000Z336
業/別	1/1