


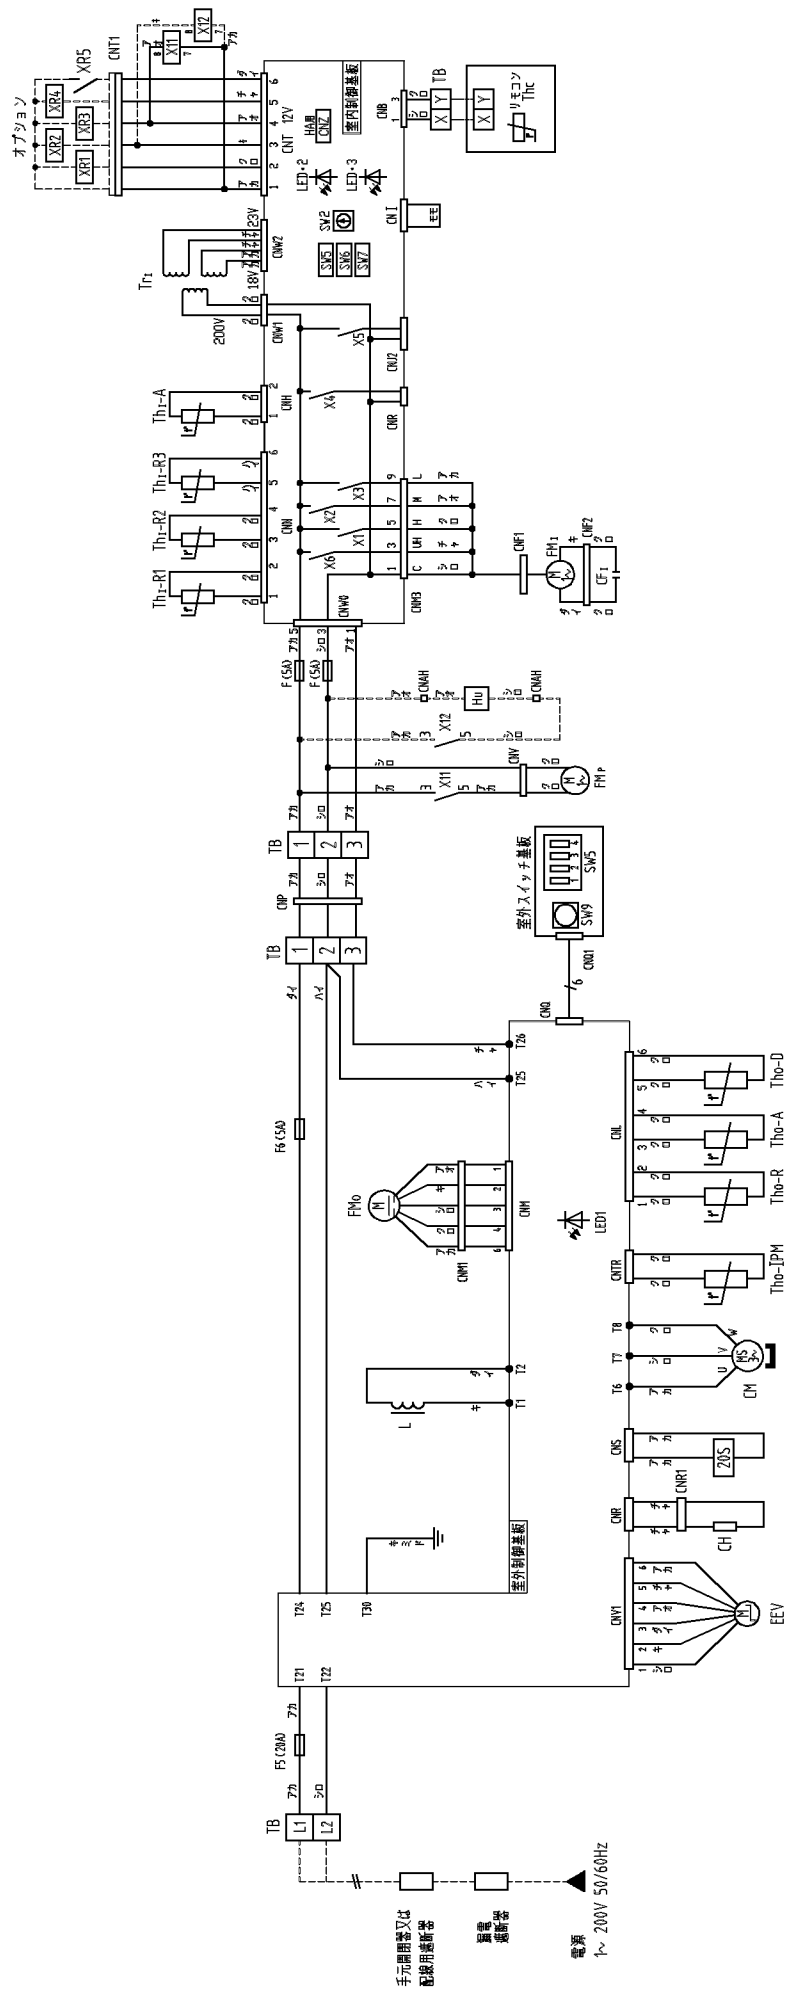

- 注)
1.は現地配線を示します。
 2. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合はシールド線を请使用してください。
リモコン配線 0.3mm² X 20
 3. 配線用しゃ断器容量
WTP253HK, 253HKU 20A
WTP253HKF, 253HKUF 20A
WTP363HK, 363HKU 20A
WTP363HKF, 363HKUF 20A

記号	名称
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	検房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプレッサー表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	逆方操作 (無電圧接点)
X12	HU用電磁接触機 (オプション)
HU	加湿器 (オプション)

記号	名称
FM1	ファンモータ (サーモ付)
CF1	FM1用コンデンサ
FMP	インバータ冷却ファン
X11	補助電圧器 (インバータファン用)
X1~3, 6	FM用リレー
Th1-A	暖気センサー
Th1-R12, 3	熱気センサー
Th1c	リモコン付属サーミスタ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW6	稼働容量切替
SW7-1	運転チェック/ドレン試運転
Tr1	トランス
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤・点検表示)
F	ヒューズ

記号	名称
CM	圧縮機用電動機
FMo	送風用電動機
CH	ファンクケースヒータ
20S	四方切換電磁弁
EEV	電子膨張弁
F5	ヒューズ (250V 20A)
F6	ヒューズ (250V 5A)
L	リアクタ
LED1	表示灯 (赤・点検表示)
Tho-R	熱気センサー
Tho-D	吐出感センサー
Tho-A	暖気センサー
Tho-IPM	パワートラセンサ
SW9	試運転スイッチ
SW5-1	現地設定スイッチ: デフロスト設定切換スイッチ
SW5-4	現地設定スイッチ: 冷房/暖房試運転切換スイッチ
CN	コネクタ
TB	端子台

適用機種 WTP253, 363HK WTP253, 363HKU
WTP253, 363HKF WTP253, 363HKUF

形式	WT	名称	配線図
発行番	080204	図番	RTC000Z514
別業	1	訂符	1