
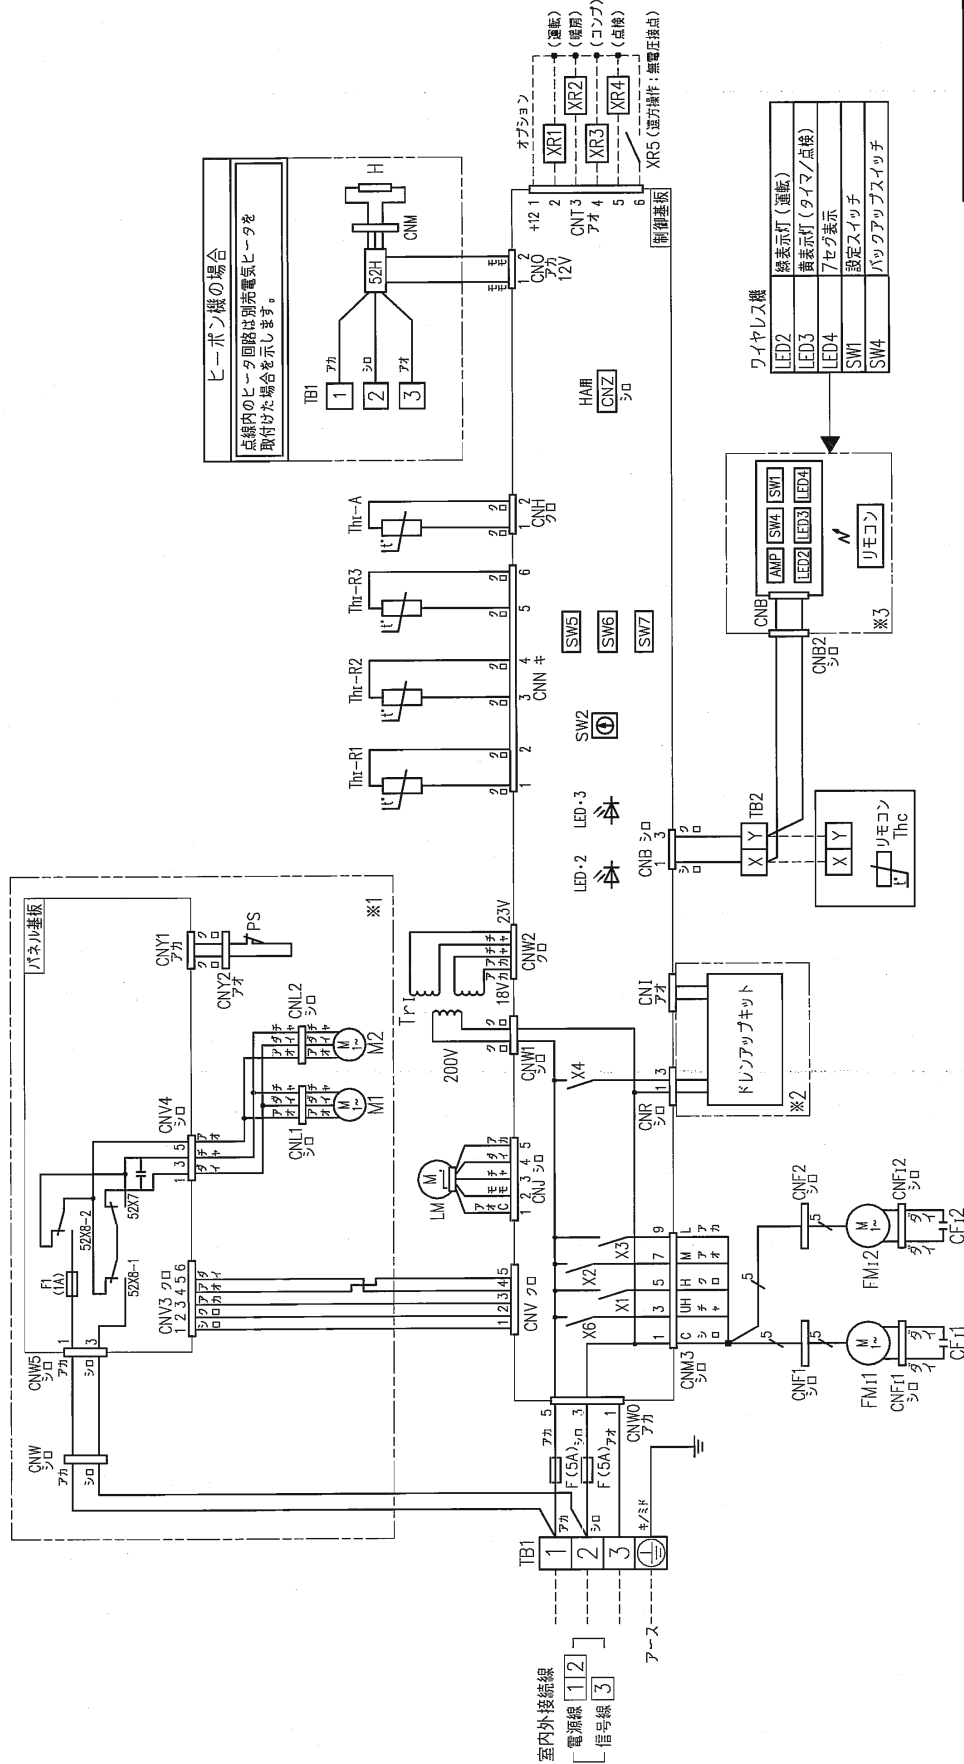


室内外接続線
電源線 [1][2]
信号線 [3]

アース

ワイヤレス機
LED2 緑表示灯 (運転)
LED3 黄表示灯 (タイマ/点検)
LED4 フェーズ表示
SW1 設定スイッチ
SW4 パウチアップスイッチ

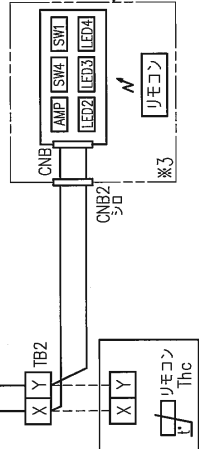

適用機種
FDEVP503A, FDEVP563A, FDEVP633A, FDEVP633B
FDEVP713A, FDEVP803A, FDEVP1123A, FDEVP1403A
FDEVP1603A, FDEVP503B, FDEVP563B, FDEVP633B
FDEVP633B, FDEVP713B, FDEVP803B, FDEVP1123B
FDEVP1403B, FDEVP1603B, FDEVP503D, FDEVP563D
FDEVP633D, FDEVP633D, FDEVP713D, FDEVP803D
FDEVP1123D, FDEVP1403D, FDEVP1603D
FDEVP33F, FDEVP713F, FDEVP803F, FDEVP1123F
FDEVP1403F, FDEVP1603F, FDEVP503F, FDEVP563F
FDEVP633F

形式
FDE
発行者
小林
室内機配線図 (WIRING)
100917 PFA003Z806 C 1/1

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (室内外接続線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線) です。
3. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
- 延長距離が100mを超える場合はリモコン用ケーブルを別途用意してください。
5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
6. 点検内 (※1印) の回路は自動昇降 (オプショナル) 無しの場合配線されていません。
7. 点検内 (※2印) の回路はドレンアップキット (オプショナル) 無しの場合配線されていません。
8. 2点検内 (※3印) はワイヤレス機 (オプショナル) 無しの場合配線されていません。