
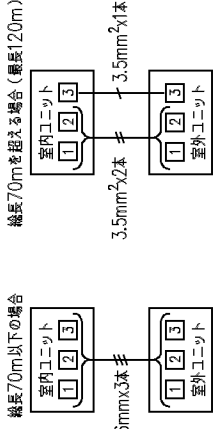


- 注 (1) 配線仕様は、全盛管又は合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
- (2) 開閉器、電源線、室内外接続線、アース線、ヒータ用電源線(ヒータ付、ヒータ給付時)などの仕様については、〈管径記入仕様書〉中の”配管配線”の項目をご覧ください。
- (3) 室内外接続線は、下図を参照してください。

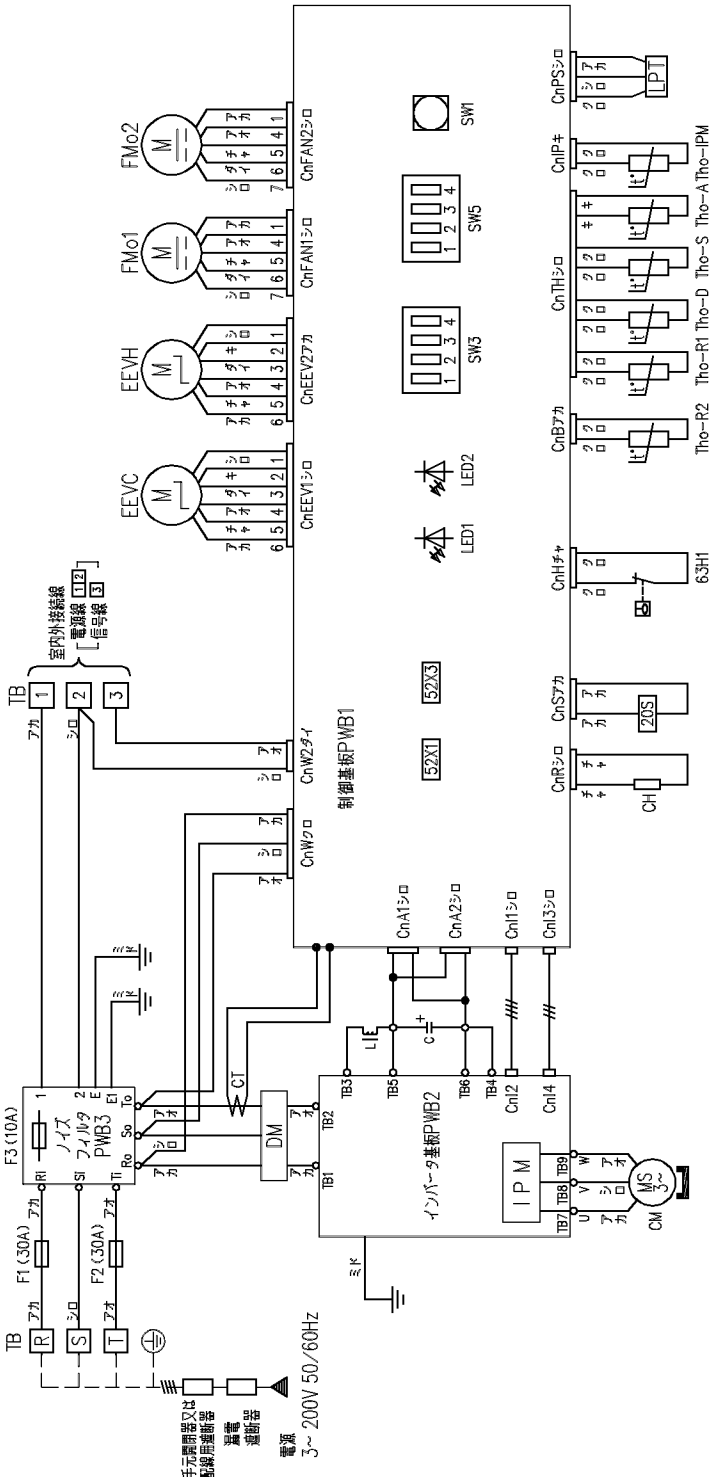

C	電解コンデンサ
CH	クラシックスヒータ
CM	圧縮機電動機
CnA~Z	コネクタ
CT	電流センサー
DM	ダイオードモジュール
EEVC	電子膨張弁 (冷房用)
EEVH	電子膨張弁 (暖房用)
FMol,2	送風機電動機
F	ヒューズ
IPM	インバータパワモジュール
L	リアクトル
LED1	表示灯 (緑=マイコン正常表示)
LED2	表示灯 (赤=故障表示)
LPT	低圧センサー
SW1,3,5	現地設定スイッチ
TB	端子台
Tho-A	吸込空気センサー
Tho-D	吐出空気センサー
Tho-IPM	パワトラセンサー
Tho-R1,2	熱交換センサー
Tho-S	吸込管センサー
20S	四方切線電線
52X1	補助電線 (CH用)
52X3	補助電線 (20S用)
63H1	高圧圧力開閉器 (保護)

記号	名称
SW1	ポンプダウン制御 オイル回収運転 ON/OFF
SW3-1	ON 降着地域デフロスト条件 強化 OFF 降着地域デフロスト条件 通常
SW3-2	ON 防雪ファン制御 有 OFF 防雪ファン制御 無
SW3-3	ON 試験運転 試験運転 OFF 試験運転 通常運転
SW3-4	ON 試験運転 冷/暖 暖房 OFF 試験運転 冷/暖 冷房
SW5-1	ON 既設配管制御 有効 OFF 既設配管制御 無効
SW5-3	ON オイル回収運転 有効 OFF オイル回収運転 無効

漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源配線	アース
定格電流	開閉器容量	定格電流	太さX本数	太さ
30A, 30mA, 0.1sec以下	30A	30A	5.5mm²X3	ネジ
			30m	M5

漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源配線	アース
定格電流	開閉器容量	定格電流	太さX本数	太さ
40A, 100mA, 0.1sec以下	60A	40A	5.5mm²X3	ネジ
			28m	M5

●上表はヒータレス機の場合を示します。ヒータ付機の場合は室内ユニットの据付説明書、工事説明書をご覧ください。

適用機種
FDCVP1403H, 1603H
FDCVSP1403H, 1603H

形式
FDC

名称
室外機配線図 (WIRING)

発行
笠原

図番
070731PCA001Z514

別冊
A1/1