

表示部

フィルター自動昇降表示

フィルター自動昇降モード中に「」「」を表示します。
フィルター自動昇降が「有効」に設定されている場合のみ表示されます。

温度表示

設定した温度を表示します。

風量表示

選択した風量を表示します。

入タイマー表示

入タイマーが設定されている場合に、表示されます。

入タイマー時刻表示

入タイマー設定時刻を表示します。
入タイマーが設定されていない場合は、何も表示されません。

操作部

送信部

エアコン本体に信号を送るところです。

風量ボタン

ボタンを押すたびに「急→強→弱」の順に切り替わります。

フィルターボタン

・フィルター自動昇降が「無効」に設定されている場合、フィルターボタンを押すと、フィルターサインはリセットされます。
・エアフィルターの掃除が終わったからお知らせください。

・フィルター自動昇降が「有効」に設定されている場合、フィルター自動昇降モードへの切り替え及び解除をするボタンです。
自動昇降モードに入ると、フィルターサインはリセットされます。

入タイマーボタン

入タイマーを設定するボタンです。

時刻設定ボタン

現在時刻を設定するボタンです。

切タイマーボタン

切タイマーを設定するボタンです。

風向表示

スイングルーバーの状態を表します。

運転モード表示

選択した運転モードの横の■が表示されます。

フィルター表示

フィルター自動昇降が「無効」に設定されている場合、フィルターボタンを押すと、「」が点灯します。

切タイマー表示

切タイマーが設定されている場合に、表示されます。

切タイマー時刻表示

切タイマーの設定時刻を表示します。
切タイマーが設定されていない場合は、現在時刻を表示します。

運転/停止ボタン

ボタンを押すと運転を開始し、もう一度押すと停止します。

風向ボタン

スイングルーバーを作動・停止するボタンです。

運転切換ボタン

ボタンを押すたびに、■表示が「自動→冷房→暖房→除湿→送風」の順に切り換わります。

温度設定/時刻合わせ/フィルター昇降ボタン

△又は▽ボタンを押して、室温を設定します。
時刻設定時は、時刻を設定します。
フィルター自動昇降モード時は、フィルターの上昇、下降を行います。

タイマー取消ボタン

タイマー設定を取り消すボタンです。

リセットスイッチ

マイコンをリセットするスイッチです。

付属品


リモコンホルダー	1個
単4乾電池	2個

リモコンの据付

リモコンを下記場所に設置しないでください。

リモコンの故障や変形の原因になることがあります。

- (1) 直射日光の当たる所
- (2) 蒸気器具の近く
- (3) 湿気の多い所・水の掛る所
- (4) 取付面が発熱・結露する所
- (5) 油の飛沫や蒸気が直接触れる所
- (6) 取付面に凹凸がある所

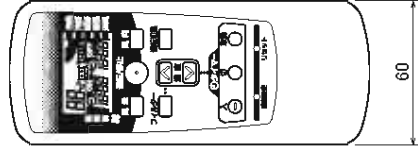

リモコン

リモコン用ホルダー

* 図中、液晶表示部は説明のため全部同時に表示してありますが、実際には該当部分にのみ表示されます。

形 式	RCN-D3	名 称	ワイヤレスリモコン
発 行 者	笠原	図 番	PJZ000Z253
	07_08_31	訂 正 表	1

RoHS指令対応