


電源 3φ 200V 50/60Hz


配線用しゃ断器
(現地手配品)

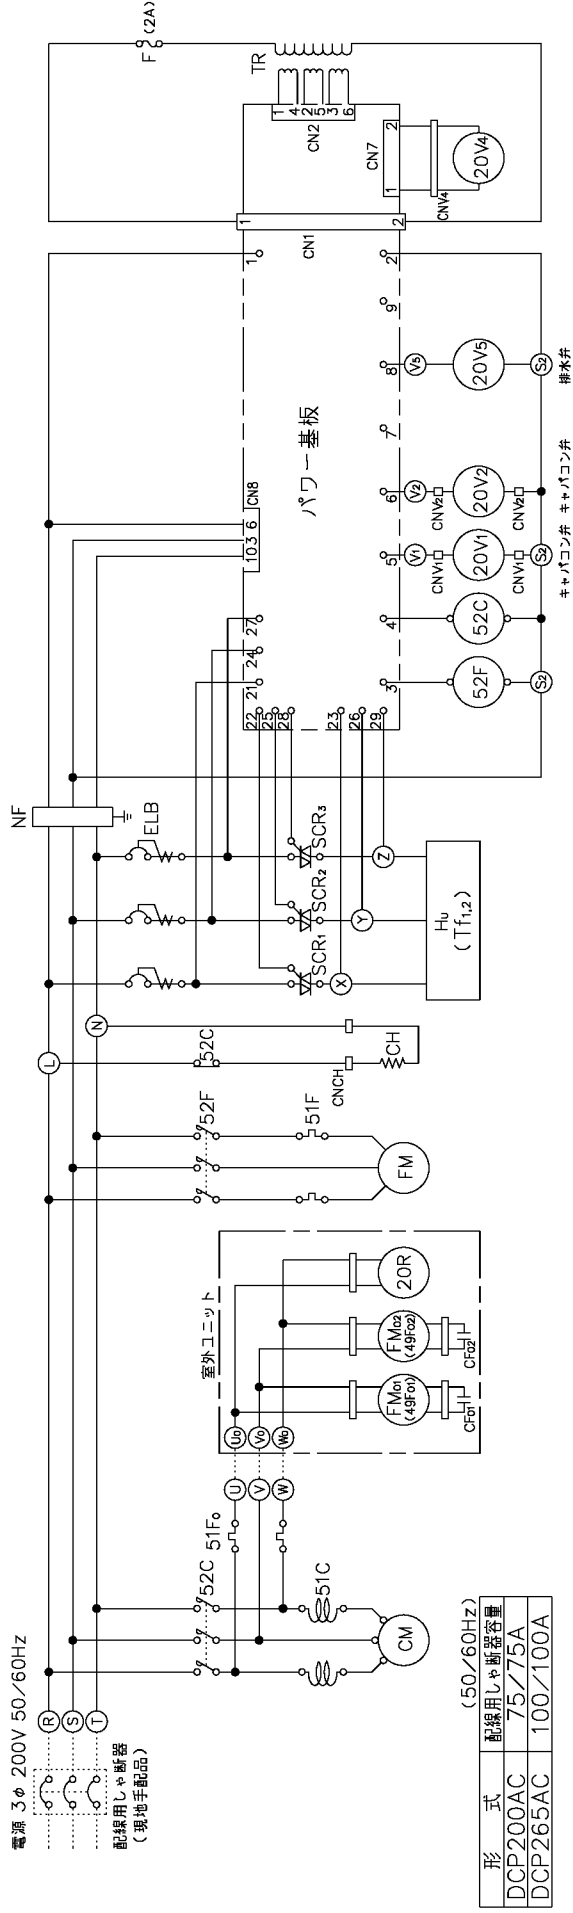

(50/60Hz)


形 式	配線用しゃ断器容量
DCP200AC	75/75A
DCP265AC	100/100A

オプション

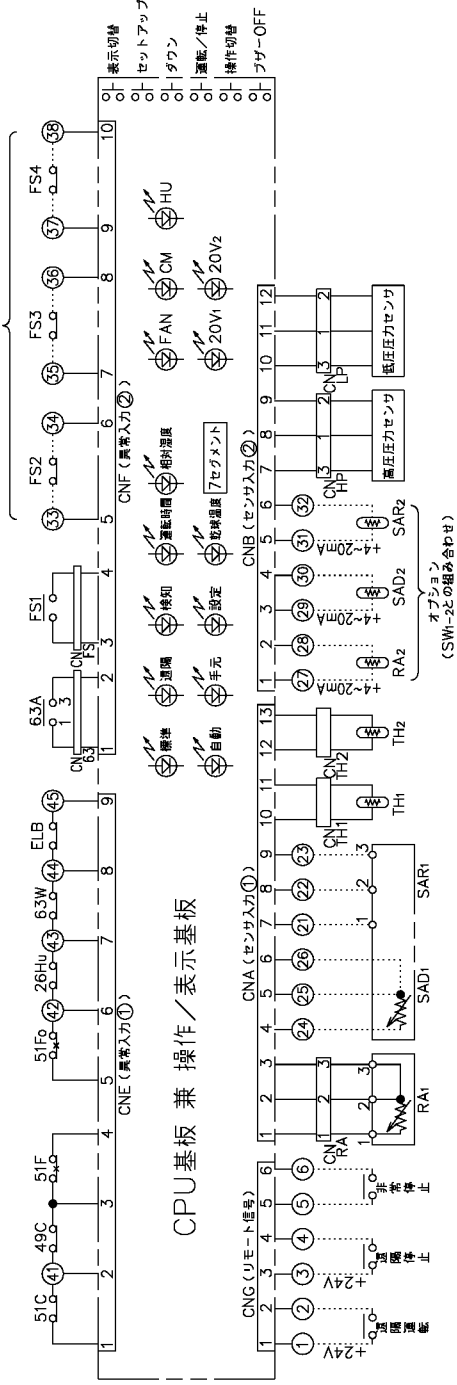

CPU基板 兼 操作/表示基板

CPU基板上のスイッチ

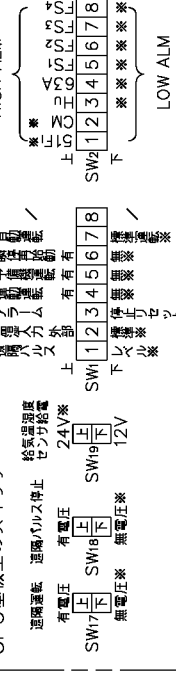

※は工場出荷時を示します。

例. 遠隔運転、停止を外部電源でパルス動作させる場合。

- ▷ CPU基盤のSW1の#1をON(上)側に、SW17、SW18を各々電圧(上)側にして下さい。
- ▷ 端子盤1、3に各々+24Vのパルス信号(20ms~200ms)を入力して下さい。

記号	名 称	記号	名 称
CF _{01,2}	FM _{01,2} 用コンデンサ	TH ₁	熱交温度センサ
CH	クラックゲージヒータ	TH ₂	吐出管温度センサ
CM	圧縮用電動機	TR	トランス
ELB	漏電しゃ断器(加温器)	NF	ノイズフィルタ
F	ヒューズ	20R	電磁弁(溶ライン閉塞)
FM _{01,2}	室外送風用電動機	20V _{1,2}	電磁弁(容量制御)
FM	室内送風用電動機	20V ₄	電磁弁(上例式冷蔵流量制御)
FS ₁	漏水フロートスイッチ	20V ₅	電磁弁(加温器排水)
★FS ₂₋₄	漏水スイッチ	26Hu	Hu用バイメタルスイッチ
Hu	加温器	49C	CM用インターナルサーモ
RA ₁	吸込空気温度センサ	49F _{01,2}	FM _{01,2} 用インターナルサーモ
SAD ₁	吹出空気温度センサ	51C	CM用過電流継電器
SAR ₁	吹出空気温度センサ	51F ₀	FM _{01,2} 用過電流継電器
★RA ₂	吸込空気温度センサ	51F	FM用過電流継電器
★SAD ₂	吹出空気温度センサ	52C	CM用電磁接触器
★SAR ₂	吹出空気温度センサ	52F	FM用電磁接触器
SCR ₁₋₃	トライアック	63A	微差圧スイッチ
Tf _{1,2}	温度ヒューズ(加温器)	63W	断水スイッチ(加温器)

記事1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。

2. □□□内は室外ユニット部を示します。

3. ……は、現地配線を示します。

4. 室内外接続配線の太さと本数 2mm²×3本

5. O印内の番号は端子番号を示します。

□印はコネクタ配線を示します。

適用機種

形 式 DCP200AC, 265AC

発行者 北川 配線図

図 番 020613

訂 正 記 号 別 表 別 1/1

PAC000Z508/A