

取扱説明書


工事説明書別添付



ビーバー 深形レンジフード

品番

HBR603-F

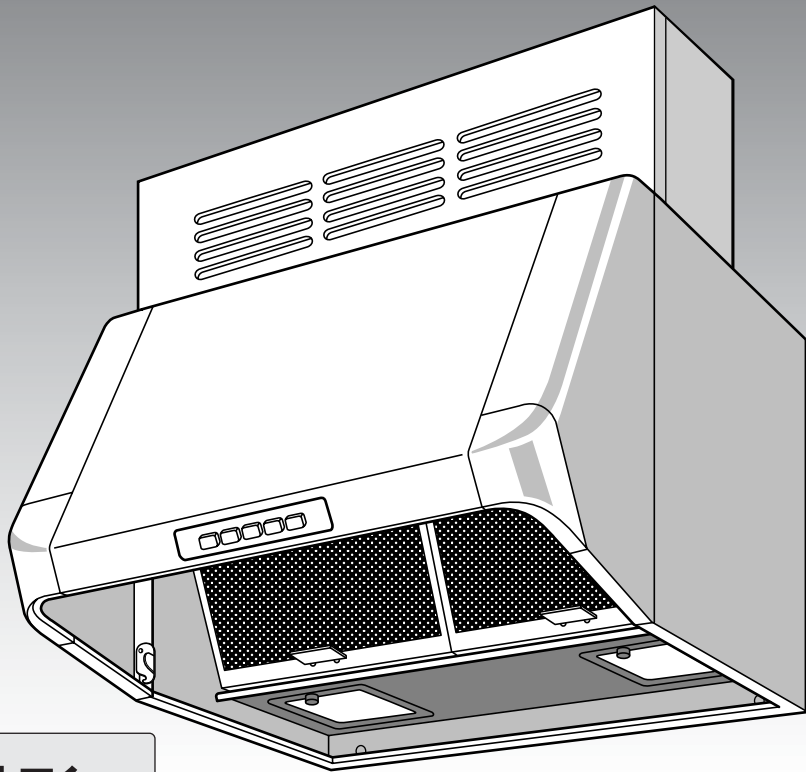

同時給排形

このたびは「ビーバー深形レンジフード」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を必ずお読みください。

●取扱説明書は大切に保管してください。

・この取扱説明書に記載されていない方法で使用され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

もくじ

安全上のご注意	2～4
各部の名前	5
使いかた	6
お手入れのしかた	7～9
お客様ご相談窓口のご案内	10
アフターサービス	11
仕様	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

- 水につけたり、水や洗剤をかけたりしない（モーター、スイッチなどの電気部品）



ショートや感電のおそれがあります。

水ぬれ禁止

- ガス漏れの際はレンジフードのスイッチを入れたり切ったりしない



スイッチ火花によりガス爆発の原因となります。

禁止

- 分電盤のブレーカーをぬれ手で切／入しない



感電のおそれがあります。

ぬれ手禁止

- 絶対に分解したり修理・改造しない




火災・感電・けがの原因となります。

分解禁止

- 修理はお買い上げの販売店・工事店またはこの説明書に記載の「修理相談窓口」へご相談ください。

- 電球を交換するときは必ず分電盤のブレーカーを切っておこなう

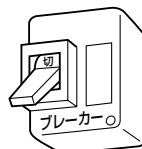

感電のおそれがあります。



警告

■お手入れの際は、分電盤のブレーカーを切る



感電やけがをすることがあります。

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない



禁止

たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



注意

■部品は確実に取り付ける



落下により、けがをするおそれがあります。

■本体が、しっかり取り付いているか、確認する



落下により、けがをするおそれがあります。

■指定以外の電球を使用しない



禁止

やけどのおそれがあります。

■運転中は羽根の中に指や物を入れない



接触禁止

けがのおそれがあります。

■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する




板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

お願い

- ガス調理機器、電気調理機器使用時は、必ず運転をしてください。

フード内の異常高温による故障の原因となります。

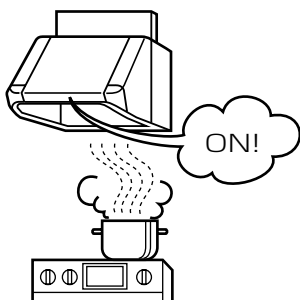


- 塗装の変質、変色、はがれ防止のため下記のものは使わないでください。

・アルカリ性洗剤	・アルコール
・弱アルカリ性洗剤	・クレンザー
・シンナー	・金属タワシ
・ベンジン	

- 油に火がついたときは運転を停止してください。

レンジフードが動作していると火の勢いがよけいに強くなります。

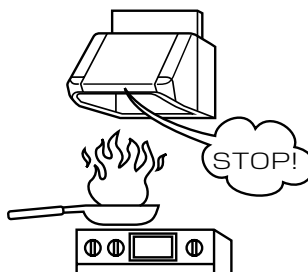

- フィルターに市販のフィルターを重ねて使用しないでください。

吸い込みが悪くなります。

- 性能を維持するために専用のフィルターをご使用ください。


各部の名前

品番および経年劣化に係る注意喚起のための表示位置

お願い

品番をご確認ください。

(修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります)

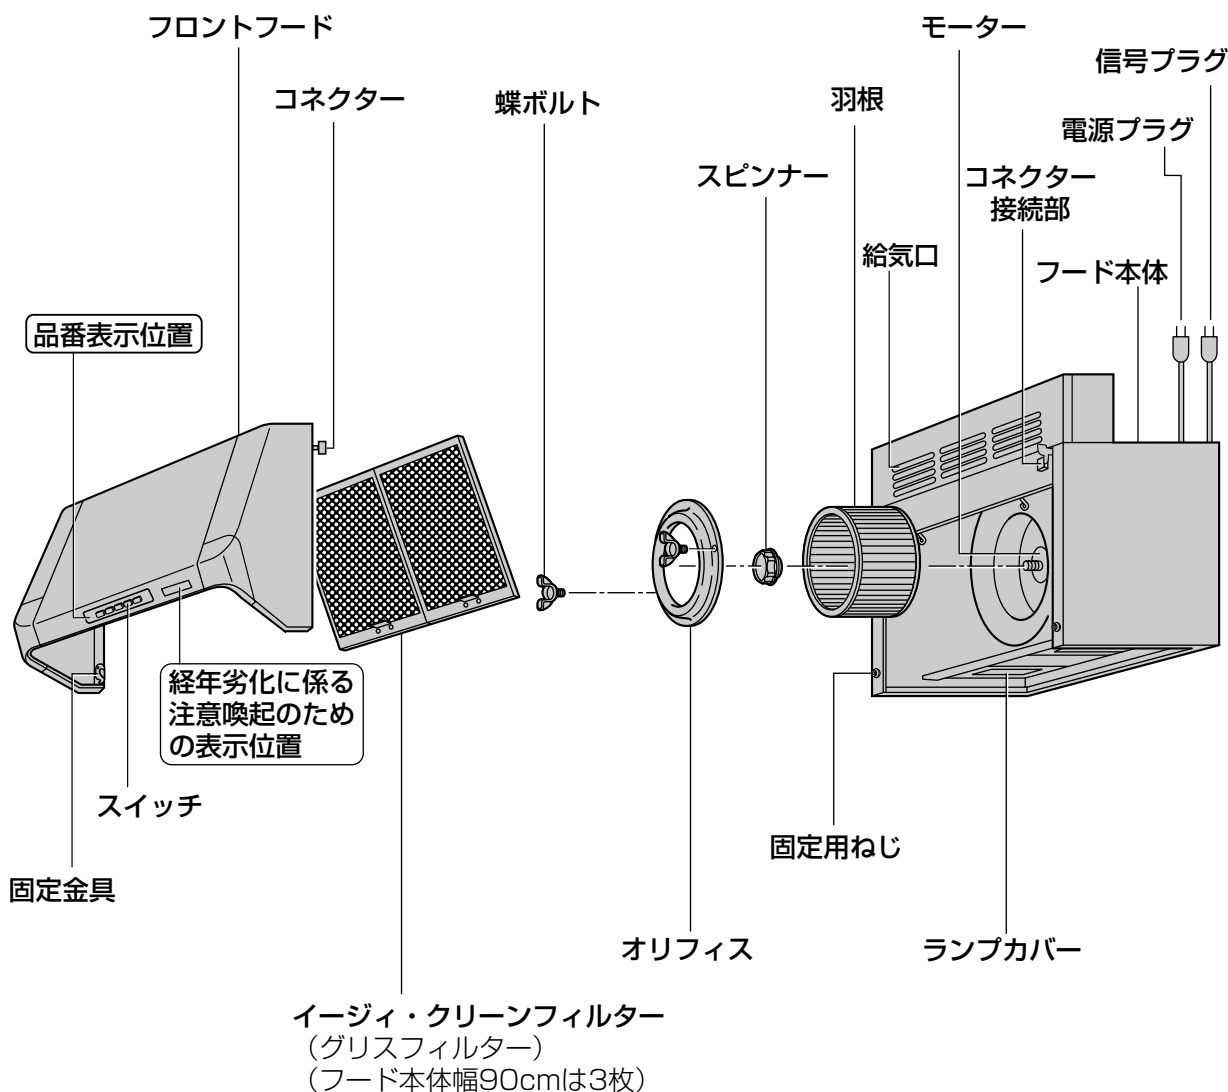

イー جي・クリーンフィルターについて

■油污れのとりやすい特殊処理(イー جي・クリーン処理)をおこなっております。

お願い

■油污れのとりやすい特殊処理の効果を生かすには、早期の掃除(1か月以内)が必要です。

長期放置すると十分な効果を発揮しないおそれがあります。

■金属タワシなどの硬いものは、処理面を傷つけますので、使用しないでください。


使いかた

特 長

- このレンジフードは同時給排形です。
給気口から外気を導入することにより、効果的な換気ができます。
給気口にはシャッターがありませんので、外気や騒音が侵入することがあります。

スイッチの操作方法

- ガス湯沸器と連動されている場合はレンジフードのスイッチ操作に関係なく、ガス湯沸器を使用するとレンジフードは強運転します。

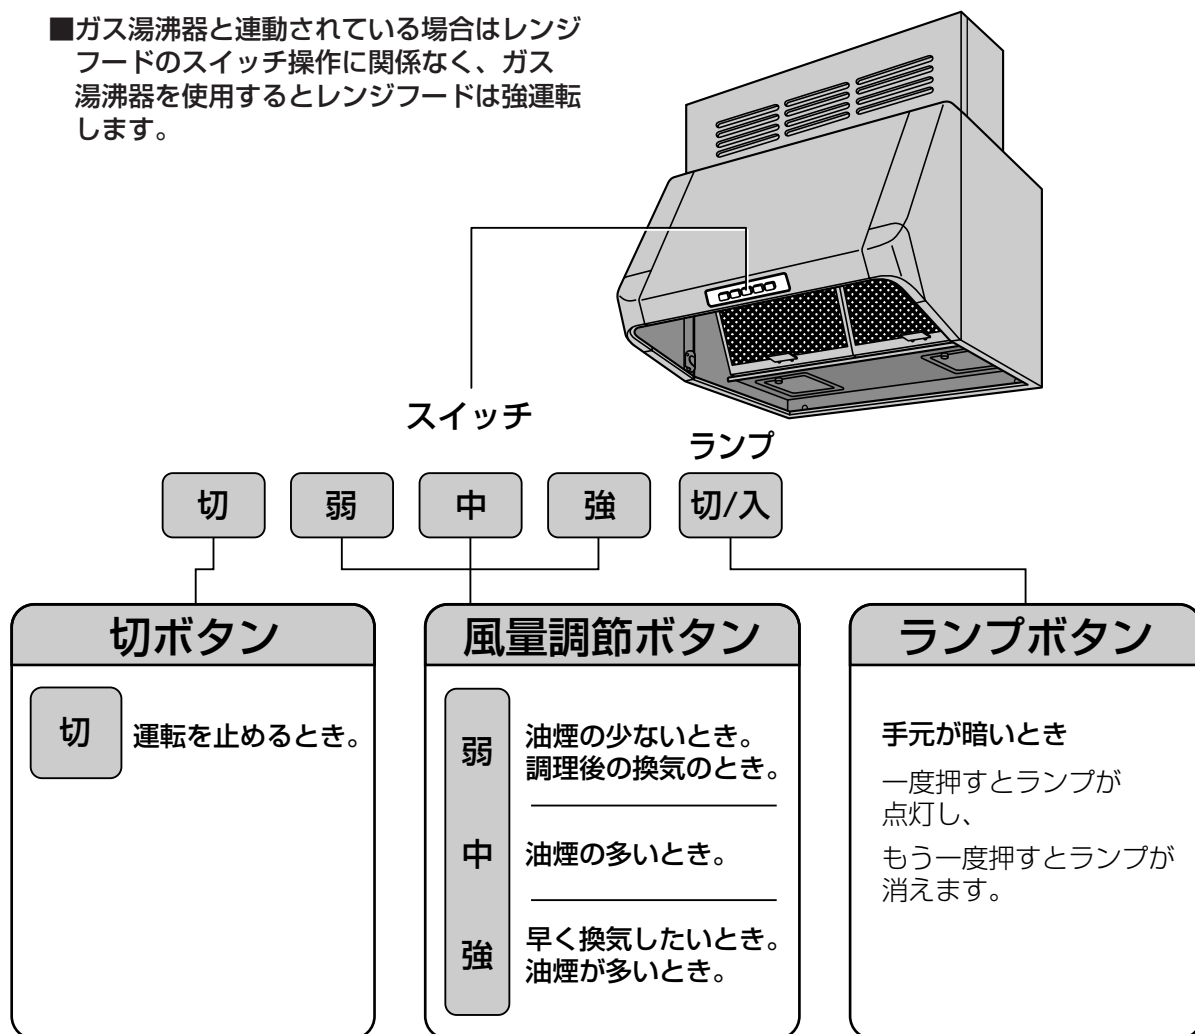

故障かな！？ 次の項目を点検してください。

症 状	調 べ る と こ ろ
運転しない	●コネクターがはずれていませんか。 ●分電盤のブレーカーが「切」になっていませんか。
ランプが点灯しない	●電球が切れていませんか。 ●電球がゆるんでいませんか。
吸い込みが悪い	●屋外フードが目づまりしていませんか。

お手入れのしかた

⚠ 注意

■お手入れの際は、 ゴム手袋を使用する



板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

お願い

- 高い所での作業となりますので足場には十分お気を付けください。
- 部品の変色、変質、変形防止のため、高温（浴用より高い）の湯の漬け置き洗いや食器洗い乾燥機の使用などはしないでください。
- 塗装の変質、変色、はがれ防止のため右記のものは使わないでください。




禁止

下記のものは使用しないでください。



フロントフードをはずすには

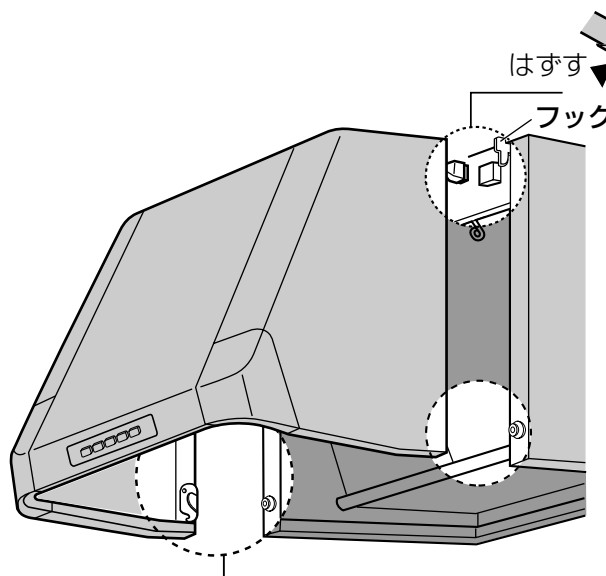


ははずす
フック
押す


1 コネクタカバーの中央部 を押してはずす、

2 左右の固定金具を内側に回転させて フロントフードを下にずらし、フック よりはずす。 (左右)

固定金具





3 フロントフードを手前側に 取りはずす。

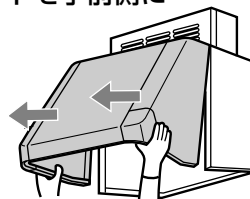

フロントフード、フード本体、ランプカバーの汚れは

(月に1回程度)

- ① 台所用中性洗剤を浸した布でふき取り、
- ② 乾いた布でからぶきしてください。
- ③ フロントフード内面下端、フード内面下端やランプカバーに付着した油汚れも同様にふき取ってください。掃除をしないと油もれの原因となることがあります。

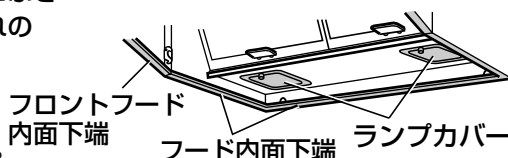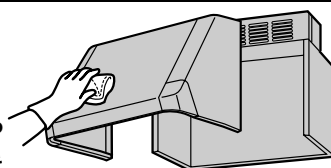


お願い


金属タワシなどは使わないでください。

お手入れのしかた (続き)


フィルターをはずすには

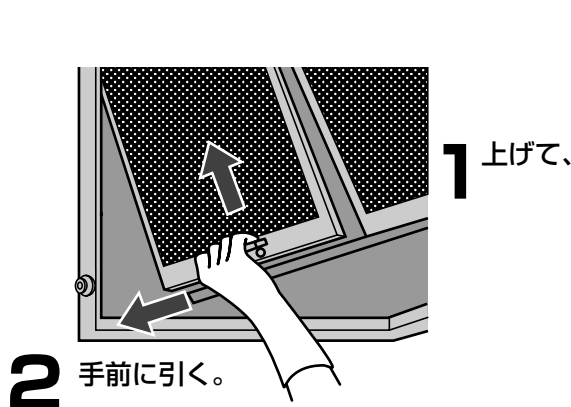

フィルターを取り付けるには

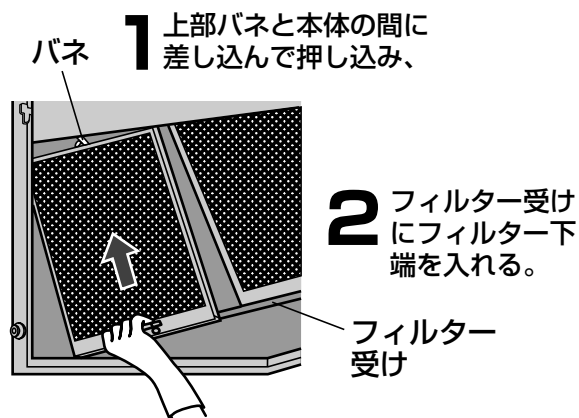


フロントフードを取り付けるには

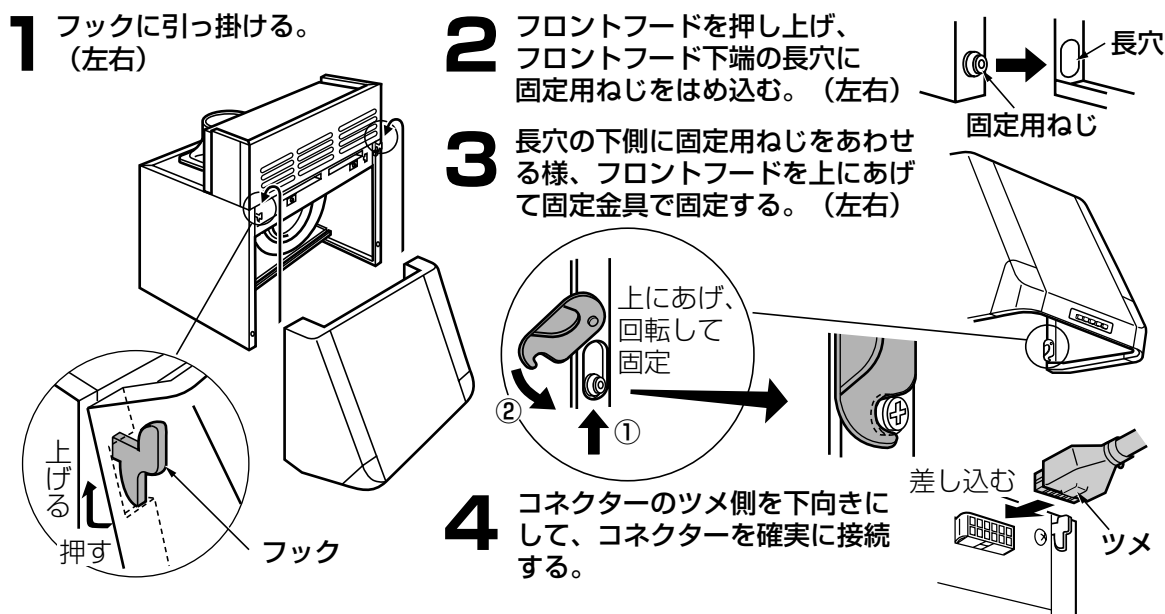

イーजी・クリーンフィルターの汚れは

(月に1回程度)

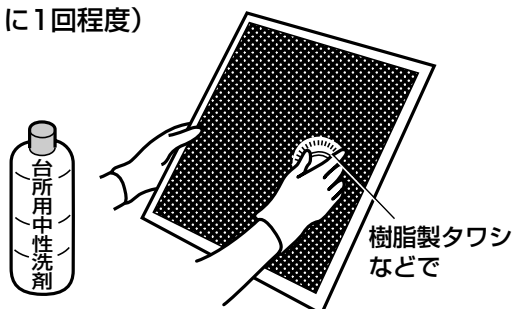


- ① 台所用中性洗剤と樹脂製タワシなどで汚れを落とす。
- ② 水けをよくふき取り、乾燥させてください。

お願い

・金属タワシなどは使わないでください。

羽根、オリフィスをはずすには

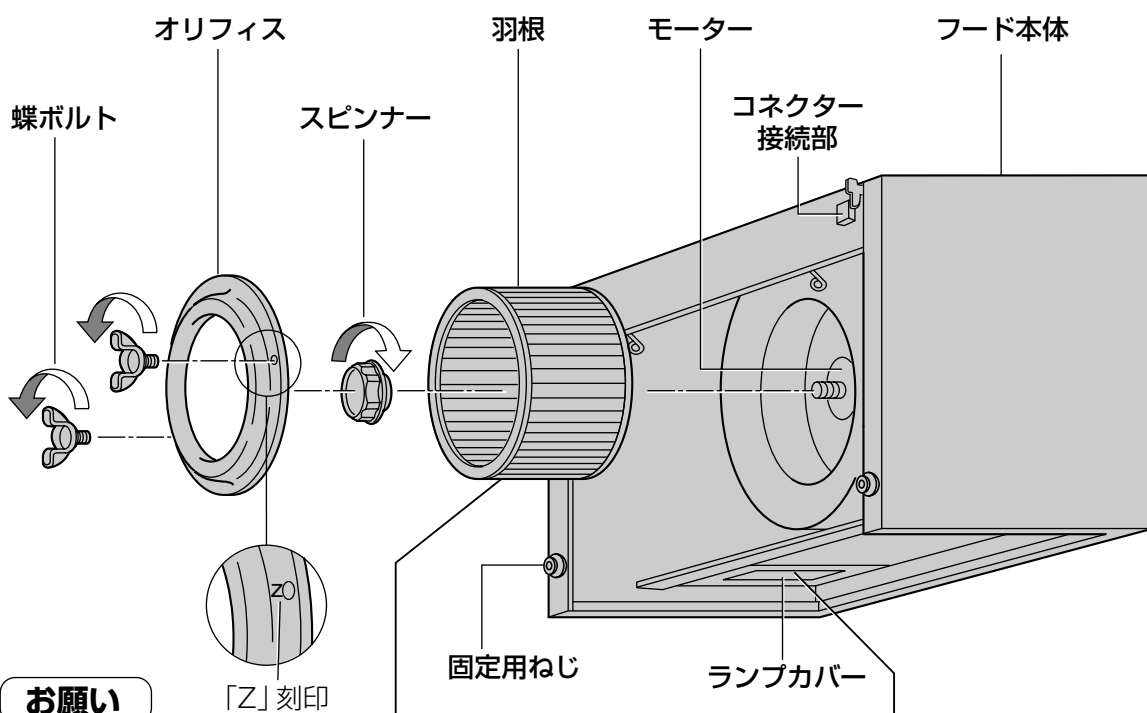

お願い

オリフィスを取り付ける際は、「Z」刻印がある穴を使用してください。

羽根、オリフィスの汚れは

(3か月に1回程度)


- ① タワシなどで、汚れを洗い流し、
- ② 水けをよくふき取り、乾燥させてください。



※羽根はシャフトに挿入する部分の水けを十分に取り、潤滑剤などをさしてから取り付けてください。シャフトの錆止めになり、羽根の取りはずし性を維持します。

電球の交換は

電球が切れたときに交換してください。

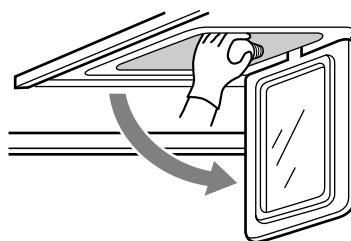

- ① ランプカバーを開け、
- ② 電球を交換してください。
(市販の40W以下の白熱電球)

■お手入れ後の組み立ては、逆の順序でおこなってください。

- 羽根は変形させないように十分気をつけてください。
- 蝶ボルト、スピナー、固定金具は確実に装着してください。

お客様ご相談窓口のご案内

◇修理のご依頼、お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず**お買い上げの販売店**までお問い合わせください。

◇転居やその他の理由でお買い上げの販売店にご相談できない場合の修理のご依頼は「**修理受付窓口**」へどうぞ。

フリー コール 急 な ご 用 も 3 6 5 日
修理受付窓口 全国共通 0120-975-365
24時間365日受付（一部地域をのぞく）

◇ご購入についてのご相談、お取り扱い方法・お手入れ方法についてのお問い合わせは「**お買物相談室**」へどうぞ。

ビーバーエアコンお買物相談室
受付時間
フリーコール ハイ ジュウコウサンキュー
0120-81-1539
平日（月曜日～金曜日）
9：00～12：00
13：00～17：00

アフターサービス（よくお読みください）

愛情点検		長年ご使用のレンジフードの点検を！	
	このような 症状はあり ませんか	• スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり回転しない。 • 運転中に異常音がしたり振動がある。 • 異臭がする。 • その他、異常を感じる。	 ご使用 中止
	このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、必ずお買い上げの販売店または工事店に点検・修理を依頼してください。		

1.補修用性能部品の最低保有期間

レンジフードの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、6年です。

注）補集用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

2.修理などアフターサービスについておわかりにならないとき

お買い上げの販売店または工事店にお問い合わせください。

仕様

定 格	品 番	ノッチ	消費電力(W)	換気風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(kg)
单相 100V 50/60Hz	HBR603-F	強	91.5/105.5	693/681	44.0/43.5	23
		中	52.0/56.5	471/442	35.0/34.0	
		弱	29.0/31.0	315/298	26.5/26.0	

上記仕様は静圧 0Pa (パスカル) 時の値です。

静圧 0Pa (パスカル) とは、レンジフードにおよぼす圧力が「0 (ゼロ)」の状態を示します。

■ランプの消費電力 40W×2個

(注) 特殊仕様のものについては性能および仕様が一部異なることがあります。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体におこなっています。



【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。
【設計上の標準使用期間】10年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

■標準使用条件 日本電機工業会自主基準 HD-116-4 による

環境条件	電圧	单相100Vまたは单相200V	機器の定格電圧による
	周波数	50Hzまたは / および60Hz	
	温度	20℃	JIS C 9603参照
	湿度	65%	
	設置条件	標準設置	機器の工事説明書による
負荷条件	定格負荷 (換気量)		機器の取扱説明書による
	想定時間	1年間の換気時間 ^{a)}	
	使用時間	台所	2410時間/年
		居室	2193時間/年
		トイレ	2614時間/年
		浴室	1671時間/年

注^{a)} 常時換気 (24時間連続換気) のものは、8760時間/年とする。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品番	HBR603-F
販売店名 (工事店名)			
	電話 () —		
お客様ご相談窓口			
	電話 () —		



三菱重工業株式会社

三菱重工業 (株) 冷熱事業本部 愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目1番地
三菱重工空調システム (株) 東京都品川区西五反田7-25-5