


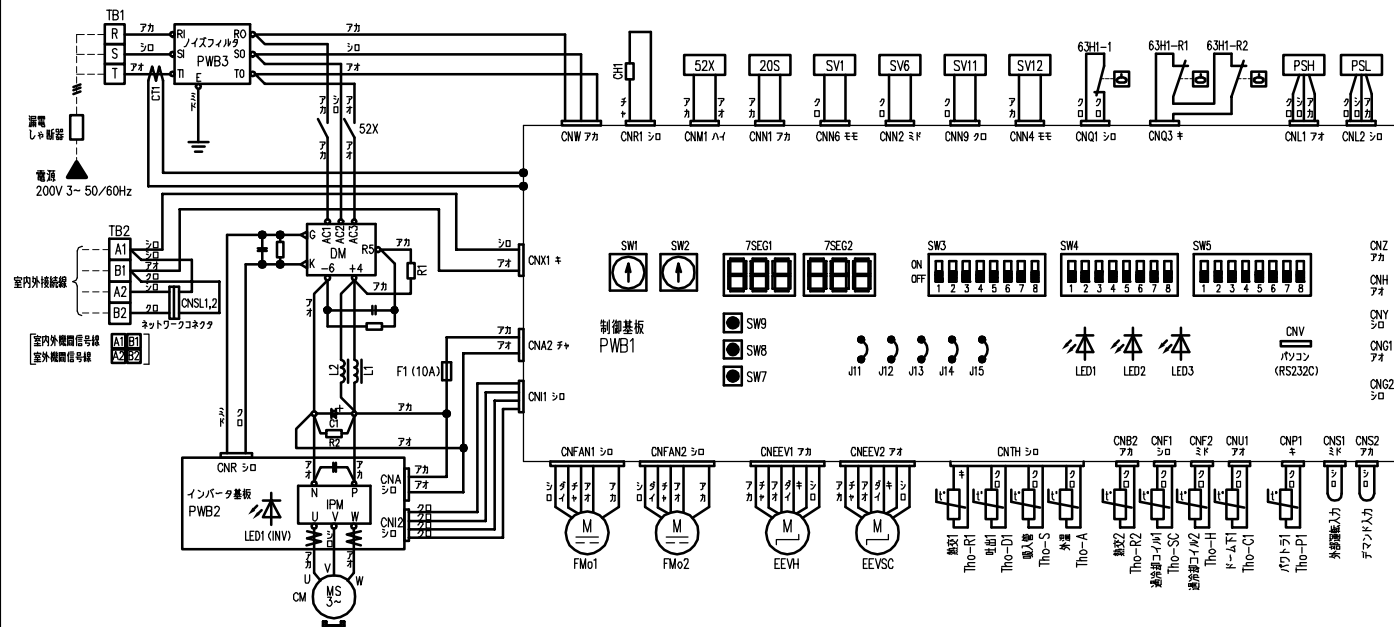

- 記事1. 本図は、室外機の回路のみを示します。
1. ———は、現地配線を示します。
 2. TBのA1,B1,A2,B2は信号線端子台 (5V) です。
A1,B1に室内外機間信号線を、A2,B2に
室外機間信号線を接続して下さい。
 3. 室内外線接続 (信号線) はシールド線 (MVVS) を使用して下さい。
シールド線は両端接地として下さい。
太さは0.75mm²X2心または1.25mm²X2心として下さい。
 4. 信号線は電源線と分離して下さい。
 5. CNG1,2コネクタは付属品を使用して下さい。

C1	電解コンデンサ	SW5-1	ON	試運転
CH1	圧縮機用ヒータ	SW5-2	OFF	通常運転
CM	圧縮機電動機	SW5-3	ON	試運転時に冷房
CNA-Z	コネクタ	SW5-4	OFF	試運転時に暖房
CT1	電流センサ	SW5-5	ON	ポンプダウン運転
DM	ダイオードモジュール	SW5-6	OFF	通常運転
EEVH	暖房用膨張弁	SW5-7	ON	予備
EEVSC	過冷却コイル用膨張弁	SW5-8	ON	スーパーリンク通信
F1	ヒューズ	SW5-9	OFF	スーパーリンクII 通信
FMo1,2	送風用電動機	SW6	ON	能力測定モード
IPM	インテリジェントパワーモジュール	SW7	ON	データ消去/書き込み
J11,12	電源、電圧切換	SW8	ON	7セグ表示アップ (1位)
J13	外部入力切換 レベル/パルス	SW9	ON	7セグ表示アップ (10位)
J14	予備	TB1,2	ON	端子台
J15	デフロスト開始温度切換 通常/寒冷地	Tho-A	ON	外気温度センサ
L1,L2	直流リアクトル	Tho-C1	ON	ドーム下温度センサ
LED1	点検 (赤)	Tho-D1	ON	吐出管温度センサ
LED2	正常 (緑)	Tho-P1	ON	パワトラ温度センサ
LED3	サービス (緑)	Tho-R1	ON	熱交温度センサ1 (出口・下)
LED1 (INV)	正常 (黄) 点滅	Tho-R2	ON	熱交温度センサ2 (出口・上)
PSL	低圧圧力センサ	Tho-S	ON	吸入管温度センサ
PSH	高圧圧力センサ	Tho-SC	ON	過冷却コイル温度センサ1
PWB1~3	プリント基板	Tho-H	ON	過冷却コイル温度センサ2
R1	突入抑制抵抗	X01~03,06~09	ON	補助電圧器
SV1	電磁弁 (冷房用)	7SEG1	ON	7セグメントLED (機能表示)
SV6	電磁弁 (油戻し)	7SEG2	ON	7セグメントLED (データ表示)
SV11	電磁弁 (ガスバイパス)	20S	ON	四方切換電磁弁
SV12	電磁弁 (ガスバイパス)	52X	ON	CM用リレー
SW1	アドレス設定 SW室外No. (10位)	63H1-1	ON	高圧圧力開閉器
SW2	アドレス設定 SW室内No. (1位)	63H1-R1,2	ON	高圧圧力開閉器
SW3-1	点検LEDリセット			
SW3-2	予備			
SW3-3	リニューアル設定			
SW3-4	通常運転			
SW3-5	予備			
SW3-6	配管洗浄モード			
SW3-7	通常運転			
SW3-8	冷房強制モード			
SW3-9	通常運転			
SW3-10	テストモード			
SW3-11	通常運転			
SW4-1~4	機種設定			
SW4-5,6	デマンド切換			
SW4-7,8	予備			

適用機種	AUCVRP2243HB AUCVRSP2243HB	
形 式	AUCVR	
発行者	名 称	室外機配線図 (WIRING)
千賀	図 番	100527 PCB003Z181
	訂 符	1/1