


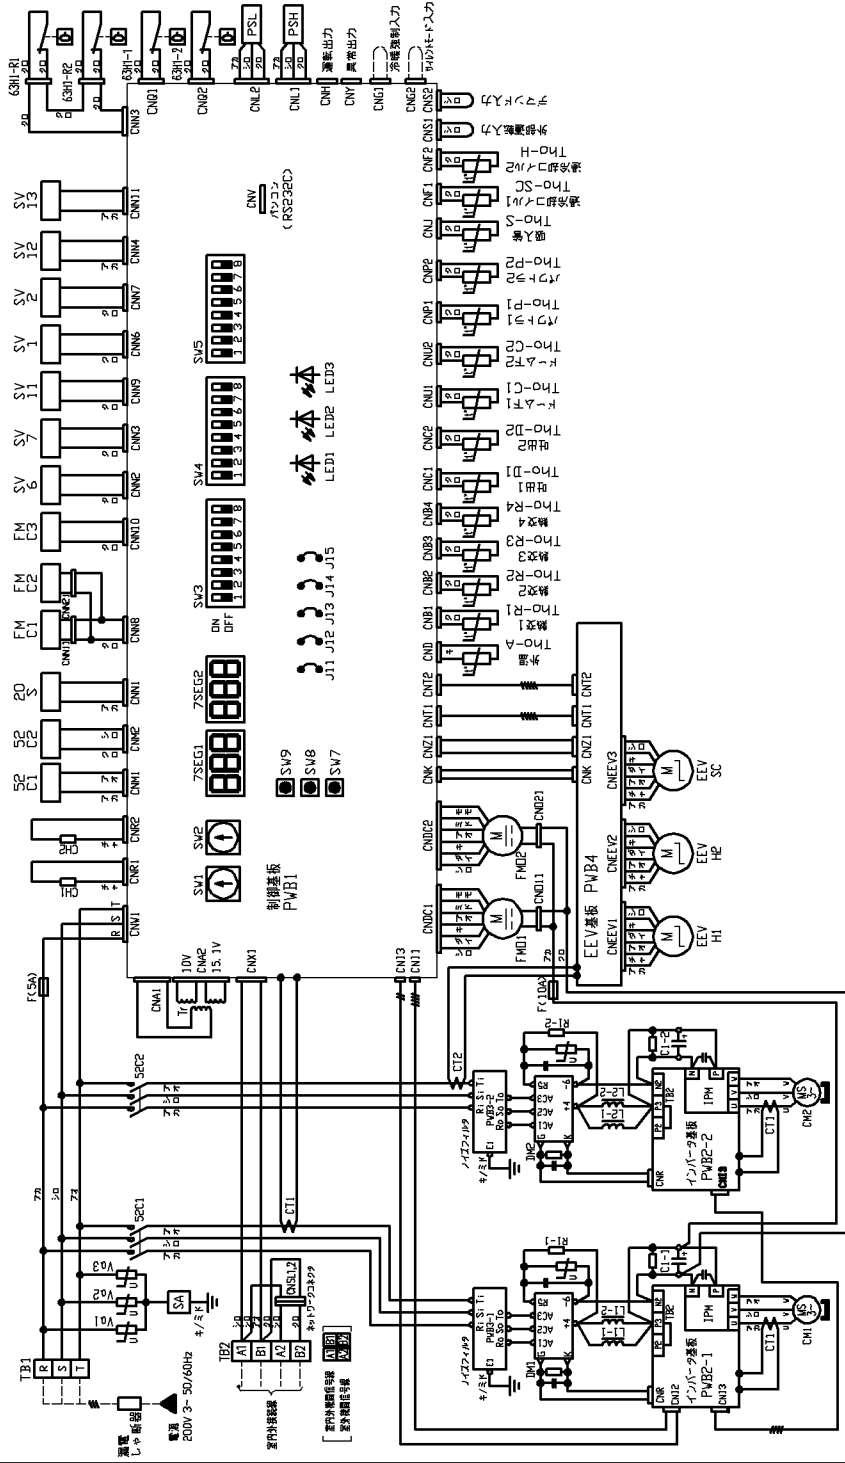

記事1. 本図は、室外機の回路の明示します。

2. ----- は、接地配線を示します。

3. TBのA1,B1,A2,B2は信号線端子台(5V)です。

A1,B1に室外機側信号線および同一冷媒系統の室外機側信号線を、

A2,B2に異なる冷媒系統の室外機側信号線を接続してください。


4. 室外機側接続(信号線)はシールド線(MVVS)を使用してください。

シールド線は面番接地としてください。

太さは0.75mm²X2心または1.25mm²X2心としてください。

5. 信号線は電源線と分離してください。

6. CN1,2コネクタは付属品を使用してください。

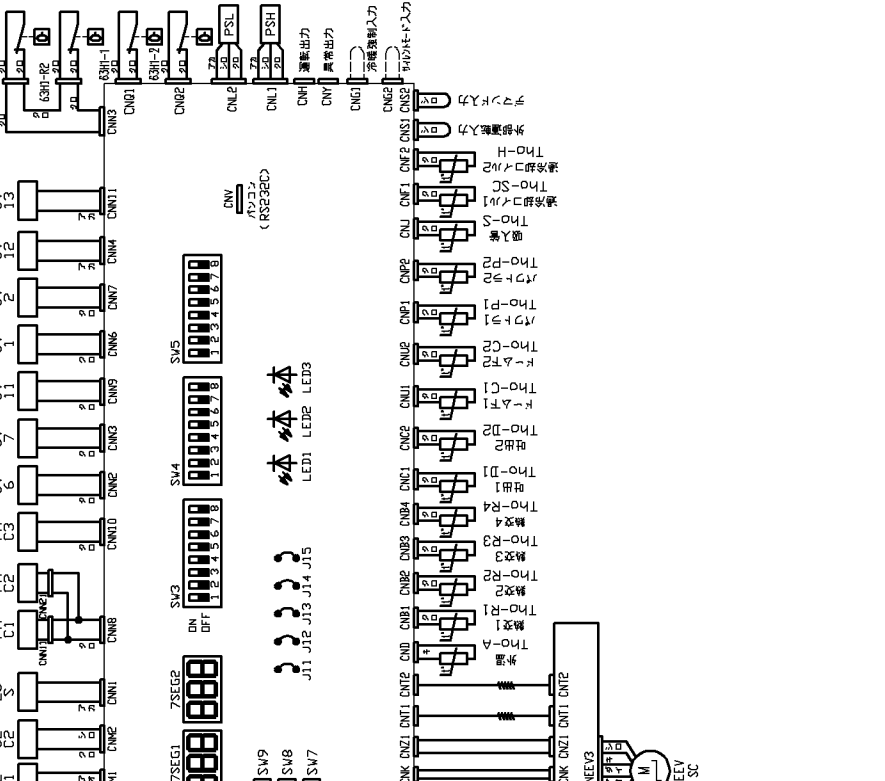

C1-1,2	電解コンデンサ	SW3-8 ON	テストモード
CH1,2	ファンモーター	OFF	通常運転
CM1,2	圧縮機電動機	SW4-1 ~ 4	機組設定
CNA-Z	コネクタ	SW4-5	デマンド切換
CT1,2	電流センサ	SW4-6	デマンド切換
DM1,2	タイマードモジュール	SW4-7	アバウト設定スイッチ(機組・子機)
EEV H1,2	暖房用膨張弁	SW4-8	予備
EEV S	過熱コイル用膨張弁	SW5-1 ON	試験運転
F	ヒューズ	OFF	通常運転
FM C1 ~ 3	冷却ファン	SW5-2 ON	試験運転時に冷房
IPM	送風機電動機	OFF	試験運転時に暖房
IPM	インバータ用PWMモジュール	SW5-3 ON	ポンプダウン運転
J11,12	電源・電圧切換レベル/パルス	OFF	通常運転
J13	外部入力切換	SW5-4	予備
J14	デフロスト温度切換/強化	SW5-5 ON	スーパージンク運転
J15	デフロスト時間温度切換/強化	OFF	スーパージンクII運転
L1-1 ~ 12-2	直流リアクトル	SW5-6,7,8	能力測定モード
LED1	点検(赤)	SW7	データ消去/書き込み
LED2	正常(緑)	SW8	7セグ表示アップ(1位)
LED3	サービス(黄)	SW9	7セグ表示アップ(10位)
PSH	高圧圧力センサ	TB1,2	端子台
PSL	低圧圧力センサ	THo-A	外気温センサ
PWB1 ~ 4	プリント基板	THo-C1,2	ドーム下温度センサ
SA	アレスタ	THo-D1,2	吐出管温度センサ
SV1,2	電磁弁(減圧)	THo-H	過熱コイル温度センサ2
SV11 ~ 13	電磁弁(減圧)	THo-P1,2	パトリラ温度センサ
SW1	アバウト設定 SW室外No. (10位)	THo-R1	熱交換温度センサ1(出口・前)
SW2	アバウト設定 SW室外No. (11位)	THo-R2	熱交換温度センサ2(出口・後)
SW3-1	点検LEDセット	THo-R3	熱交換温度センサ3(入口・前)
SW3-2 ON	自動バックアップ運転	THo-R4	熱交換温度センサ4(入口・後)
SW3-3 ON	リユースル設定	THo-S	吸入管温度センサ
SW3-4	通常運転	THo-SC	過熱コイル温度センサ1
SW3-5 ON	チェック運転	Tr	トランス
SW3-6 ON	通常運転	Val ~ 3	バルブ
SW3-7 ON	通常運転	2OS	四方向電磁弁
SW3-8 ON	通常運転	52C1,2	CM用電磁弁機器
SW3-9 ON	通常運転	63H1-1,2	高圧圧力開閉器(保護)
SW3-10 ON	通常運転	63H1-R1,2	高圧圧力開閉器
SW3-11 ON	通常運転	7SEG1	7セグメントLED(機組表示)
SW3-12 ON	通常運転	7SEG2	7セグメントLED(データ表示)

適用機種
AUCVRP4503H
AUCVRSP4503H

形式
AUCVR

発行
千賀

名称
室外機配線図 (WIRING)

図番
081010

1/1