


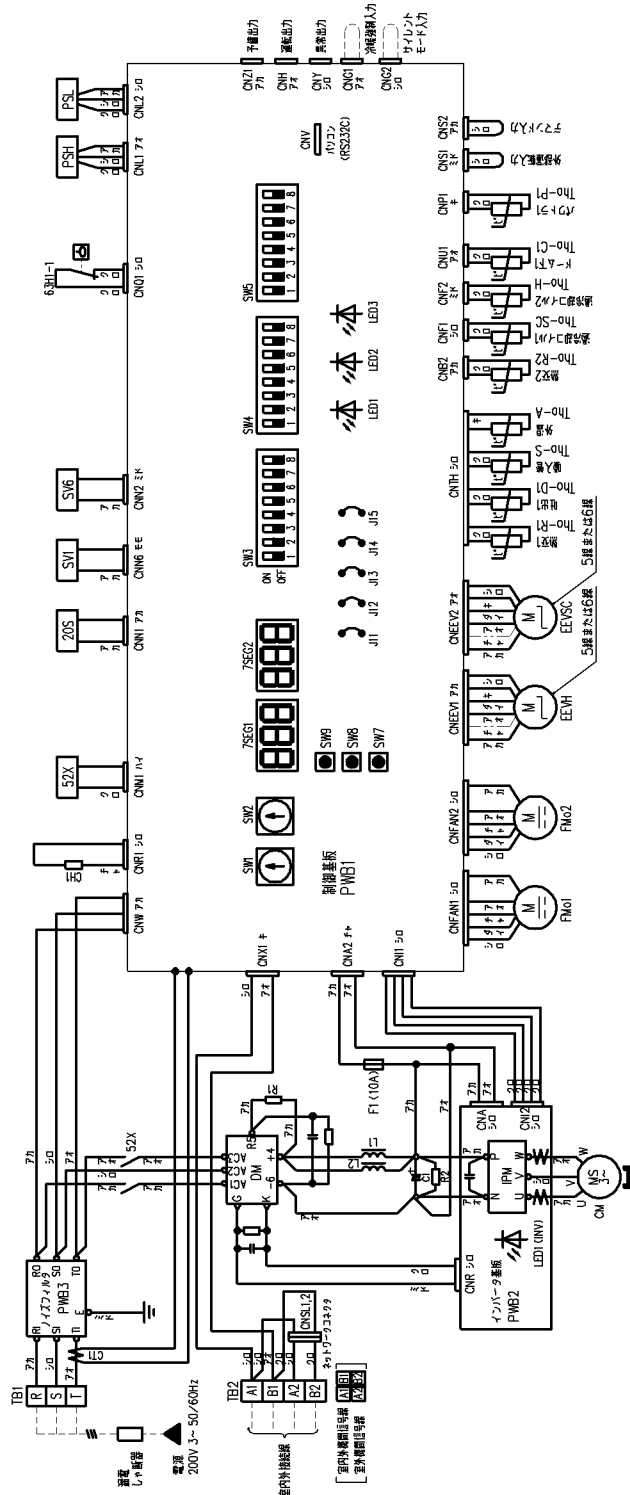

C1	電解コンデンサ	SW5-1	ON	試運転
CH1	クラークスレータ	SW5-2	ON	試運転
CM	圧縮機駆動機	SW5-3	ON	試運転時：冷房
CNA-Z	コネクタ	SW5-4	ON	試運転時：暖房
CT1	電流センサ	SW5-5	ON	ポンプ動作運転
DM	タイマードモジュール	SW5-6	ON	通常運転
EEVH	暖房用膨張弁	SW5-7	ON	予備
EEVSC	過冷却コイル用膨張弁	SW5-8	ON	予備
F1	ヒューズ	SW5-9	ON	予備
FMol.2	送風用電動機	SW5-10	ON	予備
IPM	インバータモジュール	SW5-11	ON	予備
J11,12	電源、電圧切換	SW5-12	ON	予備
J13	外部入力切換	SW5-13	ON	予備
J14	予備	SW5-14	ON	予備
J15	予備	SW5-15	ON	予備
L1,12	過熱リファクトル	SW5-16	ON	予備
LED1	点検（赤）	SW5-17	ON	予備
LED2	正常（緑）	SW5-18	ON	予備
LED3	予備（赤）	SW5-19	ON	予備
LED1 (INV)	正常（青）点検	SW5-20	ON	予備
PSL	圧力センサ	SW5-21	ON	予備
PSH	高圧力センサ	SW5-22	ON	予備
PWB1~3	プリント基板	SW5-23	ON	予備
R1	突入制御抵抗	SW5-24	ON	予備
SV1	電圧（消滅し）	SW5-25	ON	予備
SV6	電圧（消滅し）	SW5-26	ON	予備
SW1	アドリフ設定 SW室外No. (10位)	SW5-27	ON	予備
SW2	アドリフ設定 SW室外No. (10位)	SW5-28	ON	予備
SW3-1	点検 LEDリセット	SW5-29	ON	予備
SW3-2~6	予備	SW5-30	ON	予備
SW3-7	ON	SW5-31	ON	予備
SW3-8	ON	SW5-32	ON	予備
SW4-1~4	予備	SW5-33	ON	予備
SW4-5.6	予備	SW5-34	ON	予備
SW4-7.8	予備	SW5-35	ON	予備

記事1. 本図は、室外機の回路のみを示します。

2. ---は、現地配線を示します。

3. TBのA1,B1,A2,B2は信号線端子台 (5V) です。

A1,B1に室内機信号線を、A2,B2に室外機信号線を接続して下さい。

4. 室内機接続 (信号線) はシールド線を使用して下さい。

シールド線は両端接地として下さい。

太さは0.75mm² X2心または1.25mm² X2心として下さい。

5. 信号線は電源線と分離して下さい。

6. CNG1,2コネクタは付属品を使用して下さい。

適用機種
AUCVP2243HB, AUCVSP2243HB

形式
AUCV

名称
千賀

室外機配線図 (WIRING)

国番
100527

PCD000Z514

訂付
1/1