


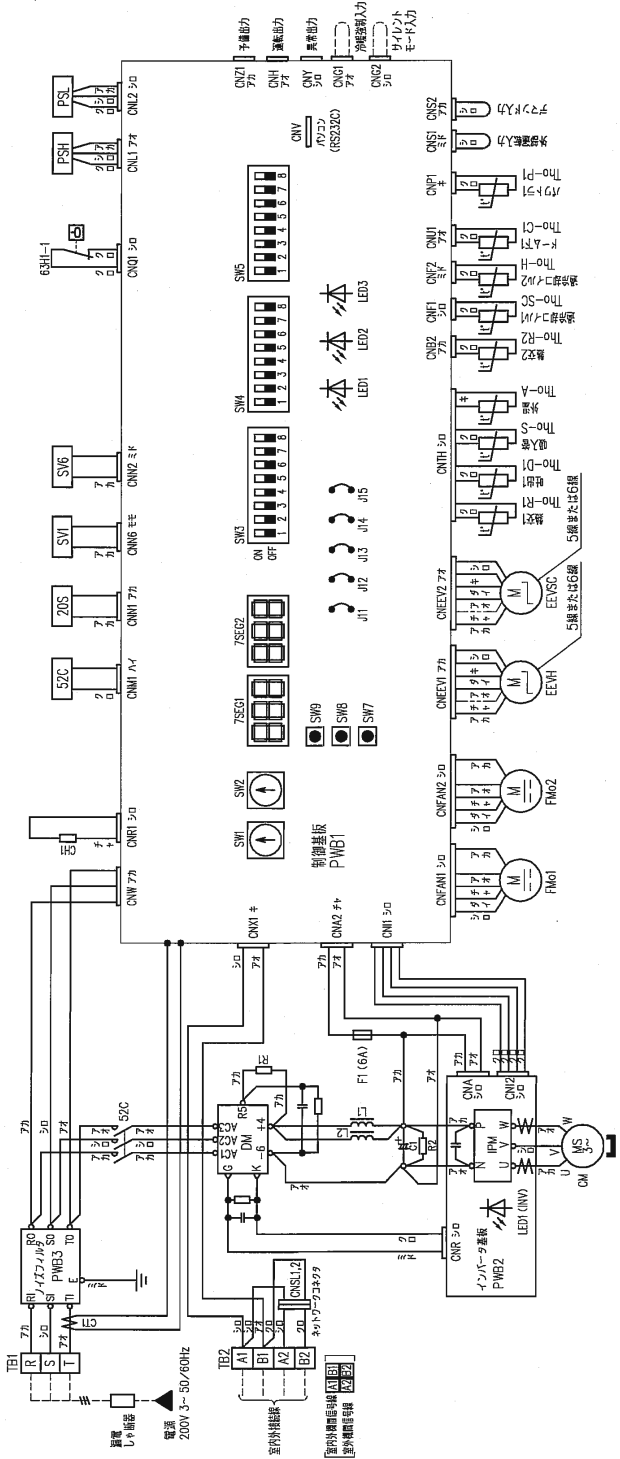

C1	電線コネクタ	SW5-1 ON	試験運転
CH1	クランクケースヒータ	OFF	通常運転
CM	圧縮機電動機	SW5-2 ON	試験運転時・冷房
CNA-Z	コネクタ	OFF	試験運転時に冷房
CT1	電流センサ	SW5-3 ON	ポンプダウン運転
DM	タイマードモジュール	OFF	通常運転
EEVH	室外機用膨張弁	SW5-4	予備
EEVSC	過冷却コイル用膨張弁	SW5-5 ON	スーパーリング通信
F1	ヒューズ	OFF	スーパーリングII通信
FMO1,2	送風機電動機	SW5-6~8	能力決定モード
IPM	インバータモジュール	SW7	データ消去/書き込み
J11,12	電源・電圧切換	SW8	7セグ表示アップ(1位)
J13	外部入力切換 レベル/パルス	SW9	7セグ表示アップ(10位)
J14	予備	1B1,2	端子台
J15	デフロスト解除温度切換 高層/寒房	Tho-A	外気温度センサ
L11,2	送風リニアトル	Tho-C1	ドーナツ温度センサ
LED1	点検(赤)	Tho-D1	吐出管温度センサ
LED2	点検(赤)	Tho-P1	パワトラ温度センサ
LED3	サーベス(緑)	Tho-R1	熱交換温度センサ(出口・前)
LED1(NV)	正常(黄)点滅	Tho-R2	熱交換温度センサ(出口・後)
PSL	低圧力センサ	Tho-S	吸入管温度センサ
PSH	高圧力センサ	Tho-SC	過冷却コイル温度センサ1
PWB1~3	プリント基板	Tho-H	過冷却コイル温度センサ2
R1	突入瞬時抵抗	X01~03,06~09	補助電圧
SV1	電圧計(油圧)	7SEG1	7セグメントLED(機能表示)
SV6	電圧計(油圧)	7SEG2	7セグメントLED(データ表示)
SW1	アンプ設定 SW室内No.(10位)	20S	四角銅線電線
SW2	アンプ設定 SW室外No.(1位)	52C	CM用電線接続器
SW3-1	点検LEDリセット	6JH1-1	高圧力開閉器
SW3-2~6	予備		
SW3-7 ON	冷房強制モード		
OFF	通常運転		
SW3-8 ON	テストモード		
OFF	通常運転		
SW4-1~4	機能設定		
SW4-5,6	デマンド切換		
SW4-7,8	予備		

- 記事1.本図は、室外機の回路のみを示します。
2. --- は、現地配線を示します。
3. TBのA1,B1,A2,B2は信号線端子台(5V)です。
A1,B1に室内外機間信号線を、A2,B2に室外機間信号線を接続して下さい。
4. 室内外機接続(信号線)はシールド線を使用してください。
シールド線は両端接地としてください。
太さは0.75mm²X2芯または1.25mm²X2芯としてください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. CNG1,2コネクタは付属品を使用してください。

適用機種	AUCVP2803H, AUCVSP2803H AUCVP2803HB, AUCVSP2803HB
形式	AUCV
発行者	千賀
名称	室外機配線図 (WIRING)
図番	111121
製品別	PCD000Z515/A