


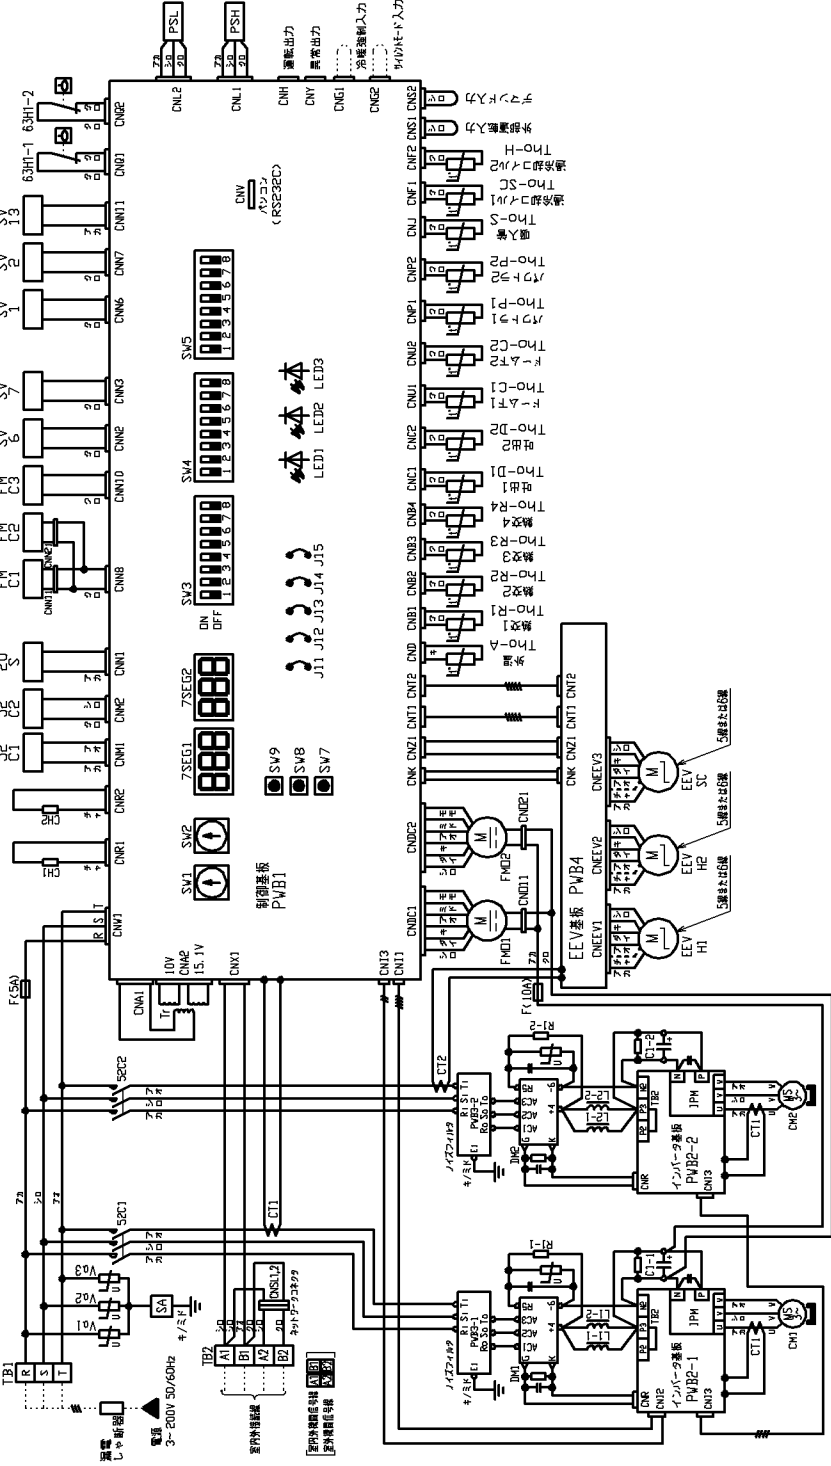

C1-1,2	電圧コンデンサ	SW4-5	デマンド切換
CH1-2	ワンダースピータ	SW4-6	デマンド切換
CH1-2	圧縮機電動機	SW4-7	アドレシススイッチ (暖房・7機)
CNA-Z	コネクタ	SW4-8	予備
CT1,2	電圧センサ	SW5-10N	OFF 通常運転
DM1,2	タイモモジュール	SW5-10N	OFF 通常運転
EEVH1,2	暖房用膨張弁	SW5-20N	試験運転に冷房
EEVSC	過給圧コイル用膨張弁	OFF	試験運転に暖房
F	ヒューズ	SW5-30N	ポンプタリク運転
FMCI-1,2	冷卻ファン	OFF	通常運転
IPM	送風用電動機	SW5-4	予備
J11,12	インテリジェントパワーモジュール	SW5-50N	スーパージン分圧通信
J13	電圧、電圧切換	OFF	スーパージン分圧通信
J14	外気力切換	SW5-6,7,8	能力設定モード
J15	テラスト検知量切換	SW7	テラスト検知量切換
LED1	点検 (赤)	SW8	7セグメント表示 (10位)
LED2	点検 (緑)	SW9	7セグメント表示 (10位)
LED3	点検 (黄)	THO-A	外気温度センサ
PSH	高圧力センサ	THO-C1,2	ドーマン温度センサ
PSL	低圧力センサ	THO-D1,2	吐出温度センサ
PWB1-1,2	プリント基板	THO-H	過給圧コイル温度センサ2
SA	スイッチ	THO-P1,2	パワートリ温度センサ
SV1,2	電圧分 (油圧)	THO-R1	熱交換センサ1 (出口・前)
SV6,7	電圧分 (油圧)	THO-R2	熱交換センサ2 (出口・後)
SV13	電圧分 (ガス圧)	THO-R3	熱交換センサ3 (入口・前)
SW1	アドレシス設定	THO-R4	熱交換センサ4 (入口・後)
SW2	アドレシス設定	THO-S	吸入温度センサ
SW3-1	点検 LEDリセット	THO-SC	過給圧コイル温度センサ1
SW3-2,6	予備	Tr	トランス
SW3-70N	冷房強制モード	Val-1,2	バルブ
OFF	通常運転	ZUS	四方切換電磁弁
SW3-80N	デマンドモード	52C1,2	CMR用電磁弁
OFF	通常運転	63H1-1,2	高圧力開閉器 (保護)
SW4-1,2	点検 LED	7SEG1	7セグメント LED (機能表示)
SW4-1,2	機能表示	7SEG2	7セグメント LED (データ表示)

- 記事1.本図は、室外機の回路のみを示します。
2.-----は、現地配線を示します。
3.TBのA1,B1,A2,B2は信号端子台 (5V) です。
A1,B1に室内外機間信号線を、A2,B2に室外機間信号線を接続して下さい。
4.室内外機接続 (信号線) はシールド線 (MWS) を使用してください。
シールド線は両端接地としてください。
太さは0.75mm² X2心または1.25mm² X2心としてください。
5.信号線は電源線と分離してください。
6.CNG1,2コネクタは付属品を使用してください。

適用機種	AUCVP4503H AUCVSP4503H
形式	AUCV
名称	室外機配線図 (WIRING DIAGRAM)
発行	千賀
図番	081121
訂付	A
業別	1
1/1	PCD000Z493