


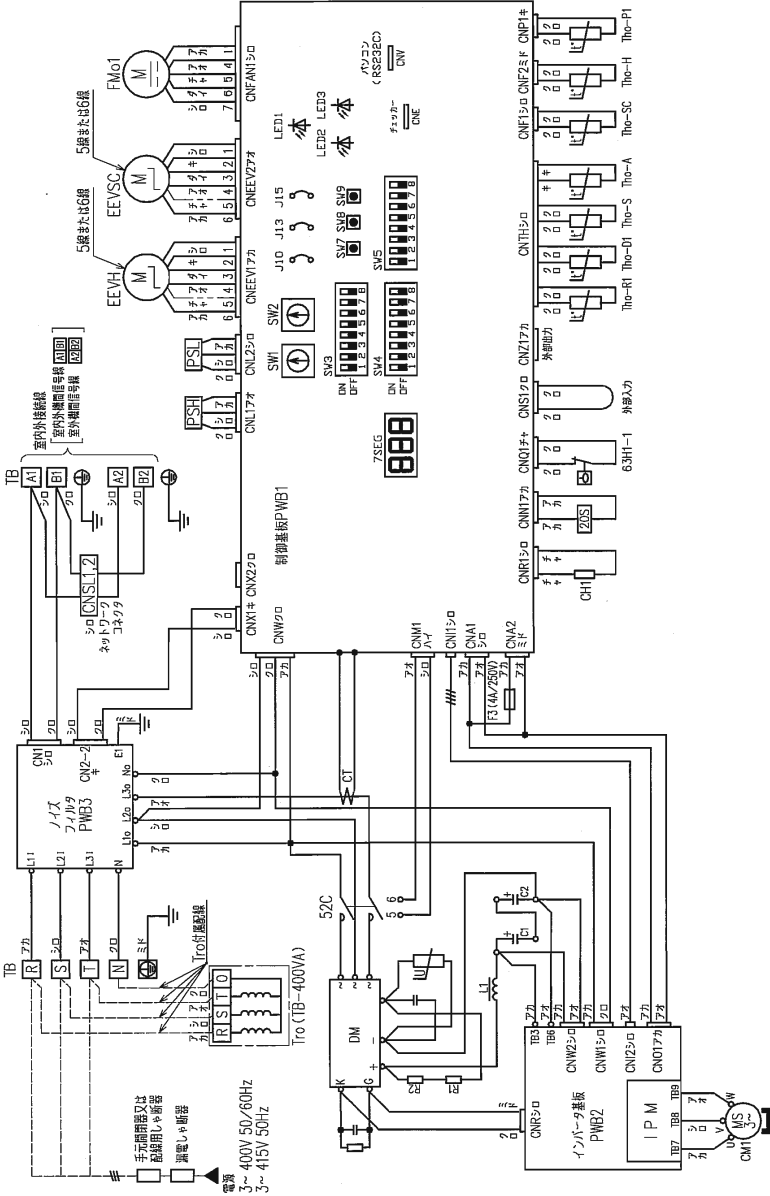

- 記事1. 本図は、室外機の回路のみを示します。
2. --- は、現地配線を示します。
3. --- は、トランスボックスを示します。
4. TBのA1,B1,A2,B2は信号線端子台(5V)です。
A1,B1に室内外機間信号線を、A2,B2に室外機間信号線を接続して下さい。
5. 室内外線接続(信号線)はシールド線(MVVS)を使用して下さい。
シールド線は面端接地として下さい。
太さは0.75mm²X2心または1.25mm²X2心として下さい。
6. 信号線は電源線と分離して下さい。

記号	名称
C	電解コンデンサ
CH	ファンモーター
CM	圧縮機電動機
CNA~Z	コネクタ
CT	電流センサ
DM	ダイオードモジュール
EEVSC	電子膨張弁(過冷却用)
EEVH	電子膨張弁(暖房用)
FMo1	送風機電動機
F	ヒューズ
PSH	高圧センサ
IPM	インテリジェントパワーモジュール
J10	信号線回路切換(予備回路/通常)
J13	外部入力信号タイプ切換(パルス/レベル)
J15	デフロスト開始温度(寒冷地/通常)
L	リアクタ
LED1	表示灯(赤-点検表示)
LED2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED3	表示灯(緑-サービス用)
PSL	低圧センサ
SW1	室外No.(10位)
SW2	室外No.(1位)
SW3-1	点検LEDリセット
SW3-5	チェック運転開始
SW3-7	冷暖強制切換
SW4-7	デマンド切換
SW4-8	デマンド切換
SW5-1	試験運転開始(通常/開始)
SW5-2	試験運転冷房設定(暖房/冷房)
SW5-3	移動ポンプタワン(通常/有効)
SW5-5	通信方式切換(新SL/BSL)
SW7	データ消去/書き込み
SW8(ボタン)	7seq表示UP 1位
SW9(ボタン)	7seq表示UP 10位
TB	端子台
Tho-A	外気温センサ
Tho-D1	吐出管センサ
Tho-P1	パワトラセンサ
Tho-R1	熱交センサ
Tho-S	吸入管センサ
Tho-SC	過冷却センサ(液)
Tho-H	過冷却センサ(ガス)
Tro	トランス
2OS	四方切換電磁弁
63H1-1	高圧圧力開閉器(保護)

適用機種 AUCVP1403HBV

形式	AUCV-HV
名称	室外機配線図(WIRING)
発行	千賀
図番	110124 PCC000Z266/A
訂入	1/1