
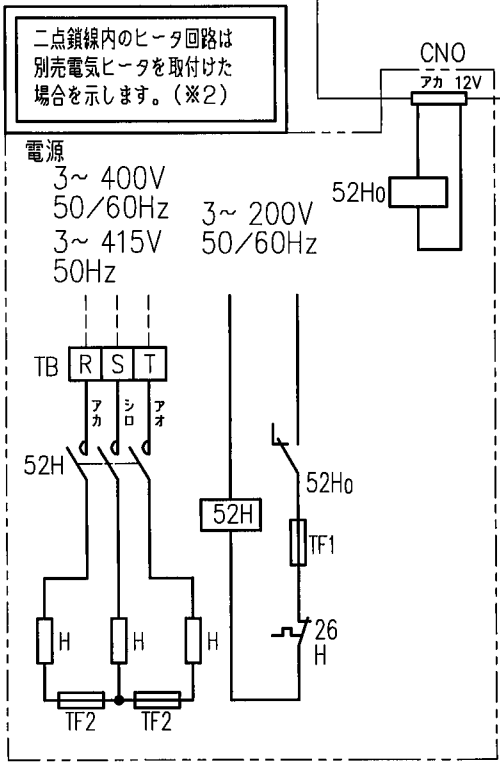


CNA~Z	コネクタ (口印)
F	ヒューズ
FM	ファンモータ
H	ヒータエレメント ※1
LED・2	表示灯 (緑=マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤=点検表示)
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリンクの自動判定/旧判定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-4	設備設定
TB	端子台 (口印) ※1
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
TF1,2	H用ヒューズ ※1
ThC	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気センサー
Thi-R1	熱交センサー (赤・Uベンド)
Thi-R2	熱交センサー (黄・キャピラリ)
Thi-R3	熱交センサー (ガスヘッド)
Tr1, Tr11	トランス
X1~3,6	FM用リレー (PWB)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
■印	閉端接続子
26H	バイメタルサーモ ※1
51F	FM用過電流継電器
52F	FM用電磁接触器
51FX	過電流用リレー (異常表示用)
52H	H用電磁接触器 ※1
52Ho	H用補助継電器 ※1

適用機種		ASVP1403HV, 2243HV, 2803HV	
形式	ASV-HV		●
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
大林	図番	PAA002Z094	
140331	訂	符	葉別
		C	1/1

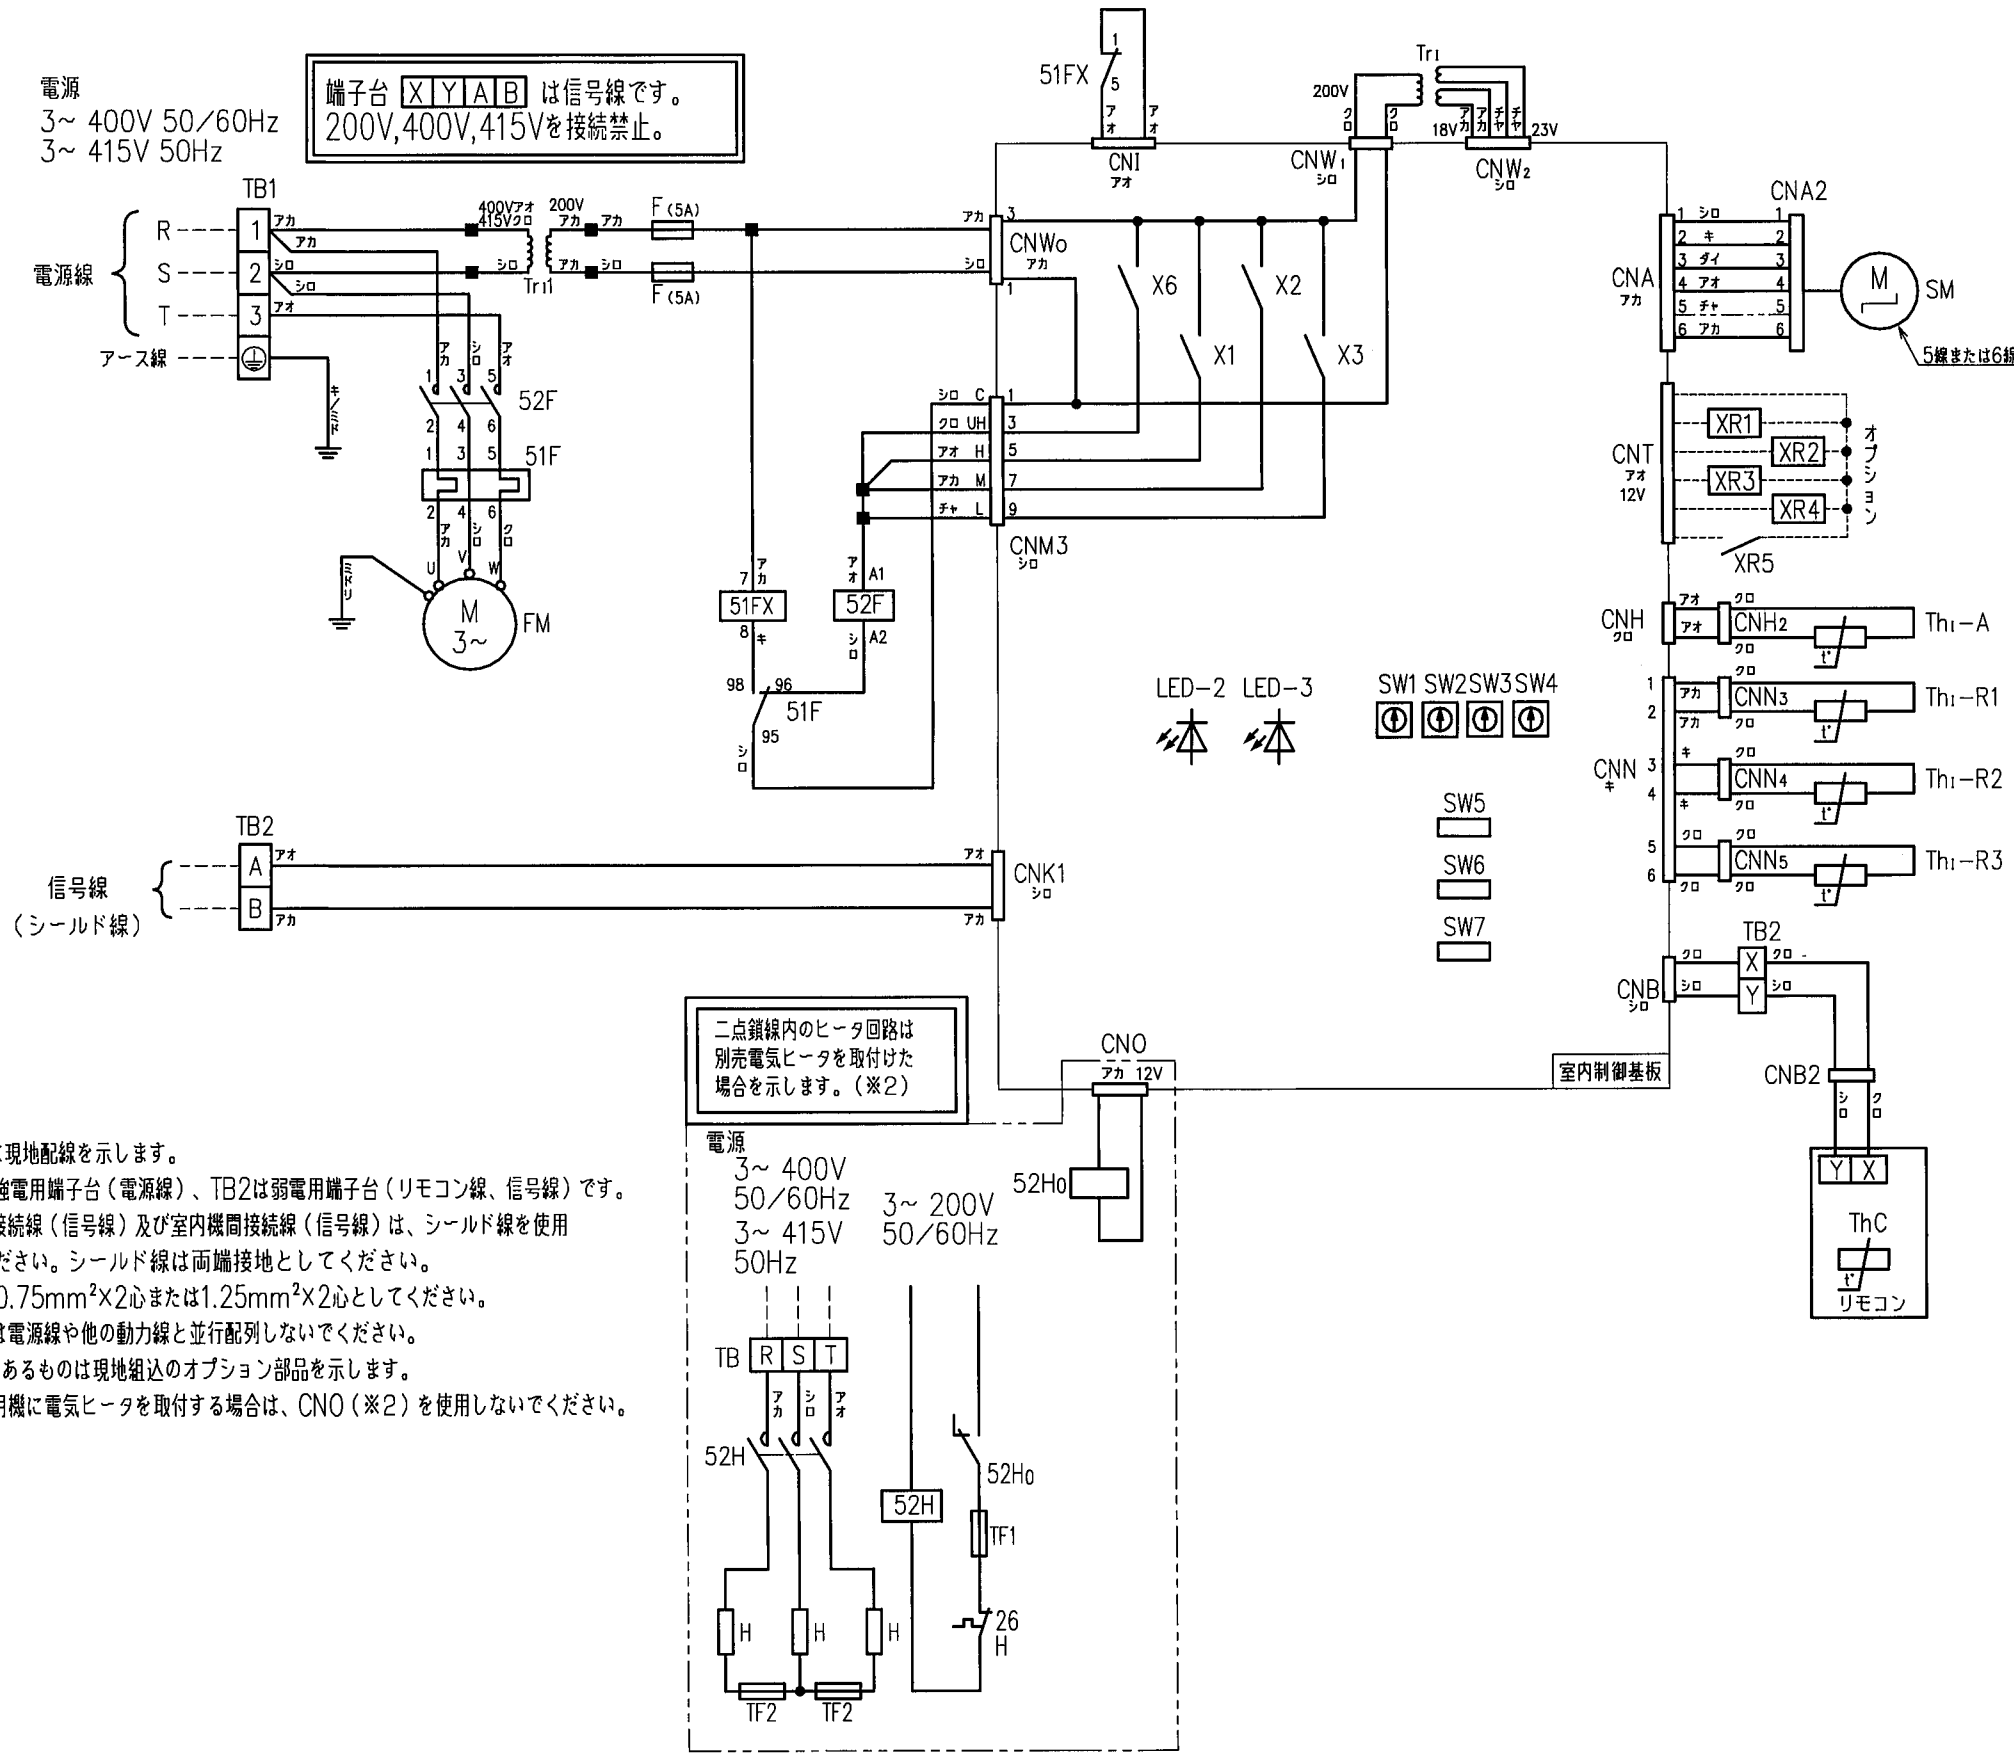

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、信号線) です。
3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内機間接続線 (信号線) は、シールド線を使用してください。シールド線は両端接地としてください。
太さは0.75mm²×2心または1.25mm²×2心としてください。
4. 信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
5. ※1印のあるものは現地組込のオプション部品を示します。
6. 冷房専用機に電気ヒータを取付する場合は、CNO (※2) を使用しないでください。