


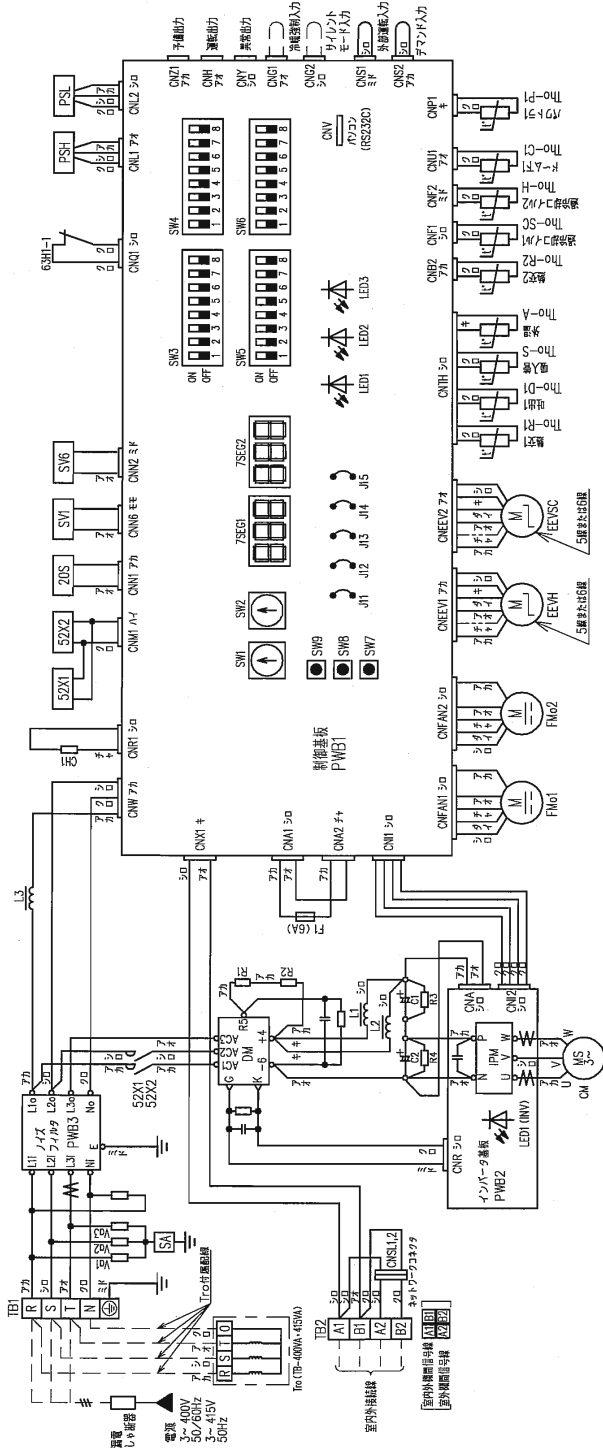

- 記事1.本図は、室外機の回路のみを示します。
 2. --- は、現地配線を示します。
 3. ---- は、トランスボックスを示します。
 4. TBのA1,B1,A2,B2は信号端子台(5V)です。
 A1,B1は室内機間信号線を、A2,B2は室外機間信号線を接続して下さい。
 5. 室内外線接続(信号線)はシールド線を使用してください。
 シールド線は両端接地としてください。
 太さは0.75mm²X2心または1.25mm²X2心としてください。
 6. 信号線は電源線と分離してください。
 7. CNG1,2コネクタは付属品を使用してください。

CH1	クランクケースヒータ	SW5-1	ON	試験運転
CM	圧縮機電動機	SW5-2	OFF	通常運転
CNA-Z	コネクター	SW5-3	ON	試験運転時に冷房
CT1	電流センサ	SW5-4	OFF	試験運転時に電圧
C1	電解コンデンサ	SW5-5	ON	ポンプタリ運転
DM	タイマードモジュール	SW5-6	OFF	通常運転
EEVH	能率用電圧センサ	SW5-7	ON	スーパージョイント通信
EEVSC	過冷却コイル用電圧センサ	SW5-8	OFF	スーパージョイント通信
F1	ヒューズ	SW7	OFF	データ消去・書き込み
IPM	インバータモジュール	SW8	ON	7セグ表示アップ(10位)
J11,12	電源、電圧切替	TB1.2	7セグ表示アップ(10位)	端子台
J13	室外機用電圧センサ	Th0-A	予備	外気温センサ
J14	予備	Th0-C1	予備	ドーム下温度センサ
J15	予備	Th0-D1	予備	吐出温度センサ
LED1	点検(赤)	Th0-H	予備	過冷却コイル温度センサ2
LED1(NV)	正常(黄)点検	Th0-P1	予備	パワートラ温度センサ
LED2	正常(緑)	Th0-R1	予備	熱交換温度センサ(出口・前)
LED3	サーベス(緑)	Th0-R2	予備	熱交換温度センサ(出口・後)
L1~3	過流リアクトル	Th0-S	予備	吸入温度センサ
PSH	高圧圧力センサ	Th0-SC	予備	過冷却コイル温度センサ1
PSL	低圧圧力センサ	Tr0	予備	トランス
PWB1~3	プリント基板	X01~03	予備	補助電圧発生器
R1	突入抑制抵抗	7SEG1	予備	7セグメントLED(機能表示)
SV1	電磁弁(油戻し)	7SEG2	予備	7セグメントLED(データ表示)
SV6	電磁弁(油戻し)	20S	予備	西方切替電磁弁
SW1	7セグメントLED設定 SW室内Na(10位)	52X1.2	予備	CM用電圧検出器
SW2	7セグメントLED設定 SW室外Na(10位)	63H1-1	予備	高圧圧力開閉器
SW3-1	点検LEDリセット			
SW3-2	予備			
SW3-3	リニューアル設定			
SW3-4	OFF 通常運転			
SW3-5	OFF 通常運転			
SW3-6	ON 配管洗浄モード			
SW3-7	OFF 通常運転			
SW3-8	ON 冷媒強制モード			
SW3-9	OFF 通常運転			
SW4-1	ON デストモード			
SW4-2	OFF 通常運転			
SW4-3	ON デストモード			
SW4-4	OFF 通常運転			
SW4-5	ON デストモード			
SW4-6	OFF 通常運転			
SW4-7	ON デストモード			
SW4-8	OFF 通常運転			

適用機種 AUCVP2243HBV, AUCVP2803HBV
 AUCVSP2243HBV, AUCVSP2803HBV

形式 AUCV-HV

発行者 千賀 室外科機配線図 (WIRING)

図番 111121 PCD000Z519/C

訂 1/1