


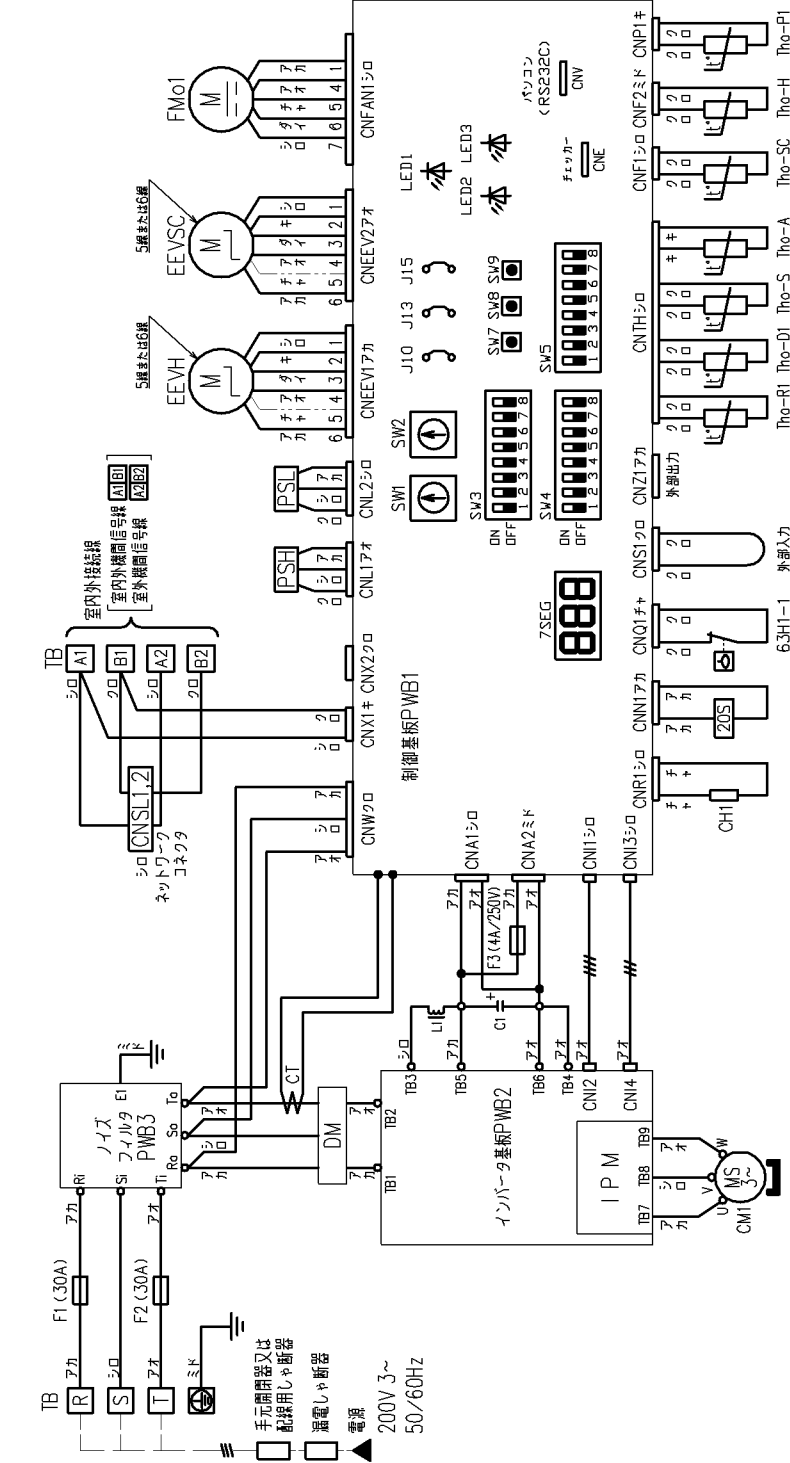

- 記事1. 本図は、室外機の回路のみを示します。
2. --- は、現地配線を示します。
3. TBのA1,B1,A2,B2は信号線端子台（5V）です。
A1,B1に室外機側信号線を、A2,B2に室内機側信号線を接続して下さい。
4. 室内機側接続（信号線）はシールド線（MVVS）を使用してください。
シールド線は両端接地としてください。
太さは0.75mm²X2心または1.25mm²X2心としてください。
5. 信号線は電源線と分離してください。

記号	名称
C	電解コンデンサ
CH	クラックケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA~Z	コネクタ
CT	電流センサ
DM	タイオードモジュール
EEVSC	電子膨張弁（過冷却用）
EEVH	電子膨張弁（暖房用）
FMo1	送風用電動機
F	ヒューズ
PSH	高圧センサ
IPM	インバータ基板パワーマodule
J10	信号線回路切換（予備回路/通常）
J13	外部入力信号タブ切換（パルス/レベル）
J15	デフロスト開始温度（寒冷地/通常）
L	リアクタ
LED1	表示灯（赤—点検表示）
LED2	表示灯（緑—マシコン正常表示）
LED3	表示灯（緑—サーベス用）
PSL	低圧センサ
SW1	室外No.（10位）
SW2	室外No.（1位）
SW3-1	点検LEDリセット
SW3-5	チェック運転開始
SW3-7	冷暖強制切換
SW4-7	デマンド切換
SW4-8	デマンド切換
SW5-1	試運転開始（通常/開始）
SW5-2	試運転開始設定（暖房/冷房）
SW5-3	移設ボタン（通常/有効）
SW7（ボタン）	データ消去/書き込み
SW8（ボタン）	7seg表示UP 1位
SW9（ボタン）	7seg表示UP 10位
TB	端子台
Tho-A	外気温センサ
Tho-D1	吐出管センサ
Tho-P1	パワトラセンサ
Tho-R1	熱交センサ
Tho-S	吸入管センサ
Tho-SC	過冷却センサ（液）
Tho-H	過冷却センサ（ガス）
20S	四方切換電磁弁
63H1-1	高圧圧力開閉器（保護）

適用機種

AUCVP1403HB、AUCVSP1403HB

形式 AUCV

名称 室外機配線図（WIRING）

発行 千賀

100527 PCC000Z263

訂 1/1