


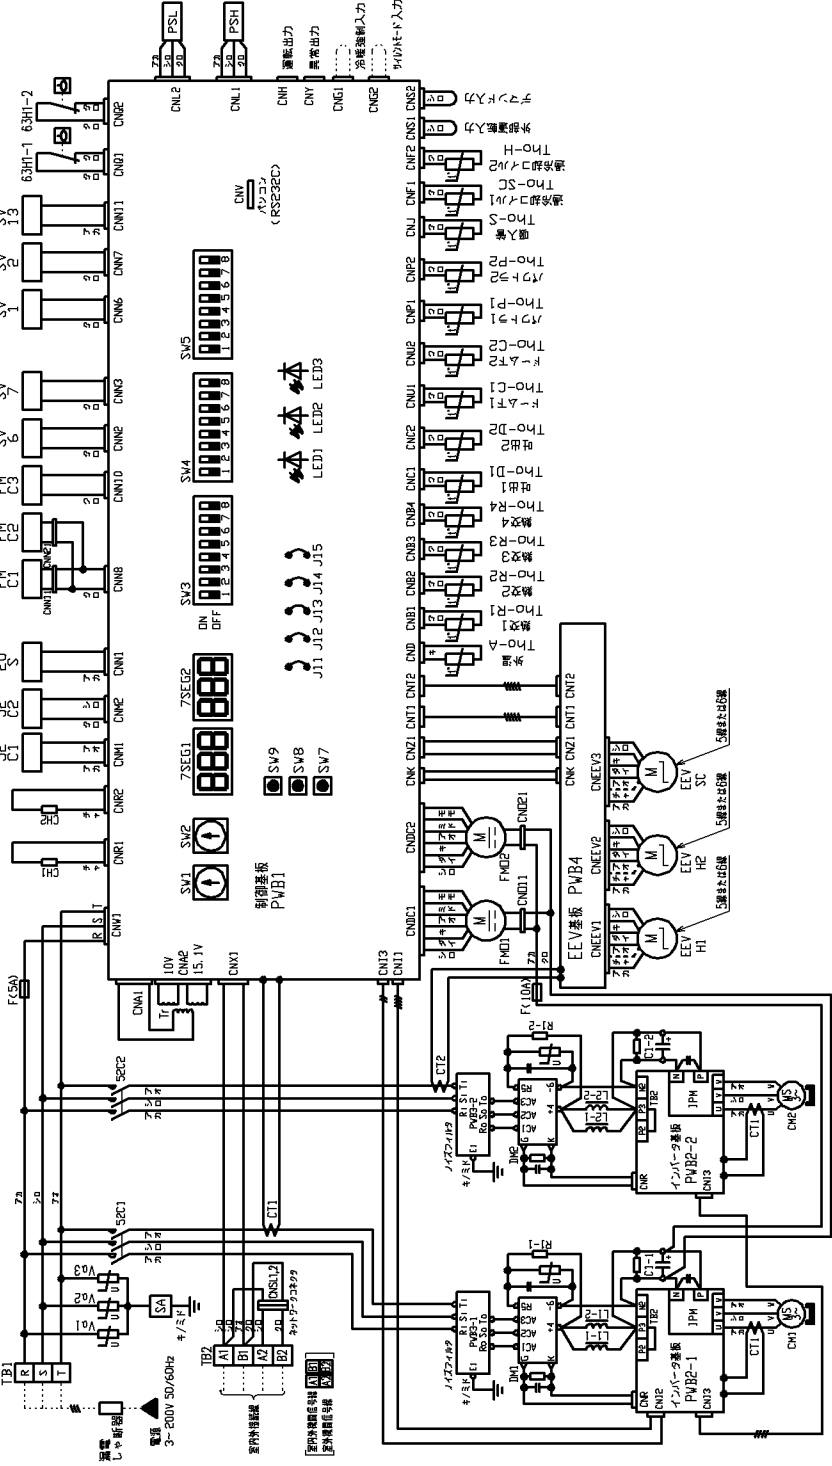

C1-1,2	電機コンデンサ	SW4-5	デマンド切換
CH1-2	ワンダークロスヒータ	SW4-6	デマンド切換
CH1-2	圧縮機電動機	SW4-7	アドレシ決定スイッチ (暖熱・7機)
CNA-Z	コネクタ	SW4-8	予備
CT1-2	電圧センサ	SW5-10N	OFF 通常運転
DM1-2	タイオードモジュール	OFF	通常運転
EEVH1-2	暖房用膨張弁	SW5-20N	試験運転に冷房
EEVSC	過給圧コイル用膨張弁	OFF	試験運転に暖房
F	ヒューズ	SW5-30N	ポンプタワリ運転
FMCI-1~3	冷卻ファン	OFF	通常運転
IPM	送風用電動機	SW5-4	予備
J11,12	インテリジェントパワーモジュール	SW5-50N	スーパージン分圧通信
J13	電圧、電圧切換	OFF	スーパージン分圧通信
J14	外観力切換	SW5-6,7,8	能力設定モード
J15	テラスト検知量切換	SW7	テラスタ検知量切換
L1-1~12-2	温度リニアクトル	SW8	7セタ表示アップ (1位)
LED1	点検 (赤)	SW9	7セタ表示アップ (10位)
LED2	正常 (緑)	TH0-1,2	補子台
LED3	サービス (黄)	TH0-A	外気温センサ
PSH	高圧力センサ	TH0-C1,2	ドーマ下温度センサ
PSL	低圧力センサ	TH0-D1,2	吐出温度センサ
PWB1~4	プリント基板	TH0-H	過給圧コイル温度センサ2
SA	リフタ	TH0-P1,2	パワートラ温度センサ
SV1,2	電磁弁 (油戻し)	TH0-R1	熱交換センサ1 (出口・前)
SV6,7	電磁弁 (油戻し)	TH0-R2	熱交換センサ2 (出口・後)
SV13	電磁弁 (ガスバイパス)	TH0-R3	熱交換センサ3 (入口・前)
SW1	アドレシ設定 SW室外No. (10位)	TH0-R4	熱交換センサ4 (入口・後)
SW2	アドレシ設定 SW室外No. (1位)	TH0-S	吸入温度センサ
SW3-1	点検 LEDリセット	TH0-SC	過給圧コイル温度センサ1
SW3-2~6	予備	Tr	トランス
SW3-70N	冷熱制御モード	Val1~3	バルブ
OFF	通常運転	Z0S	四方切換電磁弁
SW3-80N	デフラットモード	52C1,2	CMR用電磁弁
OFF	通常運転	63H1-1,2	高圧力開閉器 (保護)
OFF	通常運転	7SEG1	7セタメントLED (機能表示)
SW4-1~4	機能設定	7SEG2	7セタメントLED (デフラット表示)

記事1.本図は、室外機の回路のみを示します。

2. --- は、現地配線を示します。

3. TBのA1,B1,A2,B2は信号線端子台 (5V) です。

A1,B1に室内外機間信号線を、A2,B2に室外機間信号線を接続して下さい。

4. 室内外機接続 (信号線) はシールド線 (MWS) を使用してください。

シールド線は両端接地としてください。

太さは0.75mm² X2心または1.25mm² X2心としてください。

5. 信号線は電源線と分離してください。

6. CNG1,2コネクタは付属品を使用してください。

適用機種	AUCVP5603H AUCVSP5603H
形式	AUCV
名称	室外機配線図 (WIRING DIAGRAM)
発行	千賀
図番	081121
訂付	A
業別	1
1/1	PCD000Z494