


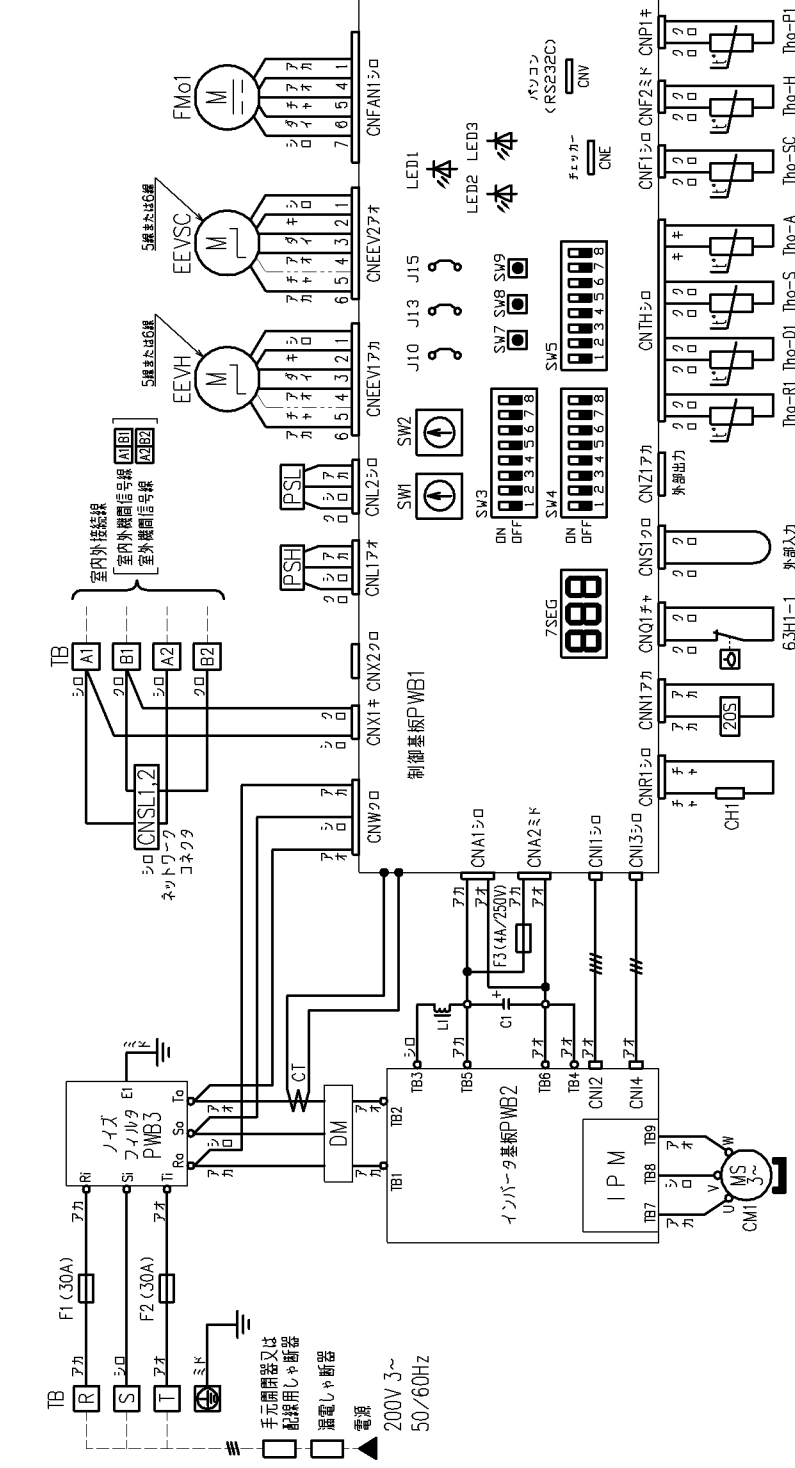

記事1.本図は、室外機の回路のみ示します。

2. ---は、現地配線を示します。

3. TBのA1,B1,A2,B2は信号線端子台(5V)です。

A1,B1に室内外機間信号線を、A2,B2に室外機間信号線を接続して下さい。

4.室内外線接続（信号線）はシールド線（MVVS）を使用してください。

シールド線は両端接地としてください。

太さは0.75mm²X2心または1.25mm²X2心としてください。

5. 信号線は電源線と分離してください。

記号	名称
C	電解コンデンサ
CH	クラックケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA~Z	コネクタ
CT	電流センサ
DM	タイオードモジュール
EEVSC	電子膨張弁 (過冷却用)
EEVH	電子膨張弁 (空気熱交換)
FMol	送風用電動機
F	ヒューズ
PSH	高圧センサ
IPM	インテリジェントパワーモジュール
JI10	信号回路除故障 (予備回路/通常)
JI3	外部入力信号タイプ切換 (パルス/レベル)
JI5	予備
L	リアクタ
LED1	表示灯 (赤一点検表示)
LED2	表示灯 (緑—マイコン正常表示)
LED3	表示灯 (緑—サービス用)
PSL	低圧センサ
SW1	室内No. (10位)
SW2	室外No. (1位)
SW3-1	点検LEDリセット
SW3-6	機種設定
SW3-7	予備
SW4-7	デマンド切換
SW4-8	デマンド切換
SW5-1	試運転開始 (通常/開始)
SW5-2	試運転終了設定 (通常/冷房)
SW5-3	稼働ポンプダウン (通常/有効)
SW7 (ボタン)	データ消去/書き込み
SW8 (ボタン)	7seg表示UP 1位
SW9 (ボタン)	7seg表示UP 10位
TB	端子台
Tho-A	外気温度センサ
Tho-D1	叫出警センサ
Tho-P1	パワハラセンサ
Tho-R1	熱交センサ
Tho-S	吸入管センサ
Tho-SC	過冷却センサ (滴)
Tho-H	過冷却センサ (ガス)
20S	四方切接電磁弁
6.3H1-1	高圧圧力開閉器 (保漕)

適用機種

AUCVP1403DCB, AUCVSP1403DCB

形式	AUCV-DC
1	0.75
2	0.75
3	0.75
4	0.75
5	0.75
6	0.75
7	0.75
8	0.75
9	0.75
10	0.75
11	0.75
12	0.75
13	0.75
14	0.75
15	0.75
16	0.75
17	0.75
18	0.75
19	0.75
20	0.75
21	0.75
22	0.75
23	0.75
24	0.75
25	0.75
26	0.75
27	0.75
28	0.75
29	0.75
30	0.75
31	0.75
32	0.75
33	0.75
34	0.75
35	0.75
36	0.75
37	0.75
38	0.75
39	0.75
40	0.75
41	0.75
42	0.75
43	0.75
44	0.75
45	0.75
46	0.75
47	0.75
48	0.75
49	0.75
50	0.75
51	0.75
52	0.75
53	0.75
54	0.75
55	0.75
56	0.75
57	0.75
58	0.75
59	0.75
60	0.75
61	0.75
62	0.75
63	0.75
64	0.75
65	0.75
66	0.75
67	0.75
68	0.75
69	0.75
70	0.75
71	0.75
72	0.75
73	0.75
74	0.75
75	0.75
76	0.75
77	0.75
78	0.75
79	0.75
80	0.75
81	0.75
82	0.75
83	0.75
84	0.75
85	0.75
86	0.75
87	0.75
88	0.75
89	0.75
90	0.75
91	0.75
92	0.75
93	0.75
94	0.75
95	0.75
96	0.75
97	0.75
98	0.75
99	0.75
100	0.75

発行者	名称
一 加	室外機配線図 (WIRING)

十頁 100527

圖書編號	PCC000Z265	正符	11
------	------------	----	----