


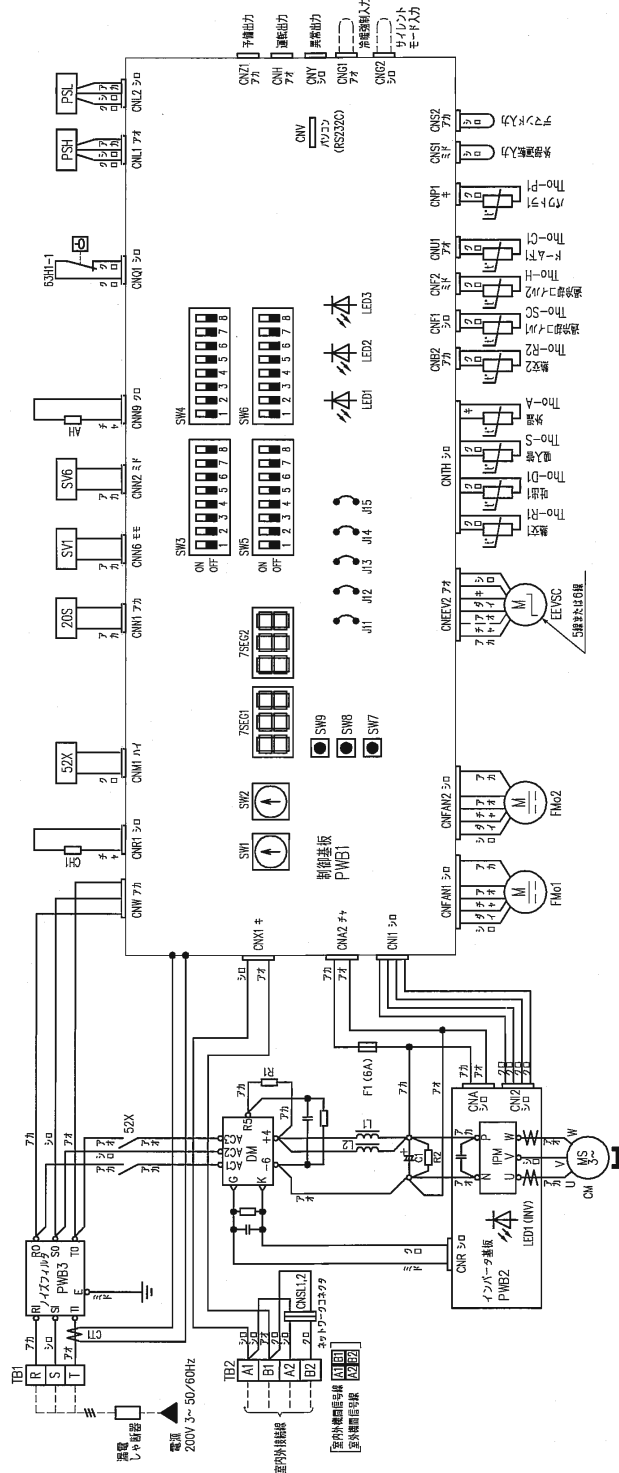

- 記事1.本図は、室外機の回路の示します。
2. --- は、現地配線を示します。
3. TBのA1,B1,A2,B2は信号線端子台 (5V) です。
A1,B1に室内機間信号線を、A2,B2に室外機間信号線を接続して下さい。
4. 室内外線接続 (信号線) はシールド線 (MVS) を使用して下さい。
シールド線は両端接地として下さい。
太さは0.75mm² X2心または1.25mm² X2心として下さい。
5. 信号線は電源線と分離して下さい。
6. CNG1,2コネクタは付属品を使用して下さい。

AH	アキュムレータ	SW5-1	ON	試験運転
C1	電解コンデンサ	SW5-2	ON	試験運転時に冷房
CH1	圧縮機	SW5-3	ON	試験運転時に冷房
CM	圧縮機電動機	SW5-4	ON	試験運転時に冷房
CNA-Z	コネクタ	SW5-5	ON	試験運転時に冷房
CT1	電流センサ	SW5-6	ON	試験運転時に冷房
DM	ダイオードモジュール	SW5-7	ON	試験運転時に冷房
EEVSC	通気口用電動弁	SW5-8	ON	試験運転時に冷房
F1	ヒューズ	SW5-9	ON	試験運転時に冷房
FM01,2	送風機電動機	SW5-10	ON	試験運転時に冷房
IPM	インバータ	SW5-11	ON	試験運転時に冷房
J11,12	電源、電圧検出	SW5-12	ON	試験運転時に冷房
J13	室外機間信号線 レベル/パルス	SW5-13	ON	試験運転時に冷房
J14,15	予備	SW5-14	ON	試験運転時に冷房
L1,2	直流リアクトル	SW5-15	ON	試験運転時に冷房
LED1	点検 (赤)	SW5-16	ON	試験運転時に冷房
LED2	正常 (赤)	SW5-17	ON	試験運転時に冷房
LED3	予備 (緑)	SW5-18	ON	試験運転時に冷房
LED1 (INV)	正常 (黄) 点検	SW5-19	ON	試験運転時に冷房
PSL	低圧力センサ	SW5-20	ON	試験運転時に冷房
PSH	高圧力センサ	SW5-21	ON	試験運転時に冷房
PWB1~3	プリント基板	SW5-22	ON	試験運転時に冷房
R1	実入制御抵抗	SW5-23	ON	試験運転時に冷房
SV1	電磁弁 (油戻し)	SW5-24	ON	試験運転時に冷房
SV6	電磁弁 (油戻し)	SW5-25	ON	試験運転時に冷房
SW1	アドミタンス SW室内No. (10%)	SW5-26	ON	試験運転時に冷房
SW2	アドミタンス SW室外No. (1%)	SW5-27	ON	試験運転時に冷房
SW3-1	点検LED (予備)	SW5-28	ON	試験運転時に冷房
SW3-2~7	予備	SW5-29	ON	試験運転時に冷房
SW3-8	ON テストモード	SW5-30	ON	試験運転時に冷房
SW4-1~4	試験設定	SW5-31	ON	試験運転時に冷房
SW4-5,6	デマンド切換	SW5-32	ON	試験運転時に冷房
SW4-7,8	予備	SW5-33	ON	試験運転時に冷房

適用機種	
AUCVP2243DCB AUCVSP2243DCB	
形式	AUCV-DC
発行	千賀
名称	室外機配線図 (WIRING)
図番	PCD000Z517
訂正	1/1