


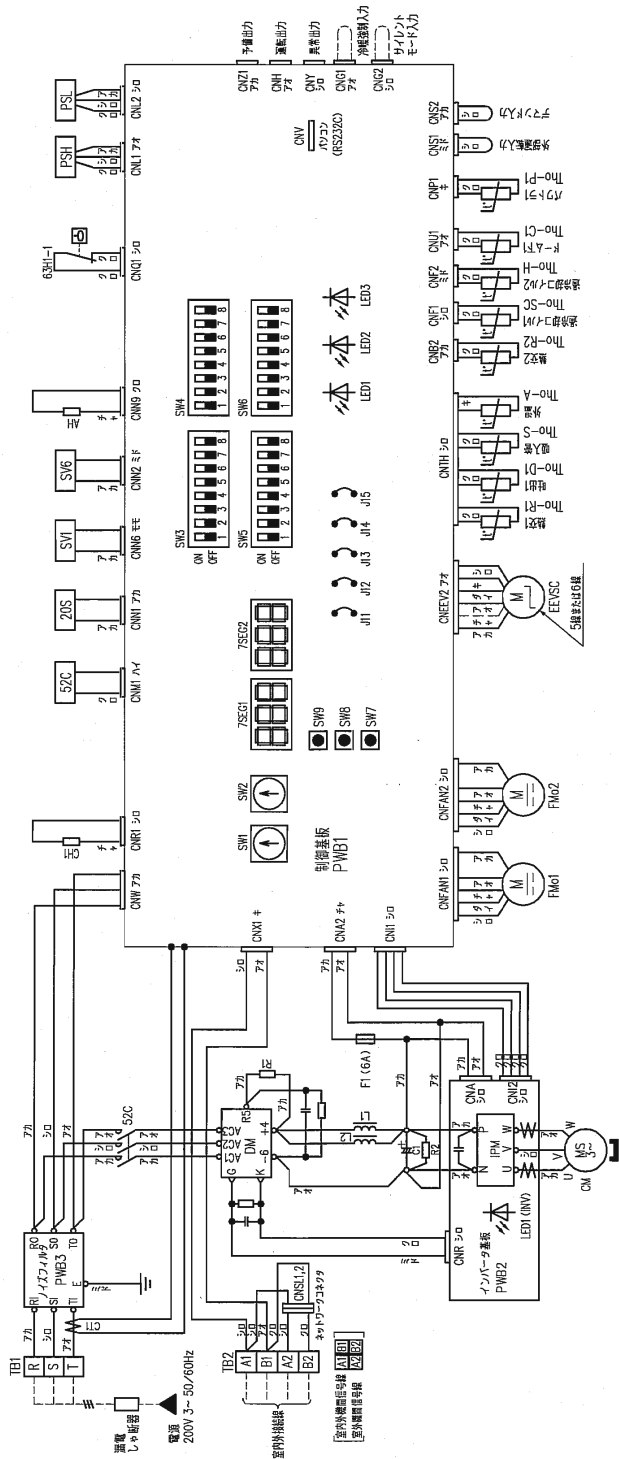

記事1. 本図は、室外機の回路のみを示します。

2. ----- は、現地配線を示します

3. TBのA1,B1,A2,B2は信号線端子台 (5V) です。

A1,B1に室内外機間信号線を、A2,B2に室外機間信号線を接続して下さい。

4. 室内外機接続 (信号線) はシールド線 (MWS) を使用してください。

シールド線は両端接地としてください。

太さは0.75mm² X2心または1.25mm² X2心としてください。

5. 信号線は電源線と分離してください。

6. CNG1,2コネクタは付属品を使用してください。

AH	アキュムレータヒータ	SW5-1 ON	試験運転
C1	電圧コンデンサ	OFF	通常運転
CH1	ファンケースヒータ	SW5-2 ON	試験運転時・冷房
CM	圧縮機用電動機	OFF	通常運転
CNA-Z	コネクタ	SW5-3 ON	ポンプダウン運転
CT1	電流センサ	OFF	通常運転
DM	タイオードモジュール	SW5-4	予備
EEVSC	過熱部コイル用圧差弁	SW5-5 ON	スーパーリング通信
FI	ヒューズ	OFF	スーパーリング工通信
FMG1,2	送風用電動機	SW5-6~8	能力測定モード
IPM	インバータ用IGBTモジュール	SW6-3	故障設定
J11,12	電源・電圧切換	SW7	データ消去/書き込み
J13	外部入力切換 レベル/ハイス	SW8	7セグ表示アップ (1位)
J14,15	予備	SW9	7セグ表示アップ (10位)
L1,2	高圧リアクトル	TB1,2	端子台
LED1	点検 (赤)	Tho-A	外気温センサ
LED2	正常 (緑)	Tho-C1	ドーム下温度センサ
LED3	サービス (黄)	Tho-D1	吐出管温度センサ
LED1 (INV)	正転 (通) 点検	Tho-P1	パワートラ温度センサ
PSL	高圧圧力センサ	Tho-R1	熱交換温度センサ (出口・前)
PSH	低圧圧力センサ	Tho-R2	熱交換温度センサ (出口・後)
PMB1~3	プリント基板	Tho-S	風入管温度センサ
R1	密閉制御抵抗	Tho-SC	過熱部コイル温度センサ1
SV1	電磁弁 (減圧)	Tho-H	過熱部コイル温度センサ2
SV6	電磁弁 (減圧)	X01~03,06~09	補助圧電器
SW1	アドリブ設定 SW5-1No. (10位)	7SEG1	7セグメントLED (機能表示)
SW2	アドリブ設定 SW5-2No. (1位)	7SEG2	7セグメントLED (データ表示)
SW3-1	点検 LEDリセット	ZUS	圧力切換電磁弁
SW3-2~7	予備	52C	CM用電磁接触器
SW3-8 ON	テストモード	63H1-1	高圧圧力開閉器
SW4-1~4	OFF 通常運転		
SW4-5,6	故障設定		
SW4-7,8	デマンド切換		
	予備		

適用機種		AUCVP2803DCB
		AUCVSP2803DCB
形式	AUCV-DC	
名称	室外機配線図 (WIRING)	
発行	千賀	
図番	111121	
製品別	PCD000Z518	A