


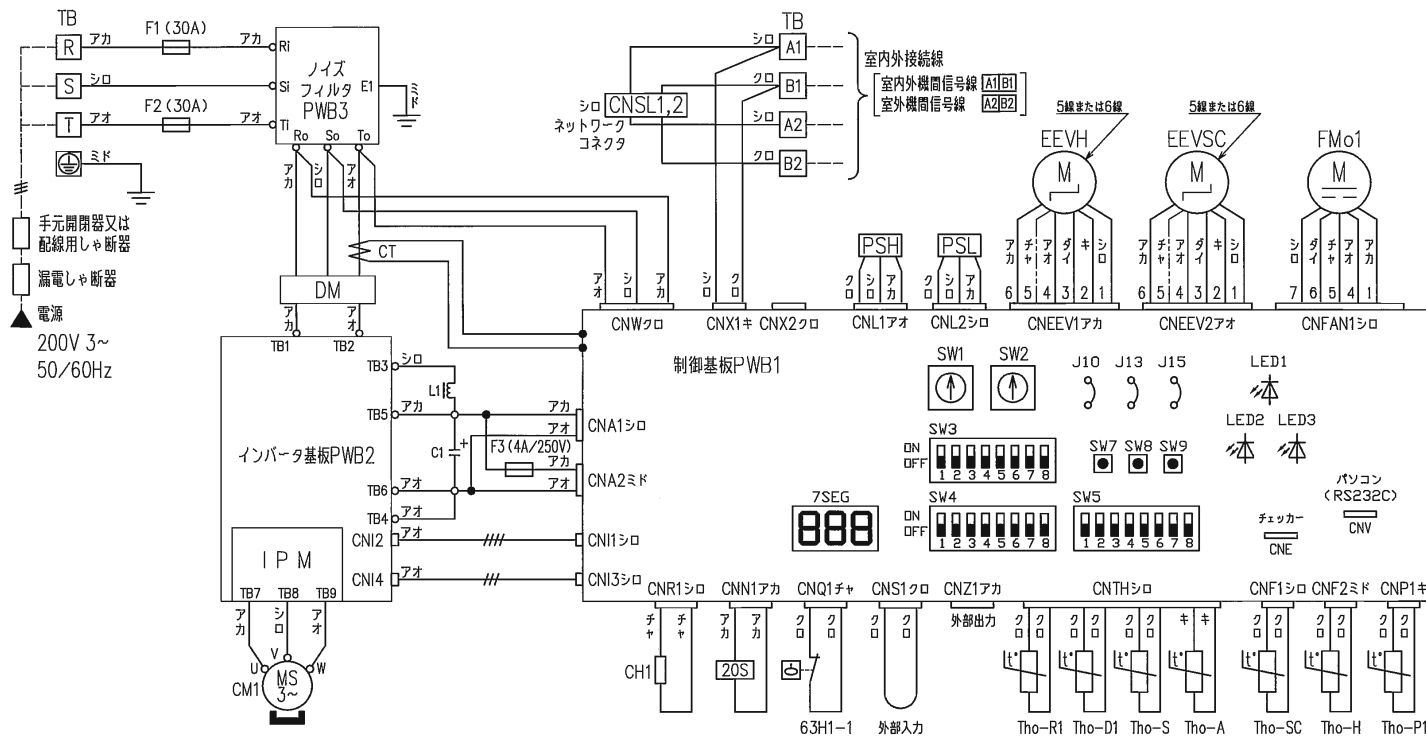

記事1.本図は、室外機の回路のみ示します。

2.-----は、現地配線を示します。

3.TBのA1,B1,A2,B2は信号線端子台(5V)です。

A1,B1に室内外機間信号線を、A2,B2に室外機間信号線を接続して下さい。

4.室内外線接続(信号線)はシールド線(MVVS)を使用してください。

シールド線は両端接地としてください。

太さは0.75mm²X2心または1.25mm²X2心としてください。

5.信号線は電源線と分離してください。

記号	名称
C	電解コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA~Z	コネクタ
CT	電流センサ
DM	ダイオードモジュール
EEVSC	電子膨張弁(過冷却用)
EEVH	電子膨張弁(空気熱交換)
FMo1	送風用電動機
F	ヒューズ
PSH	高圧センサ
IPM	インテリジェントパワーモジュール
J10	信号線回路切替(予備回路/通常)
J13	外部入力信号タイプ切替(パルス/レベル)
J15	予備
L	リアクタ
LED1	表示灯(赤一点検表示)
LED2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED3	表示灯(緑-サービス用)
PSL	低圧センサ
SW1	室外No.(10位)
SW2	室外No.(1位)
SW3-1	点検LEDリセット
SW3-6	機種設定
SW3-7	予備
SW4-7	デマンド切替
SW4-8	デマンド切替
SW5-1	試運転開始(通常/開始)
SW5-2	試運転冷房設定(通常/冷房)
SW5-3	移設ポンプダウン(通常/有効)
SW7(ボタン)	データ消去/書き込み
SW8(ボタン)	7seg表示UP 1位
SW9(ボタン)	7seg表示UP 10位
TB	端子台
Tho-A	外気温センサ
Tho-D1	吐出管センサ
Tho-P1	パワトラセンサ
Tho-R1	熱交センサ
Tho-S	吸入管センサ
Tho-SC	過冷却センサ(液)
Tho-H	過冷却センサ(ガス)
20S	四方切換電磁弁
63H1-1	高圧圧力開閉器(保護)

適用機種	AUCVP803DCBK, AUCVP1403DCBK		
形式	AUCV-DCBK		
発行者	名称	室外機配線図(WIRING)	
千賀	図番	100629	PCZ000Z077
	訂符		業別
			1/1