


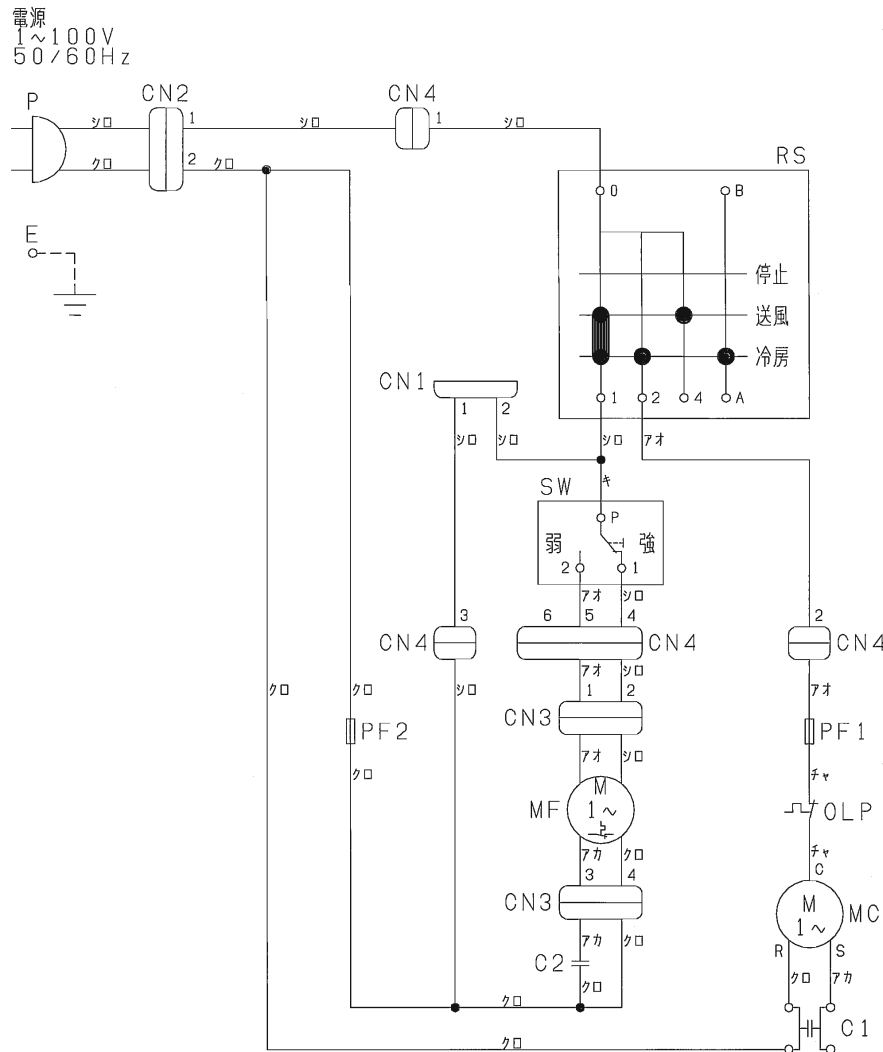

記号表

記号	名称	備考
MC	電動機（圧縮機用）	
MF	電動機（送風機用）	
PF1	動力用ヒューズ（圧縮機用）	
PF2	動力用ヒューズ（送風機用）	
OLP	過負荷保護器（圧縮機用）	
P	電源差込プラグ	
RS	コントロールスイッチ	
SW	スイッチ（風量強弱切換用）	
C1	コンデンサ（圧縮機電動機用）	
C2	コンデンサ（送風機電動機用）	
E	アース端子	
CN1	コネクタ（首振装置電源用）	
CN2~4	コネクタ（中継用）	

注記

1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。
2. 図中—□—は、コネクタ端子を示します。
3. ユニットのアースを取り付けしないと、感電など思わぬ事故につながりますので必ずアースを取り付けてください。
接地は接地抵抗100Ω以下のD種接地工事でなければなりません。
接地は電気工事士の方が行ってください。

適用機種

形式 SPYP25W8J

発行者

名称

配線図

千賀

図番

120222

PRA000Z239

訂符 業別
1/1