


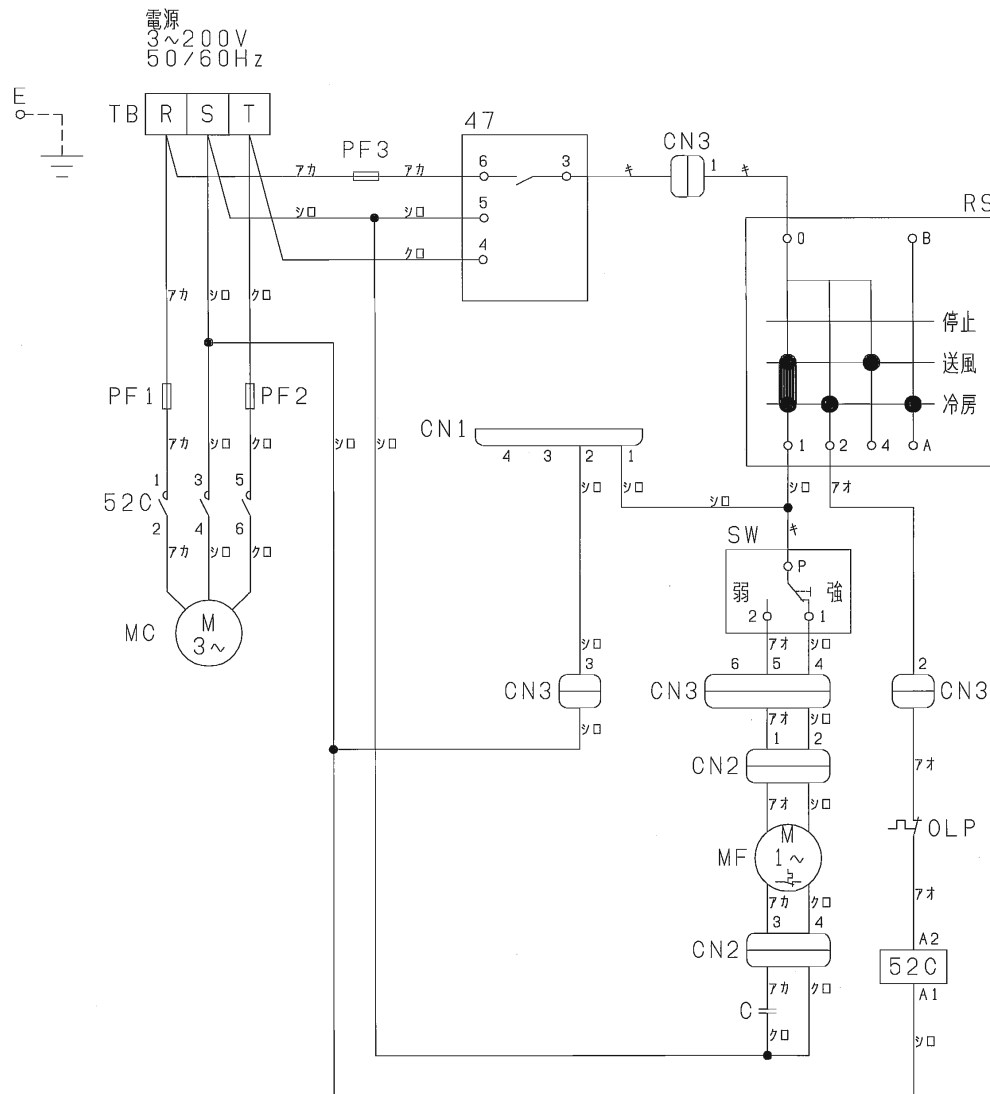

記号表

記号	名称	備考
MC	電動機（圧縮機用）	
MF	電動機（送風機用）	
PF 1, 2	動力用ヒューズ（圧縮機用）	
PF 3	動力用ヒューズ（送風機用）	
OLP	過負荷保護器（圧縮機用）	
TB	端子台	
52C	電磁開閉器	
RS	コントロールスイッチ	
47	逆相防止器	
SW	スイッチ（風量強弱切換用）	
C	コンデンサ（送風機電動機用）	
E	アース端子	
CN1	コネクタ（首振装置電源用）	
CN2, 3	コネクタ（中継用）	

注記

1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。
2. 図中 [RST] は、TBの端子記号を示します。
3. 図中—□—は、コネクタ端子を示します。
4. ユニットのアースを取り付けないと、感電など思わぬ事故につながりますので必ずアースを取り付けてください。
接地は接地抵抗100Ω以下のD種接地工事でなければなりません。
接地は電気工事士の方が行ってください。

適用機種	
形式	SPYP25W8L
発行者	名称 配線図
千賀	図番
120222	PRA000Z243
訂符	業別
1	1