


記 号 表

記 号	名 称	備 考
MC	電動機 (圧縮機用)	
MF	電動機 (送風機用)	
PF1, 2	動力用ヒューズ (圧縮機用)	
PF3	動力用ヒューズ (送風機用)	
OLP	過負荷保護器 (圧縮機用)	
TB	端子台	
52C	電磁開閉器	
RS	コントロールスイッチ	
47	逆相防止器	
SW	スイッチ (風量強弱切換用)	
C	コンデンサ (送風機電動機用)	
E	アース端子	
CN1, 2	コネクタ (首振装置電源用)	
CN3, 4	コネクタ (中継用)	

注 記

1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。
 2. 図中 [RSIT] は、TBの端子記号を示します。
 3. 図中 []- は、コネクタ端子を示します。
 4. ユニットのアースを取り付けないと、感電など思わぬ事故につながりますので必ずアースを取り付けてください。
- 接地は接地抵抗100Ω以下のD種接地工事であればなりません。
- 接地は電気工事士の方が行ってください。

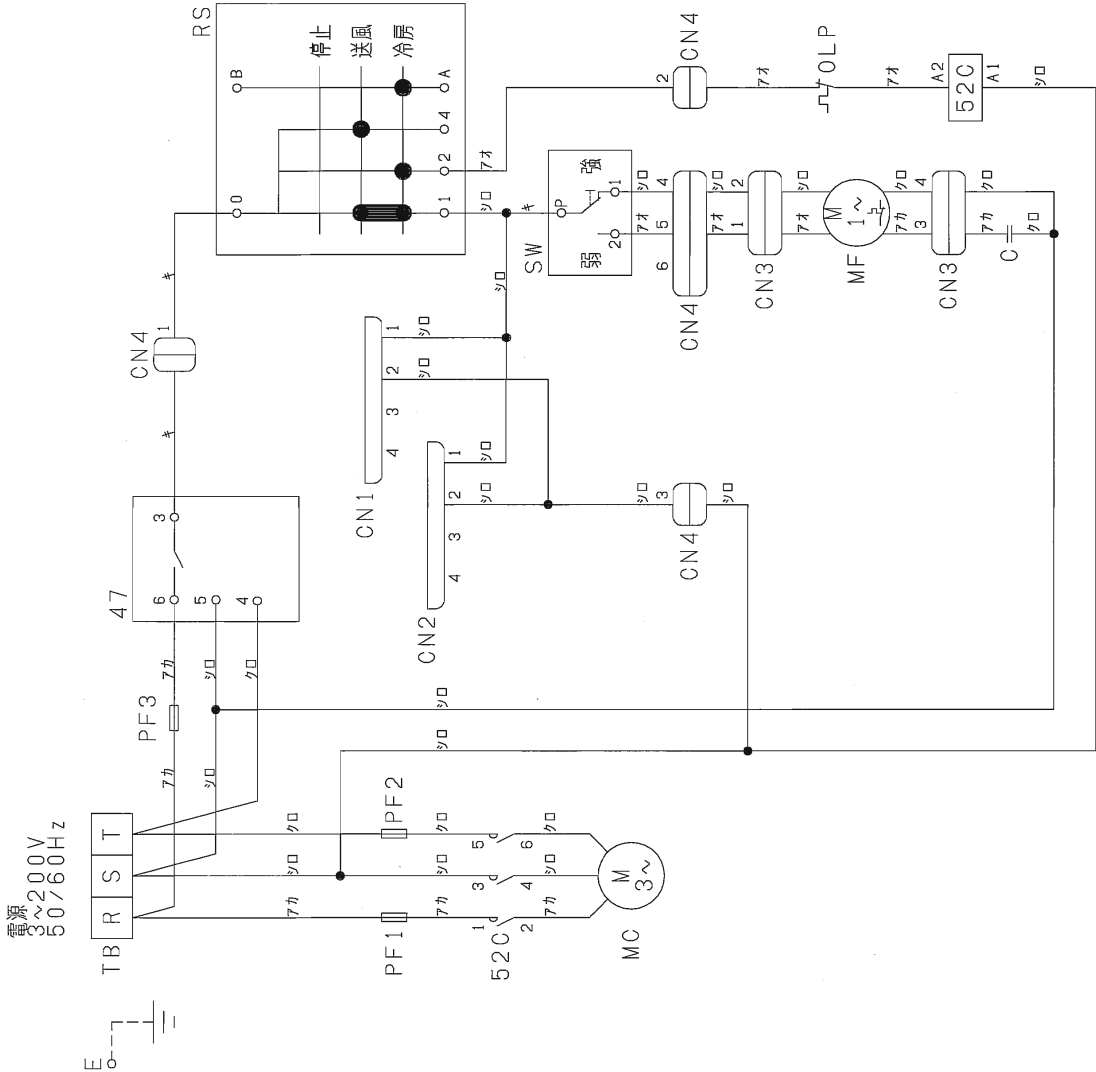

適用機種

形 式	SPYP45W8L	図 符	●
発行 者	名 称 千 賀 配線図		
図 番	120222	訂 正	1/1
	PRA000Z247		