


室外ユニット

室内ユニット

四方弁は
冷房時のみ通電

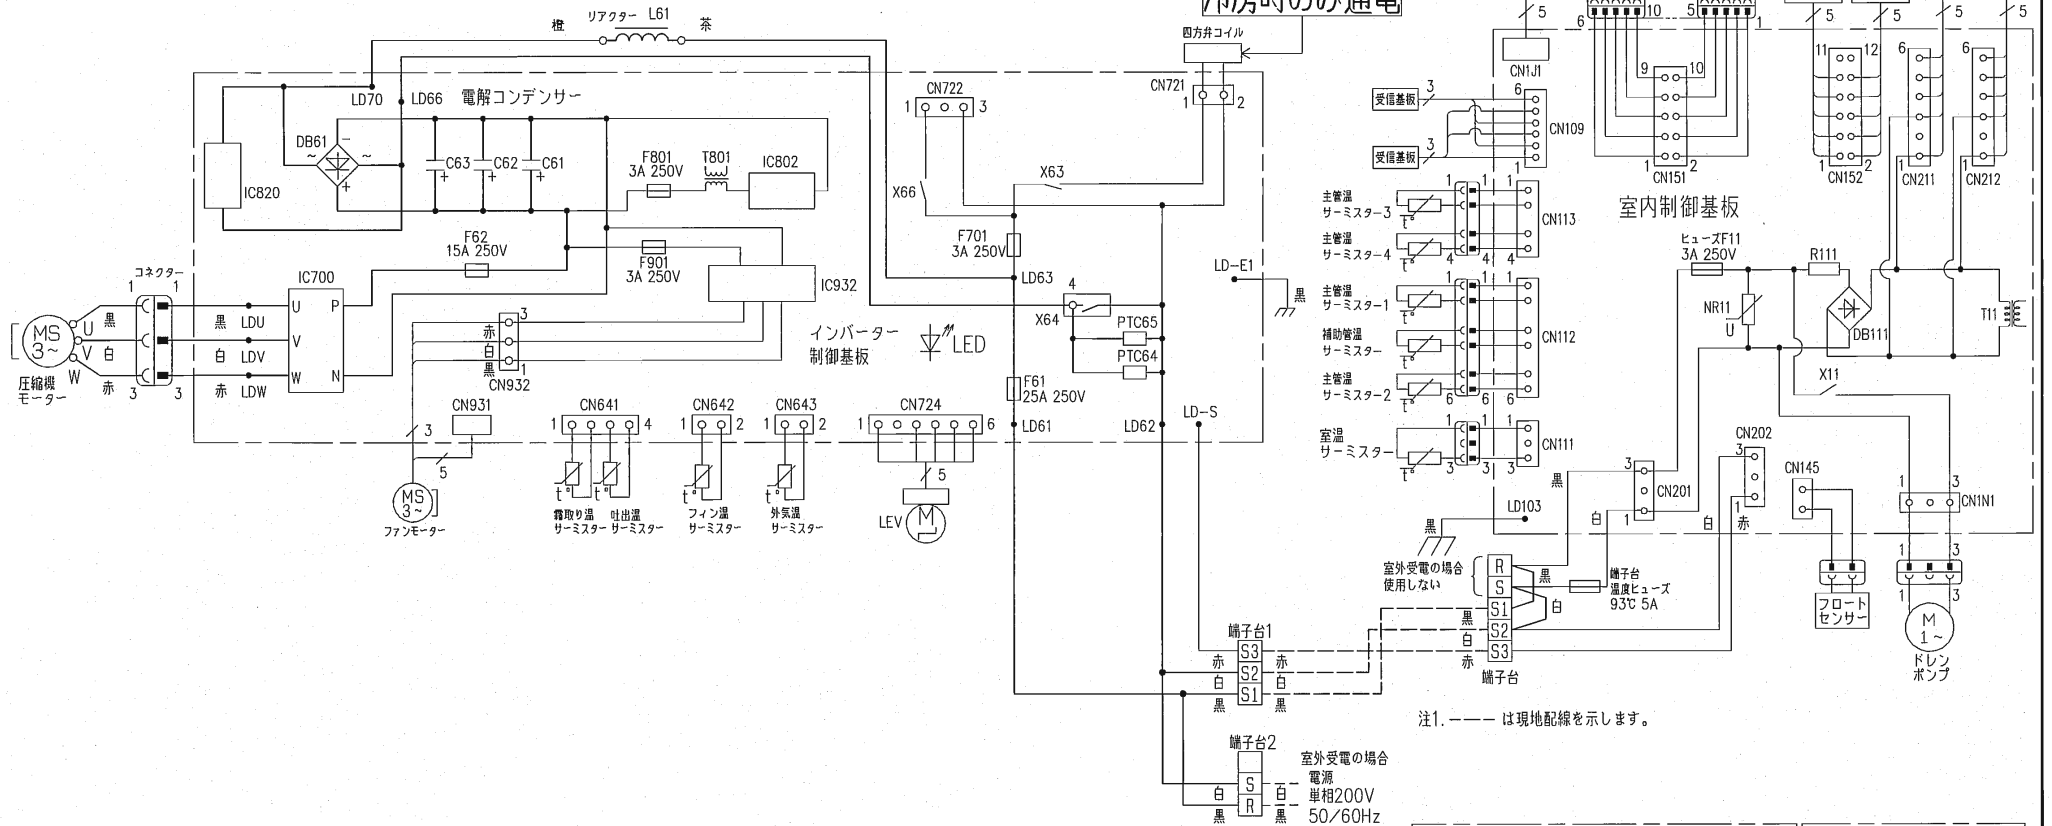

注1. --- は現地配線を示します。

※室内機から電源を取る場合は、絶対に室外機には電源電線を接続しないで下さい。

室内機から電源を取る場合	電源 単相200V 50/60Hz	<table border="1"> <tr><td>R</td><td>黒</td></tr> <tr><td>S1</td><td>白</td></tr> <tr><td>S2</td><td>黒</td></tr> <tr><td>S3</td><td>赤</td></tr> </table>	R	黒	S1	白	S2	黒	S3	赤	※この場合には、絶対に室外機に電源電線を接続しないで下さい。	マルチまたは室外受電の場合 使用しない	<table border="1"> <tr><td>R</td><td>黒</td></tr> <tr><td>S1</td><td>白</td></tr> <tr><td>S2</td><td>黒</td></tr> <tr><td>S3</td><td>赤</td></tr> </table>	R	黒	S1	白	S2	黒	S3	赤
R	黒																				
S1	白																				
S2	黒																				
S3	赤																				
R	黒																				
S1	白																				
S2	黒																				
S3	赤																				
内外接続配線			内外接続配線																		

形式 SRTW50N2, SRTW56N2		
発行者 伊藤	名称 配線図	
120601	図番 RRB000Z127	訂符 1/1