


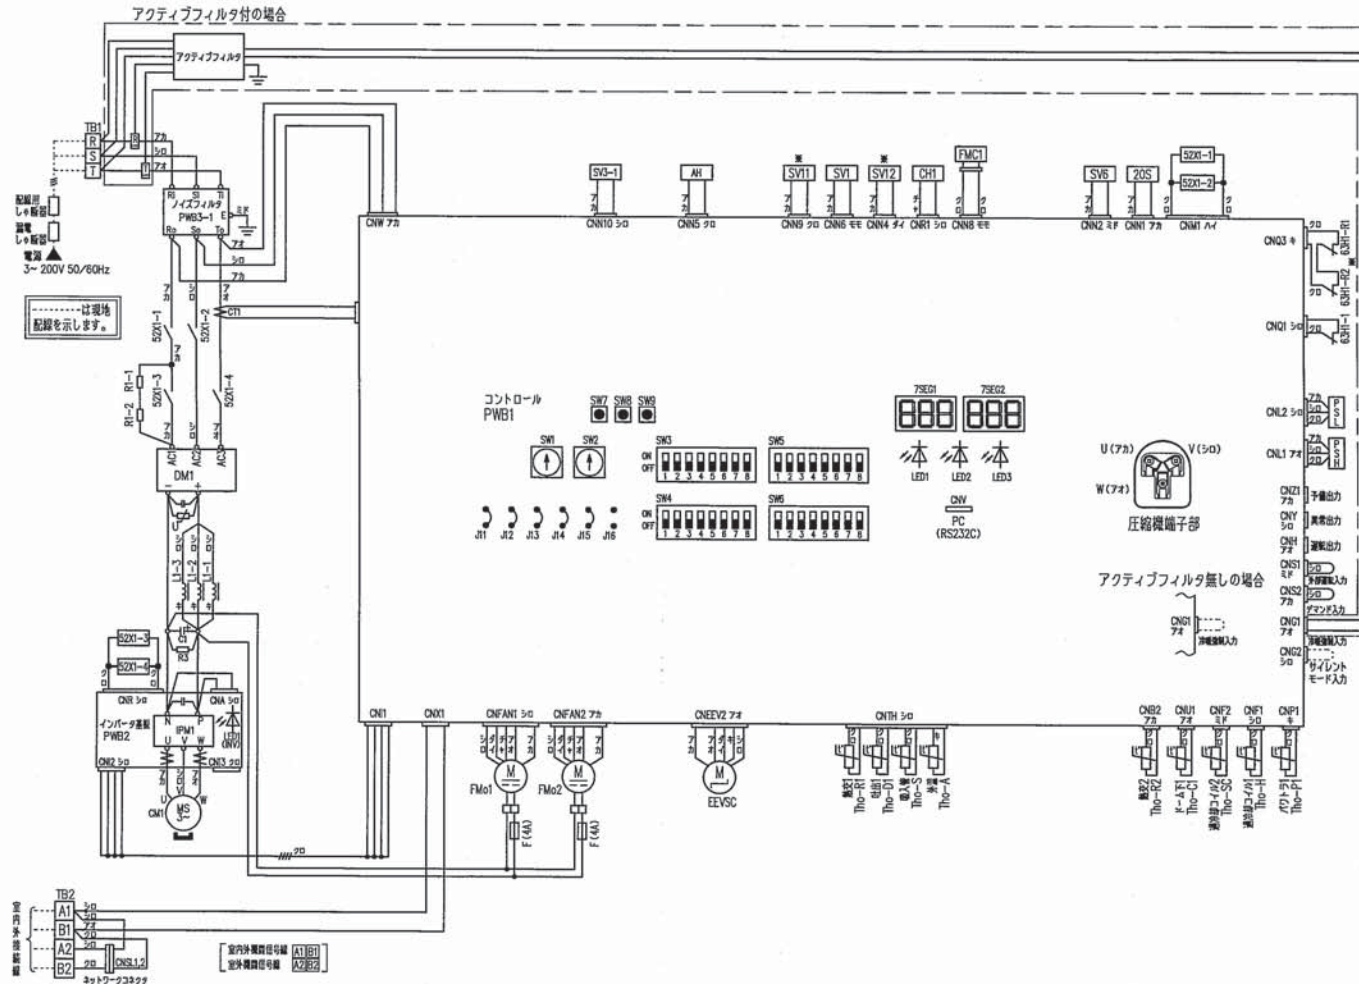

AH	アクチュエータヒータ	SW4-1~4	機種設定
C1	電解コンデンサ	SW4-5,6	デマンド切換
CH1	クランクケースヒータ	SW4-7,8	アドレス設定スイッチ(親機・子機)
CM1	圧縮機電動機	SW5-1 ON	試験運転
CNA-Z1	コネクタ	OFF	通常運転
CT1	電流センサ	SW5-2 ON	試験運転時に冷却
DM1	ダイオードモジュール	OFF	(無効)
EEVSC	電子膨張弁(過冷却用)	SW5-3 ON	移設ポンプダウン運転
F	ヒューズ	OFF	通常運転
FMC1	冷却ファン	SW5-4	予備
FMo1,2	送風用電動機	SW5-5 ON	スーパーリンク通信
IPM1	インテリジェントパワーモジュール	OFF	スーパーリンク 通信
J11,12	電源、電圧切換	SW5-6~8	予備
J13	外部入力切換 レベル/パルス	SW6-1	予備
J14,15	予備	SW6-2	機種設定
L1~1~3	直流リアクトル	SW6-3	予備
LED1	表示灯(赤一点検表示)	SW6-4 ON	コンパ高熱一定
LED1(INV)	正常(黄)点滅	OFF	コンパ吹出温度
LED2	表示灯(緑-マイコン正常表示)	SW6-5~8	予備
LED3	表示灯(緑-サービス用)	SW7(ボタン)	データ消去/書き込み
PSH	高圧圧力センサ	SW8(ボタン)	7セグ表示アップ(1位)
PSL	低圧圧力センサ	SW9(ボタン)	7セグ表示アップ(10位)
PWB1~3	プリント基板	TB1,2	端子台
R1-1,2	突入制動抵抗	Tho-A	吸込温度センサ(外温)
R3	放電抵抗	Tho-C1	ドーム下温度センサ
SV1	電磁弁(油戻し)	Tho-D1	吐出管温度センサ
SV3-1,6	電磁弁(油戻し)	Tho-H	過冷却コイル温度センサ2(ガス)
SV11	※電磁弁(ガスバイパス)	Tho-P1	パワラ温度センサ
SV12	※電磁弁(リフレッシュ)	Tho-R1	熱交換温度センサ1(出口・前)
SW1	アドレス設定 SW室外No.(10位)	Tho-R2	熱交換温度センサ2(出口・後)
SW2	アドレス設定 SW室内No.(1位)	Tho-S	吸入管温度センサ
SW3-1	点検LEDリセット	Tho-SC	過冷却コイル温度センサ1(液)
SW3-2 ON	自動バックアップ運転	2OS	四方用電磁接触機
OFF	通常運転	52X1-1~4	CM用電磁接触機
SW3-3	機種設定	63H1-R1,2 ※	高圧圧力開閉器(保護)
SW3-4	予備	63H1-1	高圧圧力開閉器(保護)
SW3-5	予備	7SEG1	7セグメントLED(機能表示)
SW3-6	予備	7SEG2	7セグメントLED(データ表示)
SW3-7	予備		
SW3-8	予備		

※:リフレッシュシリーズ用

- 記事1. 本図は、室外機の回路のみ示します。
 2. ----- は、現地配線を示します。
 3. TBのA1, B1, A2, B2は信号線端子台(5V)です。
 A1, B1に室内外機間信号線および同一冷媒システムの室外機間信号線を、
 A2, B2に異なる冷媒システムの室外機間信号線を接続してください。
 4. 信号線は電源線と分離してください。
 5. CNG1, 2コネクタは付属品を使用してください。

適用機種		AUCV(S) P2804DA AUCVR(S) P2804DA	
形式		AUCV(R)-DA	
発行	名称	室外機配線図(WIRING DIAGRAM)	
	図番	大林 130628	PCB003Z477
訂正		1/1	