


記 号	名 称
AH	アキュムレータヒータ
C1,2	電解コンデンサ
CH1,2	クランクケースヒータ
CM1,2	圧縮用電動機
CNA-Z1	コネクタ
CT1,2	電流センサ
DM1,2	ダイオードモジュール
EEVSC	電子膨張弁（過冷却用）
F	ヒューズ
FMC1,2	冷却ファン
FMo1,2	送風用電動機
IPM	インテリジェントパワーモジュール
J11,12	電源、電圧切換
J13	外部入力切換 レベル/パルス
J14	デフロスト復帰温度切換 通常/強化
J15	デフロスト開始温度切換 通常/寒冷地
L1-1~L2-3	直流リアクトル
LED1	表示灯（赤・点検表示）
LED1 (INV)	正常（黄）点滅
LED2	表示灯（緑・マイコン正常表示）
LED3	表示灯（緑・サービス用）
PSH	高圧圧力センサ
PSL	低圧圧力センサ
PWB1~3	プリント基板
R1-1~R2-2	突入制御抵抗
R3,4	放電抵抗
SV1,2	電磁弁（液戻し）
SV3-1,3-2,6,7	電磁弁（油戻し）
SW1	アドレス設定 SW室外No. (10位)
SW2	アドレス設定 SW室外No. (1位)
SW3-1	点検LEDリセット
SW3-2	ON 自動バックアップ運転 OFF 通常運転
SW3-4	ON 冷媒量判定モード OFF 通常運転
SW3-5	予備

記 号	名 称
SW3-7	ON 冷媒強制モード OFF 通常運転
SW3-8	予備
SW4-1~4	機種設定
SW4-5,6	デマンド切換
SW4-7,8	アドレス設定スイッチ（親機・子機）
SW5-1	ON 試運転 OFF 通常運転
SW5-2	OFF 試運転時に冷房 ON 試運転時に暖房
SW5-3	ON 移設ボタンダウン運転 OFF 通常運転
SW5-4	予備
SW5-5	ON スーパーリンク通信 OFF スーパーリンクII通信
SW5-6~8	予備
SW6-1~8	予備
SW7 (ボタン)	データ消去/書き込み
SW8 (ボタン)	7セグメント表示アップ (1位)
SW9 (ボタン)	7セグメント表示アップ (10位)
TB1,2	端子台
Tho-A	吸込温度センサ（外温）
Tho-C1,2	ドーム下温度センサ
Tho-D1,2	吐出管温度センサ
Tho-P1,2	パワトラ温度センサ
Tho-R1	熱交温度センサ1（出口・前）
Tho-R2	熱交温度センサ2（出口・後）
Tho-S	吸入管温度センサ
Tho-SC	過冷却コイル温度センサ1（液）
Tho-H	過冷却コイル温度センサ2（ガス）
7SEG1	7セグメントLED（機能表示）
7SEG2	7セグメントLED（データ表示）
20S	四方切換電磁弁
52X1-1~2-4	CM用電磁接触機
63H1-1,2	高圧圧力開閉器（保護）

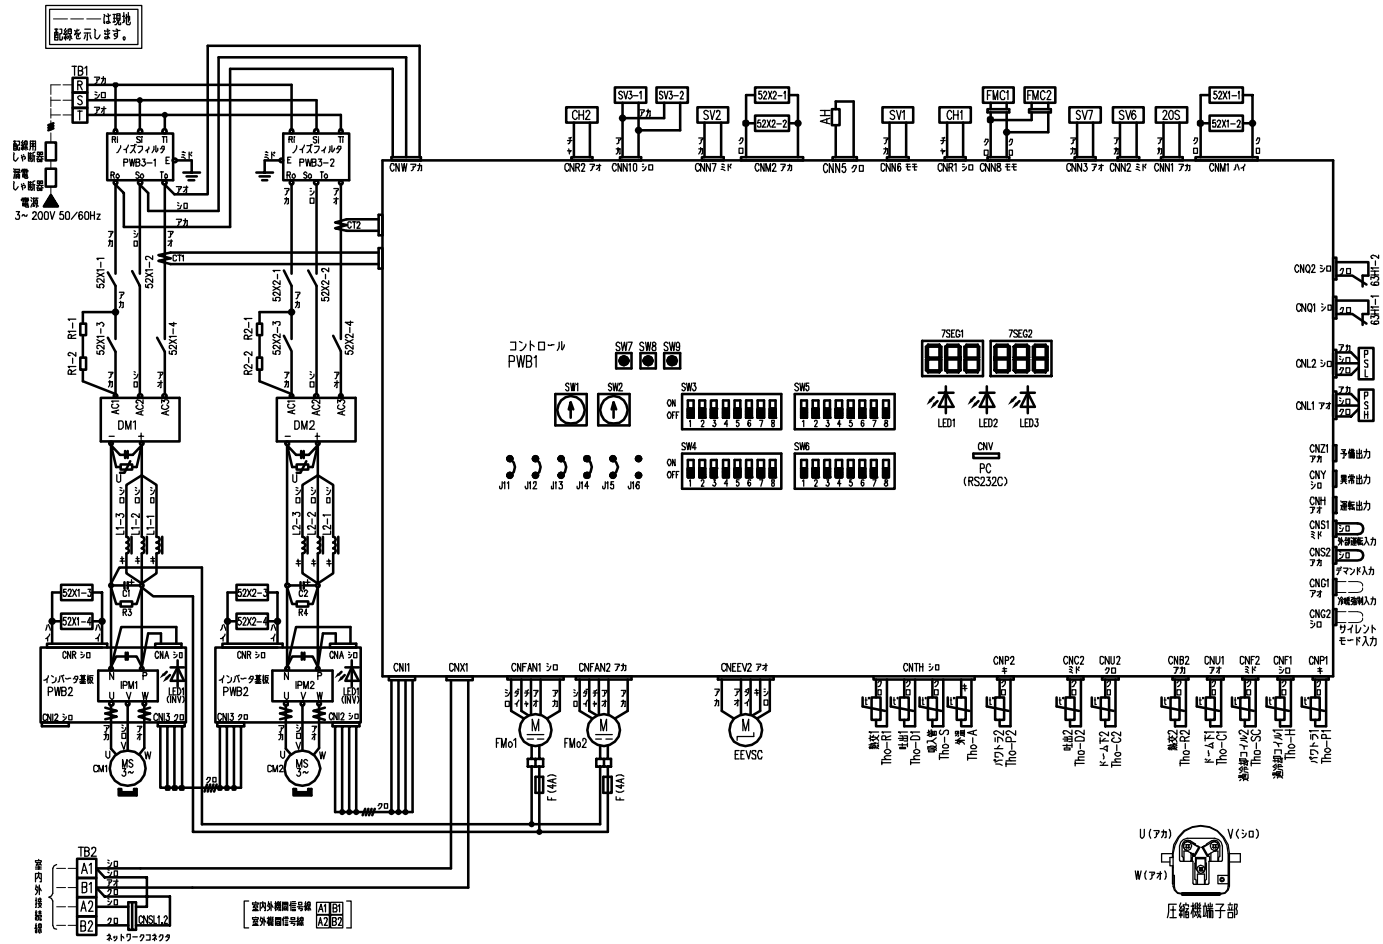

- 記事1. 本図は、室外機の回路のみ示します。
- は、現地配線を示します。
 - TBのA1, B1, A2, B2は信号線端子台（DC5V）です。
A1, B1に室内外機間信号線および同一冷媒系統の室外機間信号線を、
A2, B2に異なる冷媒系統の室外機間信号線を接続してください。
 - 信号線は電源線と分離してください。
 - CNG1, 2コネクタは付属品を使用してください。

適用機種	AUCVP4504DC, AUCVSP4504DC		
形 式	AUCV-DC		
発行者	名 称	室外機配線図 (WIRING DIAGRAM)	
大林	図 番	131227	1/1
PCD000Z556		符 号	葉 別