


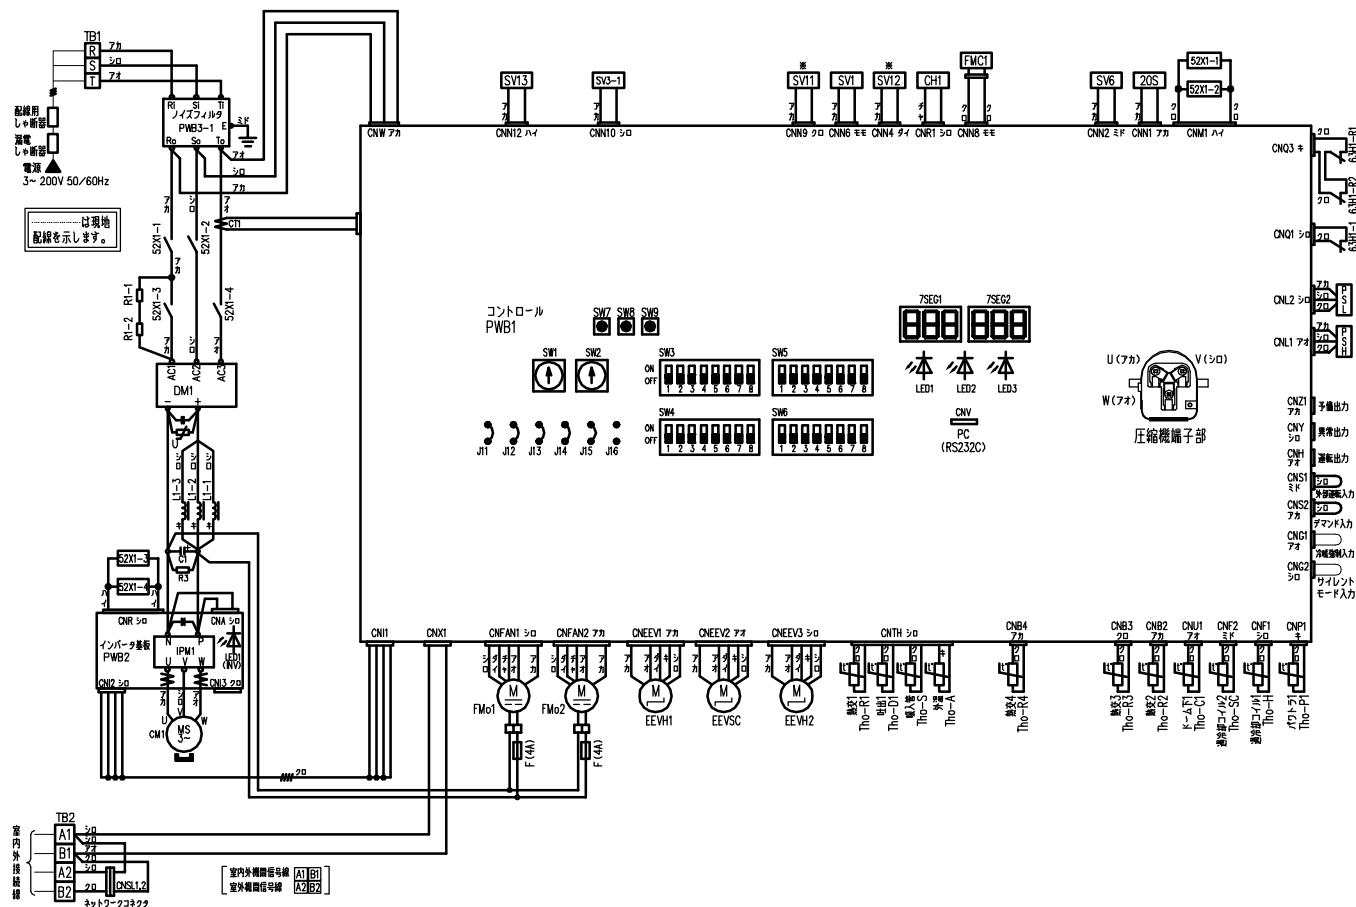

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| C1         | 電解コンデンサ                   |
| CH1        | クランクケースヒータ                |
| CM1        | 圧縮用電動機                    |
| CNA-Z1     | コネクタ                      |
| CT1        | 電流センサ                     |
| DM1        | タイオードモジュール                |
| EEVH1,2    | 電子膨張弁（暖房用）                |
| EEVSC      | 電子膨張弁（過冷却用）               |
| F          | ヒューズ                      |
| FMC1       | 冷却ファン                     |
| FMO1,2     | 送風用電動機                    |
| IPM        | インテリジェントパワーモジュール          |
| J11,12     | 電源、電圧切換                   |
| J13        | 外部入力切換 レベル/パルス            |
| J14        | デフロスト復帰温度切換 通常/強化         |
| J15        | デフロスト開始温度切換 通常/寒冷地        |
| L1-1~3     | 直流リアクトル                   |
| LED1       | 表示灯（赤・点検表示）               |
| LED1 (INV) | 正常（黄）点滅                   |
| LED2       | 表示灯（緑・マイコン正常表示）           |
| LED3       | 表示灯（緑・サービス用）              |
| PSH        | 高圧圧力センサ                   |
| PSL        | 低圧圧力センサ                   |
| PWB1~3     | プリント基板                    |
| R1-1,2     | 突入制御抵抗                    |
| R3         | 放電抵抗                      |
| SV1        | 電磁弁（液戻し）                  |
| SV3-1,6    | 電磁弁（油戻し）                  |
| SV11       | ※ 電磁弁（ガスバイパス）             |
| SV12       | ※ 電磁弁（リフレッシュ）             |
| SV13       | 電磁弁（ガスバイパス）               |
| SW1        | アドレス設定 SW室外No. (10位)      |
| SW2        | アドレス設定 SW室内No. (1位)       |
| SW3-1      | 点検LEDリセット                 |
| SW3-2      | ON 自動バックアップ運転<br>OFF 通常運転 |
| SW3-3      | ON リニューアル設定<br>※ OFF 通常運転 |
| SW3-4      | ON 冷媒量判定モード<br>OFF 通常運転   |
| SW3-5      | 予備                        |

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| SW3-6     | ON 配管洗浄モード<br>※ OFF 通常運転        |
| SW3-7     | ON 冷媒強制モード<br>OFF 通常運転          |
| SW3-8     | 予備                              |
| SW4-1~4   | 機種設定                            |
| SW4-5,6   | デマンド切換                          |
| SW4-7,8   | アドレス設定スイッチ（親機・子機）               |
| SW5-1     | ON 試験運転<br>OFF 通常運転             |
| SW5-2     | ON 試験運転時に冷房<br>OFF 試験運転時に暖房     |
| SW5-3     | ON 移設ポンプダウン運転<br>OFF 通常運転       |
| SW5-4     | 予備                              |
| SW5-5     | ON スーパーリンク通信<br>OFF スーパーリンクII通信 |
| SW5-6~8   | 予備                              |
| SW6-1~8   | 予備                              |
| SW7 (ボタン) | データ消去/書き込み                      |
| SW8 (ボタン) | 7セグ表示アップ (1位)                   |
| SW9 (ボタン) | 7セグ表示アップ (10位)                  |
| TB1,2     | 端子台                             |
| Tho-A     | 吸込温度センサ（外温）                     |
| Tho-C1    | ドーム下温度センサ                       |
| Tho-D1    | 吐出管温度センサ                        |
| Tho-P1    | パワトラ温度センサ                       |
| Tho-R1    | 熱交換温度センサ1（出口・前）                 |
| Tho-R2    | 熱交換温度センサ2（出口・後）                 |
| Tho-R3    | 熱交換温度センサ3（入口・前）                 |
| Tho-R4    | 熱交換温度センサ4（入口・後）                 |
| Tho-S     | 吸入管温度センサ                        |
| Tho-SC    | 過冷却コイル温度センサ1（液）                 |
| Tho-H     | 過冷却コイル温度センサ2（ガス）                |
| 7SEG1     | 7セグメントLED（機能表示）                 |
| 7SEG2     | 7セグメントLED（データ表示）                |
| 20S       | 四方切換電磁弁                         |
| 52X1-1~4  | CM用電磁接触機                        |
| 63H1-R1,2 | ※ 高圧圧力開閉器（保護）                   |
| 63H1-1    | 高圧圧力開閉器（保護）                     |

※：リフレッシュシリーズ用

- 記事1. 本図は、室外機の回路のみ示します。
- は、現地配線を示します。
  - TBのA1, B1, A2, B2は信号線端子台（5V）です。  
A1, B1に室内外機間信号線および同一冷媒系統の室外機間信号線を、  
A2, B2に異なる冷媒系統の室外機間信号線を接続してください。
  - 信号線は電源線と分離してください。
  - CNG1, 2コネクタは付属品を使用してください。

|        |                                                      |                         |     |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 適用機種   | AUCVP2804H, AUCVSP2804H<br>AUCVRP2804H, AUCVRSP2804H |                         |     |
| 形 式    | AUCV                                                 |                         |     |
| 発行者    | 名 称                                                  | 室外機配線図 (WIRING DIAGRAM) |     |
| 大林     | 図 番                                                  | 130311                  | 1/1 |
| 130311 | PCD000Z548                                           | 訂 符                     | 葉 別 |