


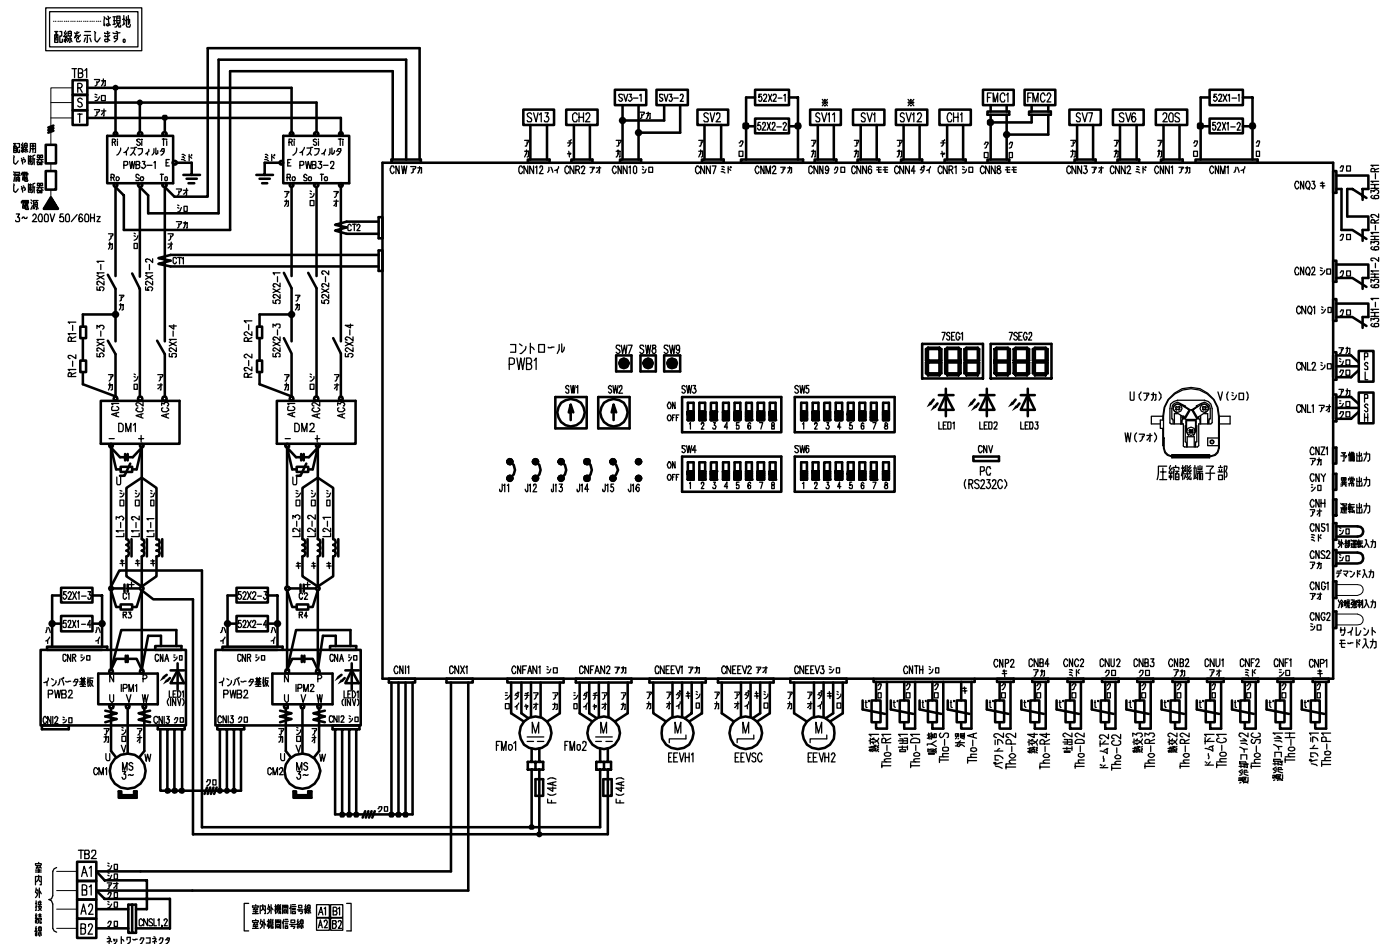

|               |                     |            |     |                   |
|---------------|---------------------|------------|-----|-------------------|
| CT1,2         | 電解コンデンサ             | SW3-6      | ON  | 配管洗浄モード           |
| CH1,2         | クランクケースヒータ          | ※          | OFF | 通常運転              |
| CM1,2         | 圧縮用電動機              | SW3-7      | ON  | 冷媒強制モード           |
| CNA-Z1        | コネクタ                |            | OFF | 通常運転              |
| CT1,2         | 電流センサ               | SW3-8      |     | 予備                |
| DM1,2         | ダイオードモジュール          | SW4-1~4    |     | 機種設定              |
| EEVH1,2       | 電子膨張弁（暖房用）          | SW4-5,6    |     | デマンド切換            |
| EEVSC         | 電子膨張弁（過冷却用）         | SW4-7,8    |     | アドレス設定スイッチ（親機・子機） |
| F             | ヒューズ                | SW5-1      | ON  | 試験運転              |
| FMC1,2        | 冷却ファン               |            | OFF | 通常運転              |
| FMO1,2        | 送風用電動機              | SW5-2      | ON  | 試験運転時に冷房          |
| IPM           | インテリジェントパワーモジュール    |            | OFF | 試験運転時に暖房          |
| J11,12        | 電源、電圧切換             | SW5-3      | ON  | 移設ポンプダウン運転        |
| J13           | 外部入力切換 レベル/パルス      |            | OFF | 通常運転              |
| J14           | デフロスト復帰温度切換 通常/強化   | SW5-4      |     | 予備                |
| J15           | デフロスト開始温度切換 通常/寒冷地  | SW5-5      | ON  | スーパーリンク通信         |
| L1-1~L2-3     | 直流リアクトル             |            | OFF | スーパーリンクII通信       |
| LED1          | 表示灯（赤・点検表示）         | SW5-6~8    |     | 予備                |
| LED1 (INV)    | 正常（黄）点滅             | SW6-1~8    |     | 予備                |
| LED2          | 表示灯（緑・マイコン正常表示）     | SW7（ボタン）   |     | データ消去/書き込み        |
| LED3          | 表示灯（緑・サービス用）        | SW8（ボタン）   |     | 7セグ表示アップ（1位）      |
| PSH           | 高圧圧力センサ             | SW9（ボタン）   |     | 7セグ表示アップ（10位）     |
| PSL           | 低圧圧力センサ             | TB1,2      |     | 端子台               |
| PWB1~3        | プリント基板              | Tho-A      |     | 暖込温度センサ（外温）       |
| R1-1~R2-2     | 突入制御抵抗              | Tho-C1,2   |     | ドーム下温度センサ         |
| R3,4          | 放電抵抗                | Tho-D1,2   |     | 吐出管温度センサ          |
| SV1,2         | 電磁弁（液戻し）            | Tho-P1,2   |     | パワトラ温度センサ         |
| SV3-1,3-2,6,7 | 電磁弁（油戻し）            | Tho-R1     |     | 熱交換温度センサ1（出口・前）   |
| SV11 ※        | 電磁弁（ガスバイパス）         | Tho-R2     |     | 熱交換温度センサ2（出口・後）   |
| SV12 ※        | 電磁弁（リフレッシュ）         | Tho-R3     |     | 熱交換温度センサ3（入口・前）   |
| SV13          | 電磁弁（ガスバイパス）         | Tho-R4     |     | 熱交換温度センサ4（入口・後）   |
| SW1           | アドレス設定 SW室外No.（10位） | Tho-S      |     | 暖入管温度センサ          |
| SW2           | アドレス設定 SW室外No.（1位）  | Tho-SC     |     | 過冷却コイル温度センサ1（液）   |
| SW3-1         | 点検LEDリセット           | Tho-H      |     | 過冷却コイル温度センサ2（ガス）  |
| SW3-2         | ON 自動バックアップ運転       | 7SEG1      |     | 7セグメントLED（機能表示）   |
|               | OFF 通常運転            | 7SEG2      |     | 7セグメントLED（データ表示）  |
| SW3-3         | ON リニューアル設定         | 20S        |     | 四方切換電磁弁           |
| ※             | OFF 通常運転            | 52X1-1~2-4 |     | CM用電磁接触機          |
| SW3-4         | ON 冷媒量判定モード         | 63H1-R1,2  |     | 高圧圧力開閉器（保護）       |
|               | OFF 通常運転            | 63H1-1,2   |     | 高圧圧力開閉器（保護）       |
| SW3-5         | 予備                  |            |     | ※：リフレッシュシリーズ用     |

- 記事1. 本図は、室外機の回路のみ示します。  
 2. -----は、現地配線を示します。  
 3. TBのA1, B1, A2, B2は信号線端子台（5V）です。  
 A1, B1に室内外機間信号線および同一冷媒系統の室外機間信号線を、  
 A2, B2に異なる冷媒系統の室外機間信号線を接続してください。  
 4. 信号線は電源線と分離してください。  
 5. CNG1, 2コネクタは付属品を使用してください。

|        |                                                      |                         |     |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 適用機種   | AUCVP4504H, AUCVSP4504H<br>AUCVRP4504H, AUCVRSP4504H |                         |     |
| 形 式    | AUCV                                                 |                         |     |
| 発行者    | 名 称                                                  | 室外機配線図 (WIRING DIAGRAM) |     |
| 大林     | 図 番                                                  | 130311                  | 1/1 |
| 130311 | PCD000Z549                                           | 訂 符                     | 葉 別 |