


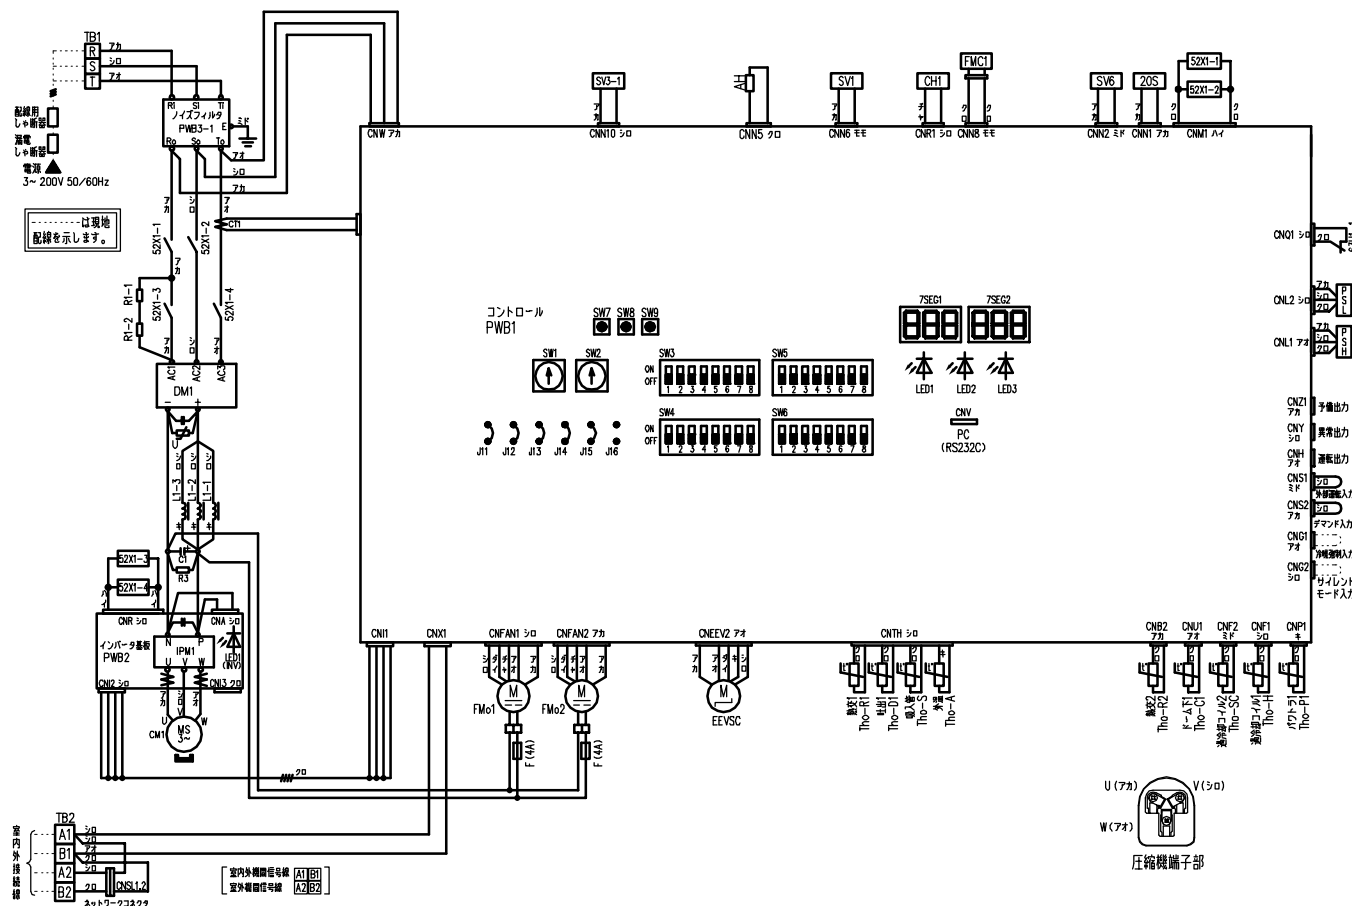

記号	名称
AH	アキュムレータヒータ
C1	電解コンデンサ
CH1	クラムケースヒータ
CM1	圧縮機電動機
CNA-Z1	コネクタ
CT1	電流センサ
DM1	ダイオードモジュール
EEVSC	電子膨張弁（過冷却用）
F	ヒューズ
FMC1	冷却ファン
FMo1,2	送風用電動機
IPM	インテリジェントパワーモジュール
J11,12	電源、電圧切替
J13	外部入力切替 レベル/パルス
J14	デフロスト復帰温度切替 通常/強化
J15	デフロスト開始温度切替 通常/寒冷地
L1-1~3	直流リアクトル
LED1	表示灯（赤-点検表示）
LED1 (INV)	正常（黄）点滅
LED2	表示灯（緑-マイコン正常表示）
LED3	表示灯（緑-サービス用）
PSH	高圧圧力センサ
PSL	低圧圧力センサ
PWB1~3	プリント基板
R1-1,2	突入制御抵抗
R3	放電抵抗
SV1	電磁弁（液戻し）
SV3-1,6	電磁弁（油戻し）
SW1	アドレス設定 SW室外No. (10位)
SW2	アドレス設定 SW室内No. (1位)
SW3-1	点検LEDリセット
SW3-2	ON 自動バックアップ運転 OFF 通常運転
SW3-4	予備
SW3-5	予備

記号	名称
SW3-7	ON 冷媒強制モード OFF 通常運転
SW3-8	予備
SW4-1~4	機種設定
SW4-5,6	デマンド切替
SW4-7,8	アドレス設定スイッチ（親機・子機）
SW5-1	ON 試運転 OFF 通常運転
SW5-2	ON 試運転時に冷房 OFF 試運転時に暖房
SW5-3	ON 移設ボタンダウン運転 OFF 通常運転
SW5-4	予備
SW5-5	ON スーパーリンク通信 OFF スーパーリンクII通信
SW5-6~8	予備
SW6-1~8	予備
SW7 (ボタン)	データ消去/書き込み
SW8 (ボタン)	7セグメント表示アップ (1位)
SW9 (ボタン)	7セグメント表示アップ (10位)
TB1,2	端子台
Tho-A	吸込温度センサ（外温）
Tho-C1	ドーム下温度センサ
Tho-D1	吐出管温度センサ
Tho-P1	パワトラ温度センサ
Tho-R1	熱交温度センサ1（出口・前）
Tho-R2	熱交温度センサ2（出口・後）
Tho-S	吸入管温度センサ
Tho-SC	過冷却コイル温度センサ1（液）
Tho-H	過冷却コイル温度センサ2（ガス）
7SEG1	7セグメントLED（機能表示）
7SEG2	7セグメントLED（データ表示）
20S	四方切替電磁弁
52X1-1~4	CM用電磁接触機
63H1-1	高圧圧力開閉器（保護）

- 記事1.本図は、室外機の回路のみ示します。
- は、現地配線を示します。
 - TBのA1,B1,A2,B2は信号線端子台（DC5V）です。
A1,B1に室内外機間信号線および同一冷媒系統の室外機間信号線を、
A2,B2に異なる冷媒系統の室外機間信号線を接続してください。
 - 信号線は電源線と分離してください。
 - CNG1,2コネクタは付属品を使用してください。

適用機種	APCVP2244DC, APCVSP2244DC		
形式	APCV		
発行者	大林	名称	室外機配線図(WIRING)
140320	図番	PCZ000Z154	訂 符 業 別 1/1