


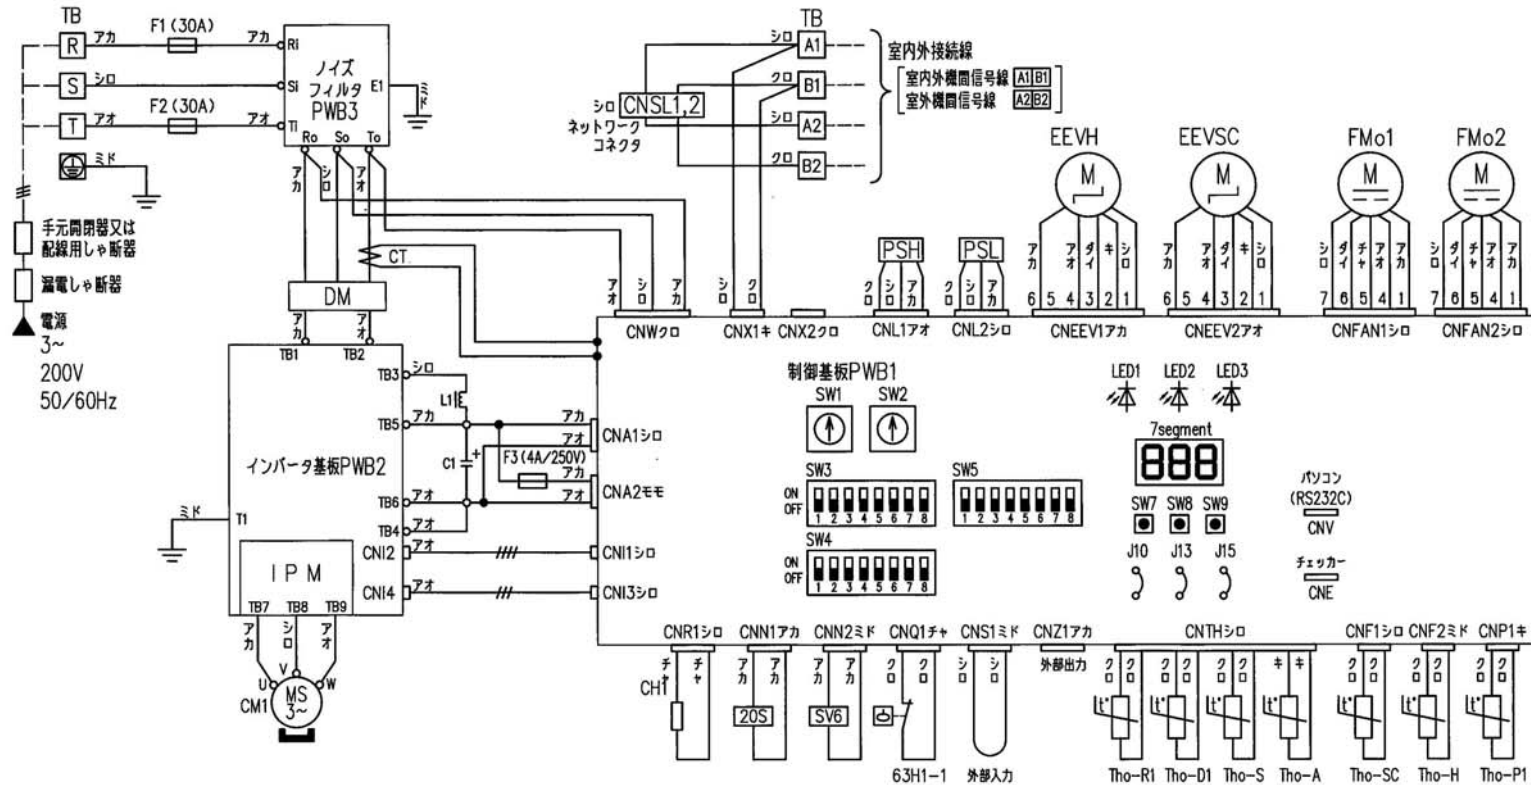

記事1. 本図は、室外機の回路のみを示します。

2. — は、現地配線を示します。

3. TBのA1, B1, A2, B2は信号線端子台 (DC5V) です。

A1, B1に室内外機間信号線および同一冷媒系統の室外機間信号線を、

A2, B2に異なる冷媒系統の室外機間信号線を接続してください。

4. 室内外接続線 (信号線) 及び室内機間接続線 (信号線) は、シールド線を使用してください。シールド線は両端接地としてください。

太さは0.75mm²×2心または1.25mm²×2心としてください。

5. 信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

6. 外部入力 (CNS1), 外部出力 (CNZ1) は機能を割り当て使用してください。

機能に関しては技術資料を参照してください。



圧縮機端子部

記号	名称
C	電解コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA~Z	コネクタ
CT	電流センサ
DM	タイオードモジュール
EEVH	電子膨張弁 (暖房用)
EEVSC	電子膨張弁 (過冷却用)
F	ヒューズ
FMO1,2	送風用電動機
IPM	インテリジェントパワーモジュール
J10	信号線回路切換 (予備回路/通常)
J13	外部入力信号タイプ切換 (パルス/レベル)
J15	デフロスト開始温度 (寒冷地/通常)
L	リアクタ
LED1	表示灯 (赤一点検表示)
LED2	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
LED3	表示灯 (緑-サービス用)
PSH	高圧センサ
PSL	低圧センサ
SW6	電磁弁 (油戻し)
SW1	室外No. (10位)
SW2	室外No. (1位)
SW3-1	点検LEDリセット
SW4-7	デマンド切換
SW4-8	デマンド切換
SW5-1	試運転開始 (通常/開始)
SW5-2	試運転冷房設定 (暖房/冷房)
SW5-3	移設ポンタウ (通常/有効)
SW5-5	通信方式切換 (新SL/IBSL)
SW7 (ボタン)	データ消去/書き込み
SW8 (ボタン)	7segment表示UP 1位
SW9 (ボタン)	7segment表示UP 10位
TB	端子台
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-D1	吐出管センサ
Tho-H	過冷却センサ (ガス)
Tho-P1	パワトラセンサ
Tho-R1	熱交センサ
Tho-S	吸入管センサ
Tho-SC	過冷却センサ (液)
20S	四方切換電磁弁
6.3H1-1	高圧圧力開閉器 (保護)

適用機種	AUCVP1404HA, AUCVSP1404HA	
形式	AUCV	
発行者	名称	室外機配線図 (WIRING)
大林	図番	141226 PCC000Z273
	訂符	1/1