


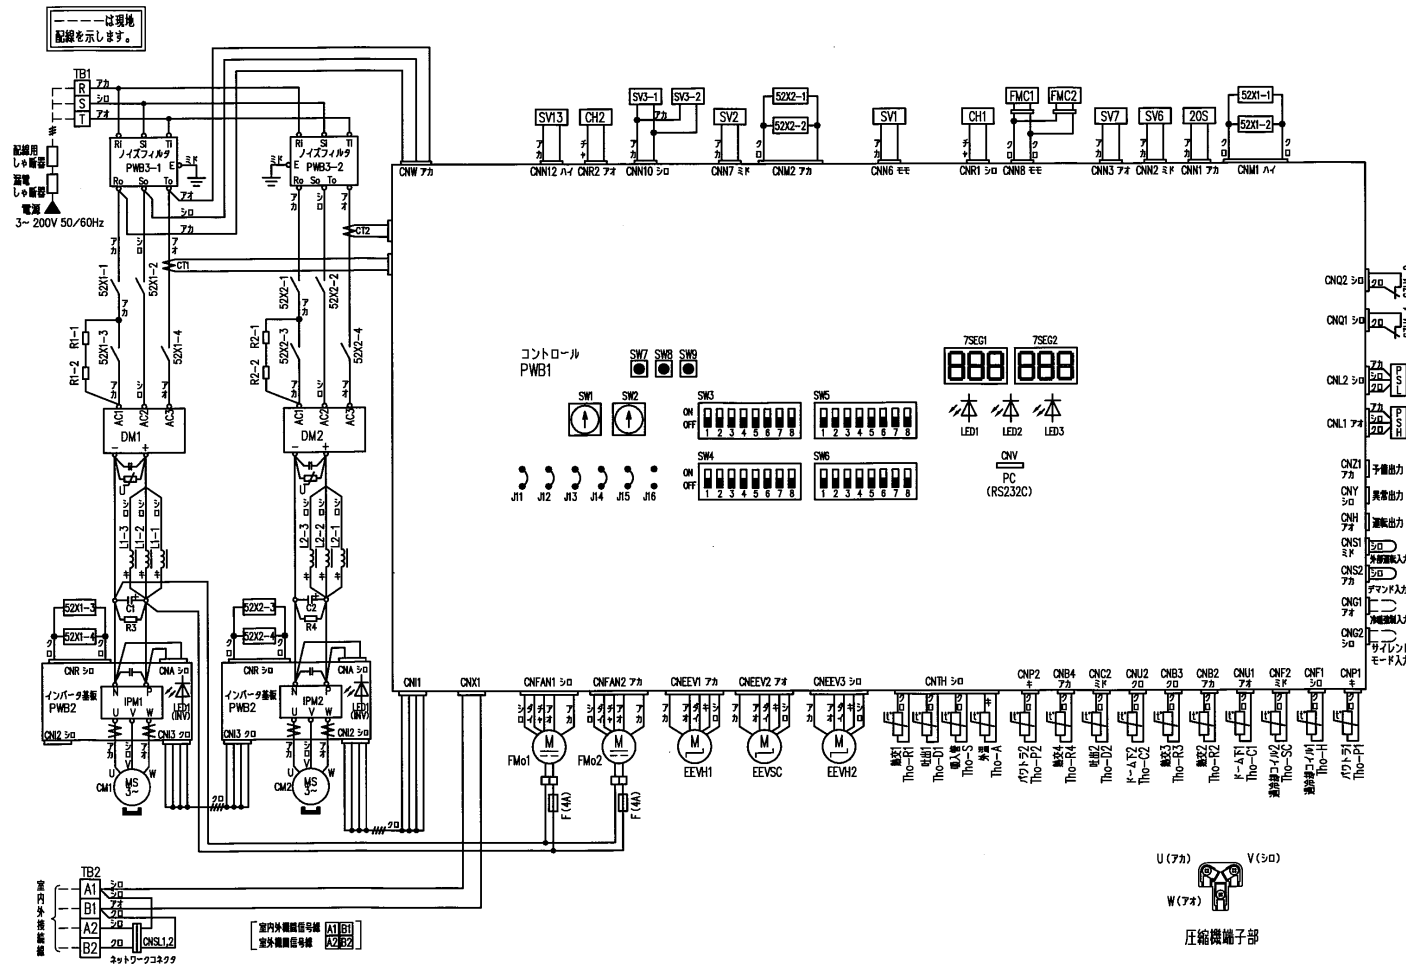

記号	名称	記号	名称
C1,2	電解コンデンサ	SW3-6	予備
CH1,2	クランクケースヒータ	SW3-7	ON 冷媒強制モード
CM1,2	圧縮用電動機	OFF	通常運転
CNA-Z1	コネクタ	SW3-8	予備
CT1,2	電流センサ	SW4-1~4	機種設定
DM1,2	ダイオードモジュール	SW4-5,6	デマンド切替
EEVH1,2	電子膨張弁 (暖房用)	SW4-7,8	アドレス設定スイッチ (親機・子機)
EEVSC	電子膨張弁 (過冷却用)	SW5-1	ON 試運転
F	ヒューズ	OFF	通常運転
FMC1,2	冷却ファン	SW5-2	ON 試運転時に暖房
FMO1,2	送風用電動機	OFF	試運転時に暖房
IPM	インテリジェントパワーモジュール	SW5-3	ON 移動ポンプダウン運転
J11,12	電源、電圧切替	OFF	通常運転
J13	外部入力切替 レベル/パルス	SW5-4	予備
J14	デフロスト復帰温度切替 通常/強化	SW5-5	ON スーパーリンク通信
J15	デフロスト開始温度切替 通常/寒冷地	OFF	スーパーリンクII通信
L1-1~L2-3	直流リアクトル	SW5-6~8	予備
LED1	表示灯 (赤・点検表示)	SW6-1,2	予備
LED1 (INV)	正常 (黄) 点滅	SW6-3	機種設定
LED2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)	SW6-4~8	予備
LED3	表示灯 (緑・サービス用)	SW7 (ボタン)	データ消去/書き込み
PSH	高圧圧力センサ	SW8 (ボタン)	7セグメント表示アップ (1位)
PSL	低圧圧力センサ	SW9 (ボタン)	7セグメント表示アップ (10位)
PWB1~3	プリント基板		
R1-1~R2-2	突入制御抵抗		
R3,4	放電抵抗		
SV1,2	電磁弁 (油戻し)		
SV3-1,3-2,6,7	電磁弁 (ガスバイパス)		
SV13	電磁弁 (ガスバイパス)		
SW1	アドレス設定 SW室外No. (10位)		
SW2	アドレス設定 SW室内No. (1位)		
SW3-1	点検LEDリセット		
SW3-2	ON 自動バックアップ運転		
OFF	通常運転		
SW3-3	予備		
SW3-4	ON 冷媒量判定モード		
OFF	通常運転		
SW3-5	予備		

- 記事1. 本図は、室外機の回路のみ示します。
 2. -----は、現地配線を示します。
 3. TBのA1, B1, A2, B2は信号線端子台 (DC5V) です。
 A1, B1に室内外機間信号線および同一冷媒系統の室外機間信号線を、
 A2, B2に異なる冷媒系統の室外機間信号線を接続してください。
 4. 信号線は電源線と分離してください。
 5. CNG1, 2コネクタは付属品を使用してください。

適用機種	F DCEP2804HLXB F DCESP2804HLXB
形式	F DC
発行者	大林
名称	室外機配線図 (WIRING DIAGRAM)
図番	150119
訂 符 業 別	PCB003Z953 1/1