


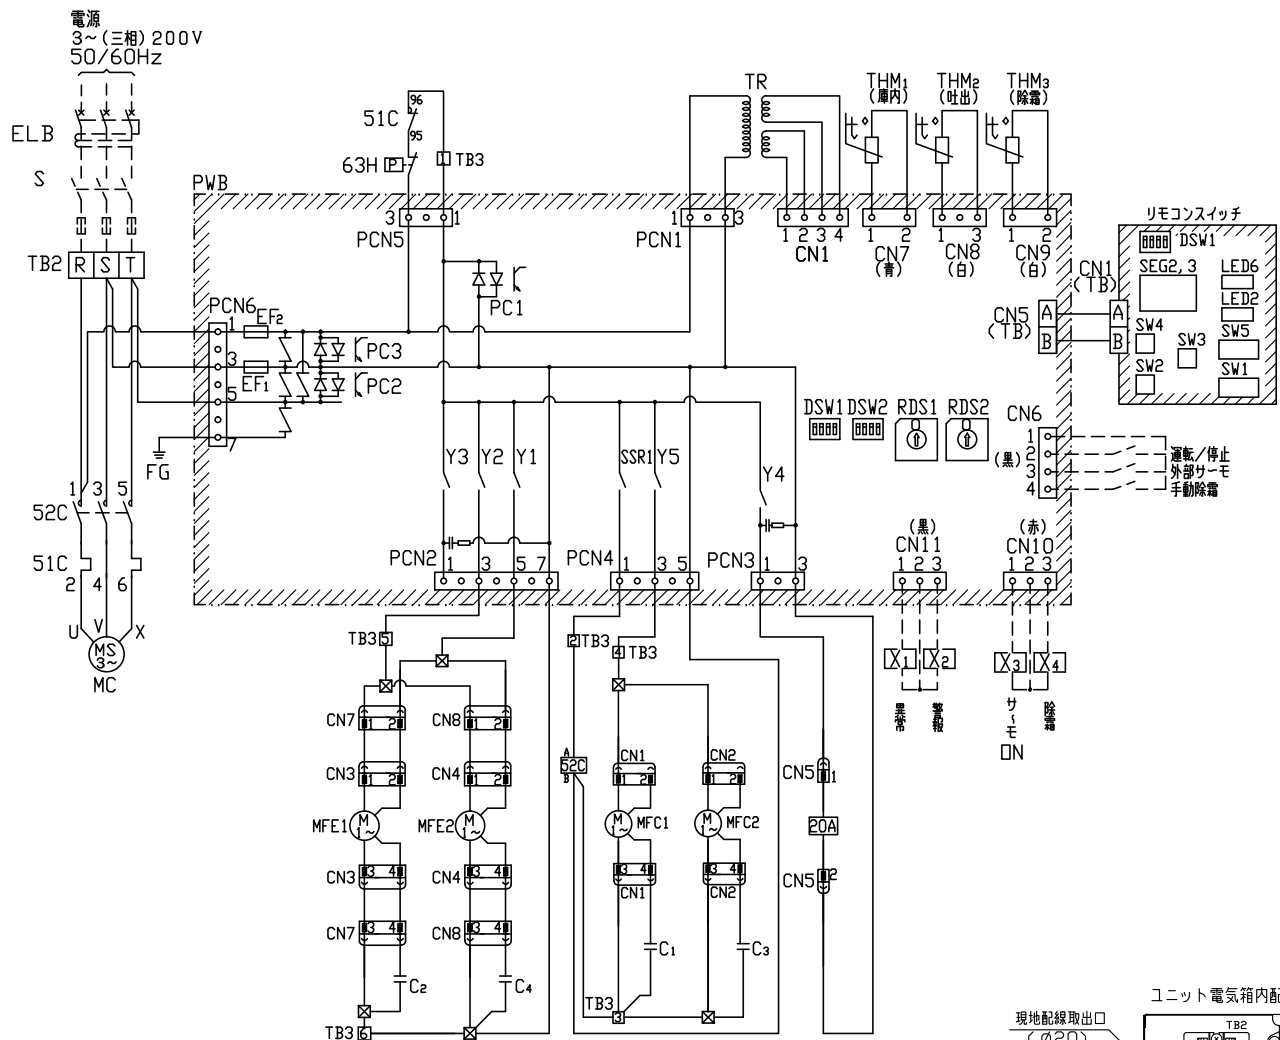


- 注 記
1. 破線にて示す配線、電気部品は顧客先手配部品でありユニットには付属しません。
 2. 図中 はプリント板を示します。
 3. 図中 はコネクタ、 は閉端接続子を示します。
 4. 図中[R][S][T] [A][B] ①~⑥は端子台の端子を示します。
 5. 電源配線部には手元開閉器、漏電遮断器を必ず取付けて下さい。
 6. 現地接続及び現地電気配線（配線種類、配線方法）の実施は、製品に付属の据付点検要領書に従って行ってください。

記 号	名 称	備 考
MC	電動機（圧縮機用）	
MFE _{1,2}	電動機（蒸発器用）	
MFC _{1,2}	電動機（凝縮器用）	
52C	電磁接触器（圧縮機用）	
51C	過電流継電器（圧縮機用）	
EF _{1,2}	ヒューズ	5A
63H	高圧遮断装置（圧縮機用）	
20A	電磁弁（液インジェクション用）	
TB _{2,3}	端子台	
CN5(TB)	端子台（本体基板内）	
CN1(TB)	端子台（リモコンスイッチ内）	
PWB	プリント板	
THM ₁	サーミスタ（庫内吸込空気用）	
THM ₂	サーミスタ（吐出ガス用）	
THM ₃	サーミスタ（除霜用）	
C ₁₋₄	コンデンサ	
CN1-5,7,8	コネクタ	
SEG _{2,3}	温度・時間表示ランプ	
LED ₆	運転ランプ	
LED ₂	除霜ランプ	
SW ₅	運転・停止スイッチ	
SW ₁	強制除霜スイッチ	
SW _{2,4}	温度・時間調節スイッチ	
SW ₃	設定切替スイッチ	
DSW _{1,2}	ディップスイッチ	本体基板
DSW ₁	ディップスイッチ	リモコンスイッチ
RDS _{1,2}	ロータリスイッチ	
S	手元開閉器	不付
ELB	漏電遮断器	不付
X ₁₋₄	補助継電器	不付（DC12V）
TR	トランス	

ディップスイッチ、ロータリスイッチの出荷時設定

本体基板				リモコンスイッチ基板		温度タイプ
DSW1	DSW2	RDS1	RDS2	DSW1		
ON 1 2 3 4 OFF	ON 1 2 3 4 OFF			ON 1 2 3 4 OFF		H

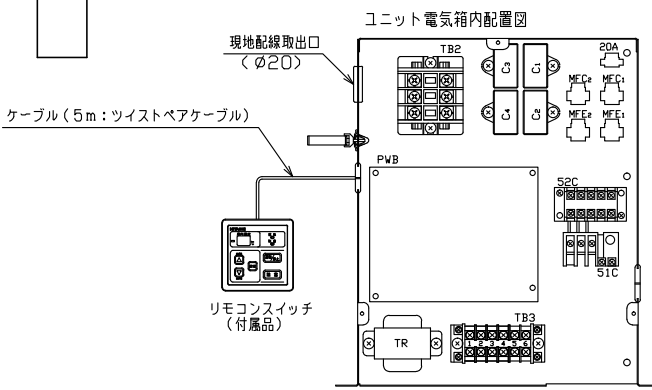

適用機種	PUA11EF1, PUA15EF1		
形 式	PUA		
発行者	名 称	配線図 (WIRING DIAGRAM)	
坪野	図 番	LRB000Z044	
150220		訂 符	業 別 1/1