


注 記


1. 破線にて示す配線、電気部品は顧客先手配部品でありユニットには付属しません。
2. 図中  はプリント板を示します。
3. 図中  はコネクタ、 は閉端接続子を示します。
4. 図中     は端子台の端子を示します。
5. 電源配線部には手元開閉器、漏電遮断器を必ず取付けて下さい。
6. 現地接続及び現地電気配線（配線種類、配線方法）の実施は、製品に付属の据付点検要領書に従って行ってください。

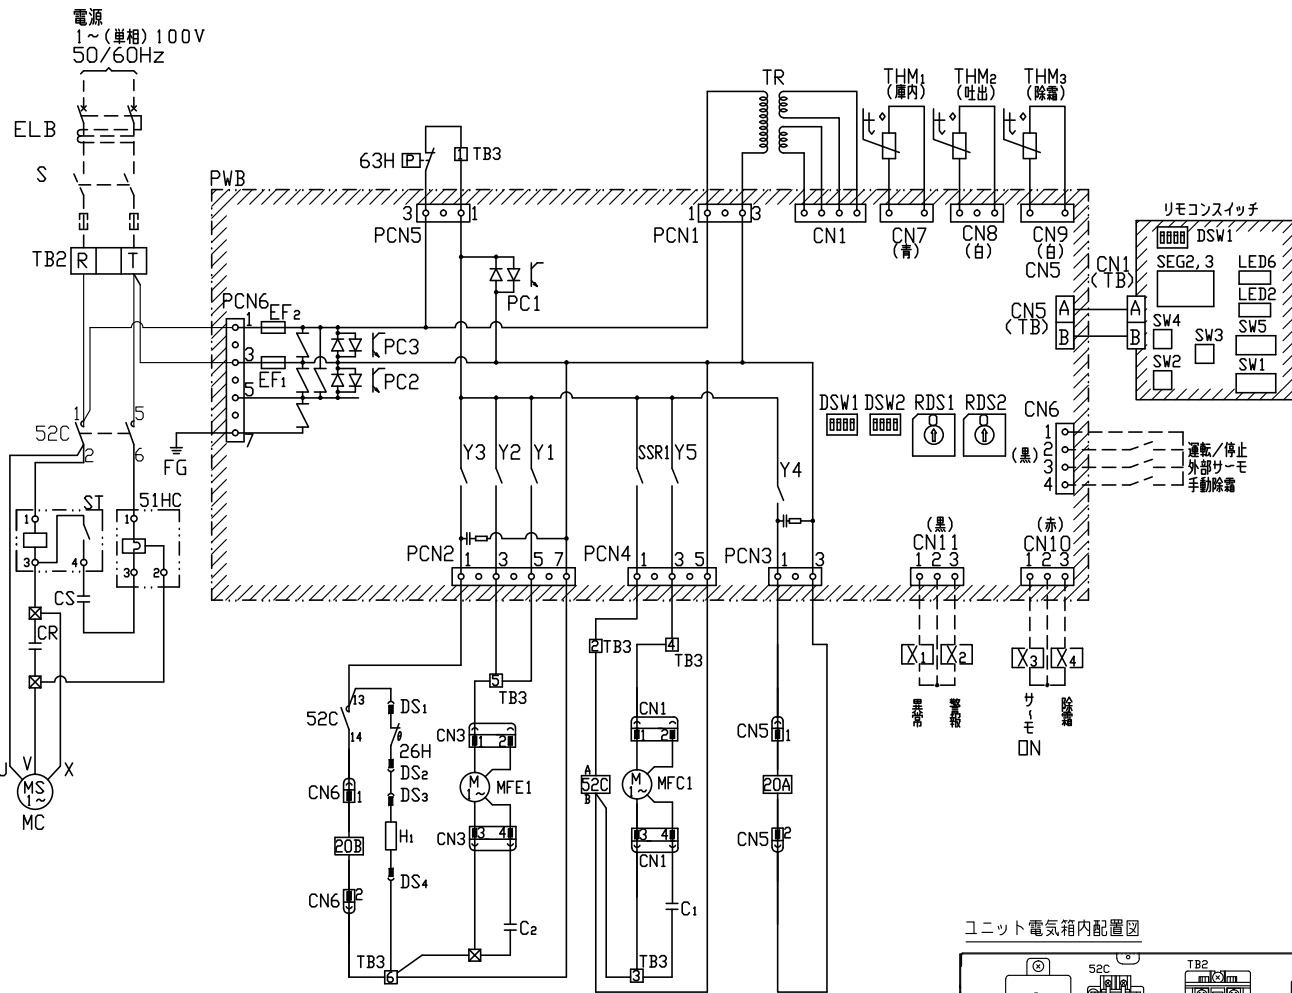

記 号	名 称	備 考
MC	電動機（圧縮機用）	
MFE ₁	電動機（蒸発器用）	
MFC ₁	電動機（凝縮器用）	
52C	電磁接触器（圧縮機用）	
51HC	過電流継電器（圧縮機用）	
ST	始動リレー	
CS	始動コンデンサ	
CR	運転コンデンサ	
EF _{1,2}	ヒューズ	5A
63H	高圧遮断装置（圧縮機用）	
20A	電磁弁（液インジェクション用）	
20B	電磁弁（除霜用）	
26H	過熱防止サーモ（ドレンパンヒータ用）	
H ₁	ドレンパンヒータ	
TB2, 3	端子台	
CN5(TB)	端子台（本体基板内）	
CN1(TB)	端子台（リモコンスイッチ内）	
PWB	プリント板	
THM ₁	サーミスタ（庫内吸込空気用）	
THM ₂	サーミスタ（吐出ガス用）	
THM ₃	サーミスタ（除霜用）	
C _{1,2}	コンデンサ	
CN1, 3, 5, 6	コネクタ	
DS ₁₋₄	コネクタ	
SEG2, 3	温度・時間表示ランプ	
LED6	運転ランプ	
LED2	除霜ランプ	
SW5	運転・停止スイッチ	
SW1	強制除霜スイッチ	
SW2, 4	温度・時間調節スイッチ	
SW3	設定切替スイッチ	
DSW1, 2	ディップスイッチ	本体基板
DSW1	ディップスイッチ	リモコンスイッチ
RDS1, 2	ロータリスイッチ	
S	手元開閉器	不付
ELB	漏電遮断器	不付
X ₁₋₄	補助継電器	不付（DC12V）
TR	トランス	

ディップスイッチ、ロータリスイッチの出荷時設定

本体基板				リモコンスイッチ基板		温度タイプ
DSW1	DSW2	RDS1	RDS2	DSW1		
ON OFF	1 2 3 4 ON OFF	1 2 3 4 ON OFF	1 2 3 4 ON OFF	1 2 3 4 ON OFF	M	

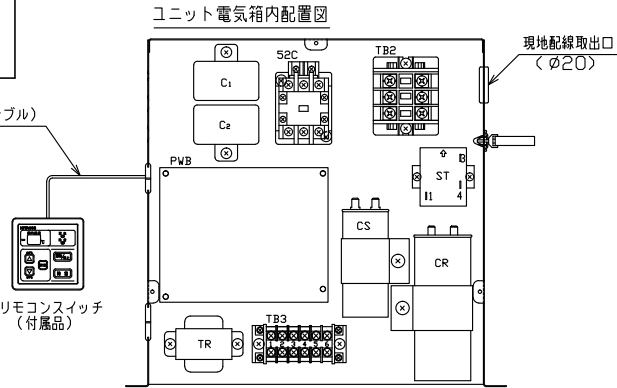

適用機種		PUA04HJF1	
形 式	PUA	配線図 (WIRING DIAGRAM)	
発行者	坪野	名 称	図 番
150220	LRB000Z045	150220	LRB000Z045