



FDUP2244, 2804LXB 出荷時設定

(1)SW8-4:OFF(出荷状態)の場合

①各タップの機外静圧特性

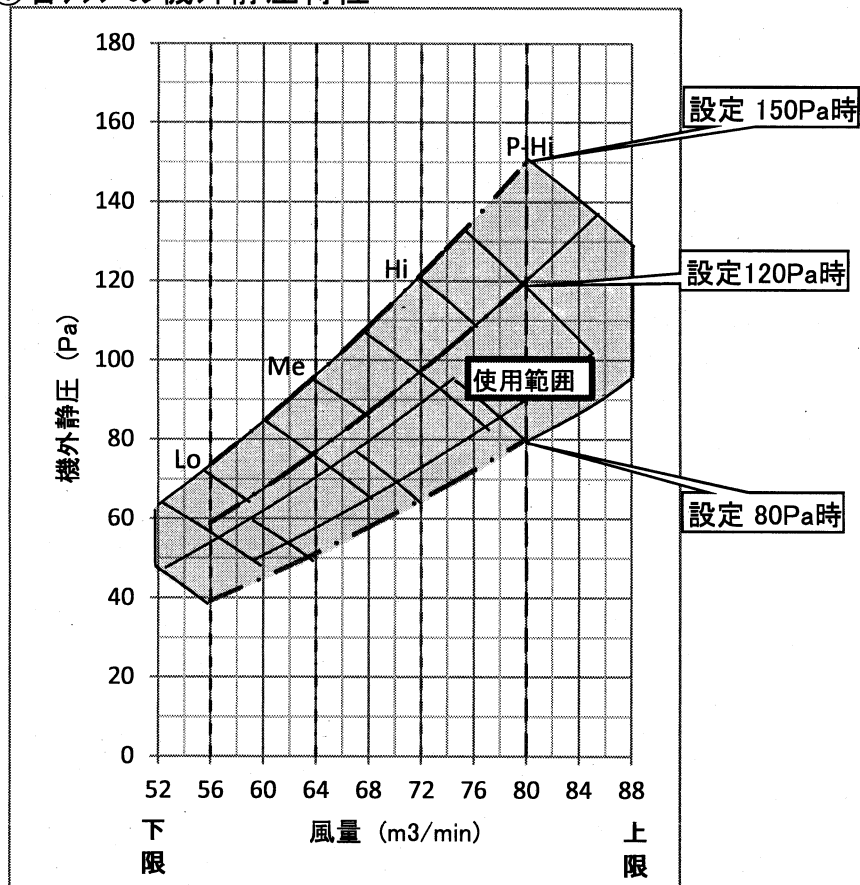

②UHiタップの機外静圧特性

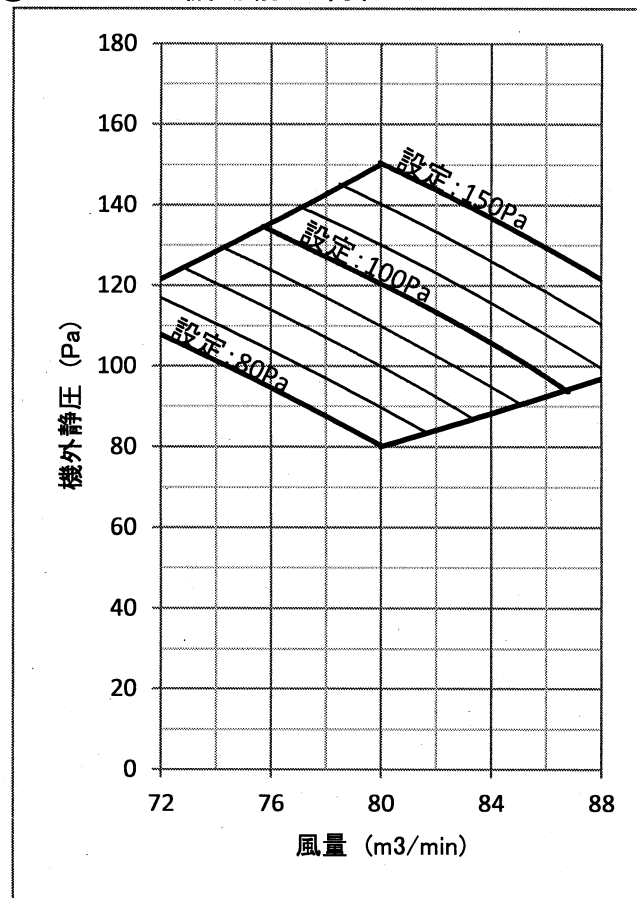


注1 表中の [設定ooPa] とはリモコンから設定する機外静圧設定を示します。

注2 リモコンからの機外静圧設定と実機外静圧が異なっていた場合には、水飛・不冷・不暖の原因となります。
リスク回避のため、出荷状態で可能な機外静圧設定範囲を80～150Paとしています。


FDUP2244, 2804LXB 広範囲設定

(1)SW8-4:ONの場合

①各タップの機外静圧特性

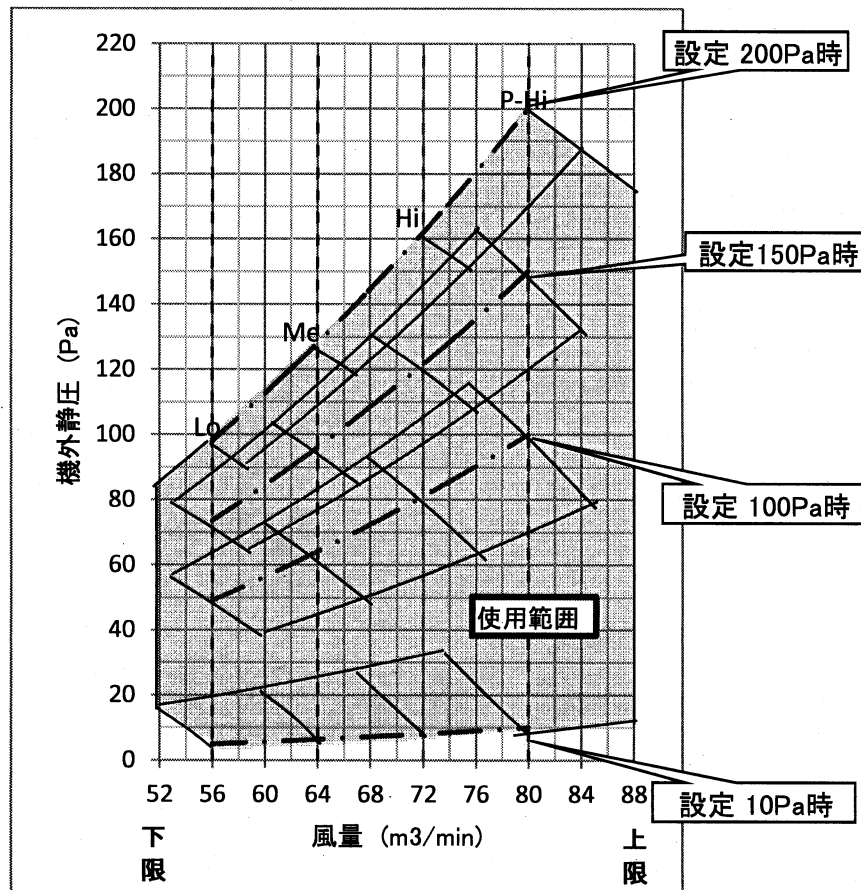

②UHiタップの機外静圧特性

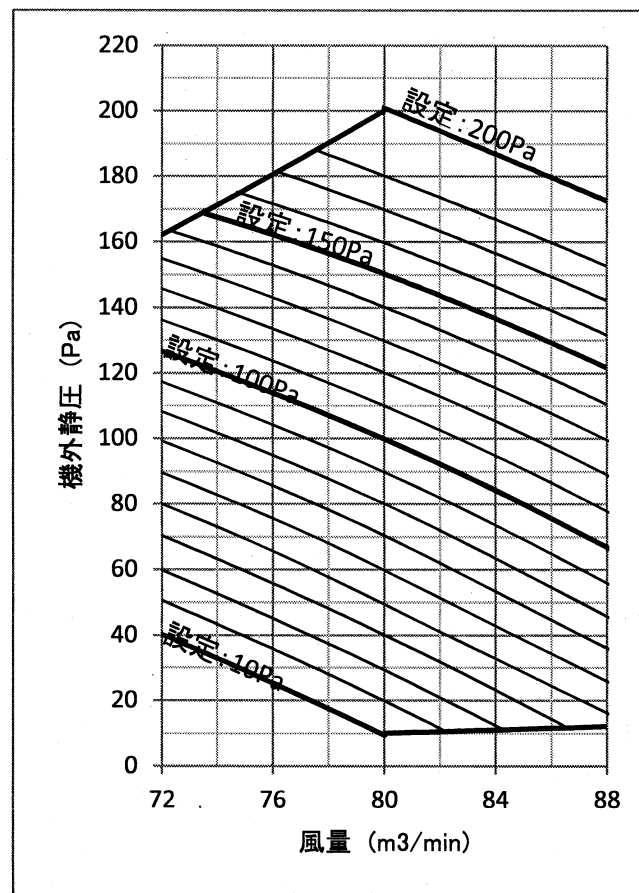

注1 表中の [設定○○Pa] とはリモコンから設定する機外静圧設定を示します。

注2 リモコンからの機外静圧設定と実機外静圧が異なっていた場合には、水飛・不冷・不暖の原因となります。

注3 基板上のSW8-4をONにすることにより、機外静圧設定範囲を10～200Paにすることも可能です。

切替方法はユニット付属の据付説明書を参照ください。