


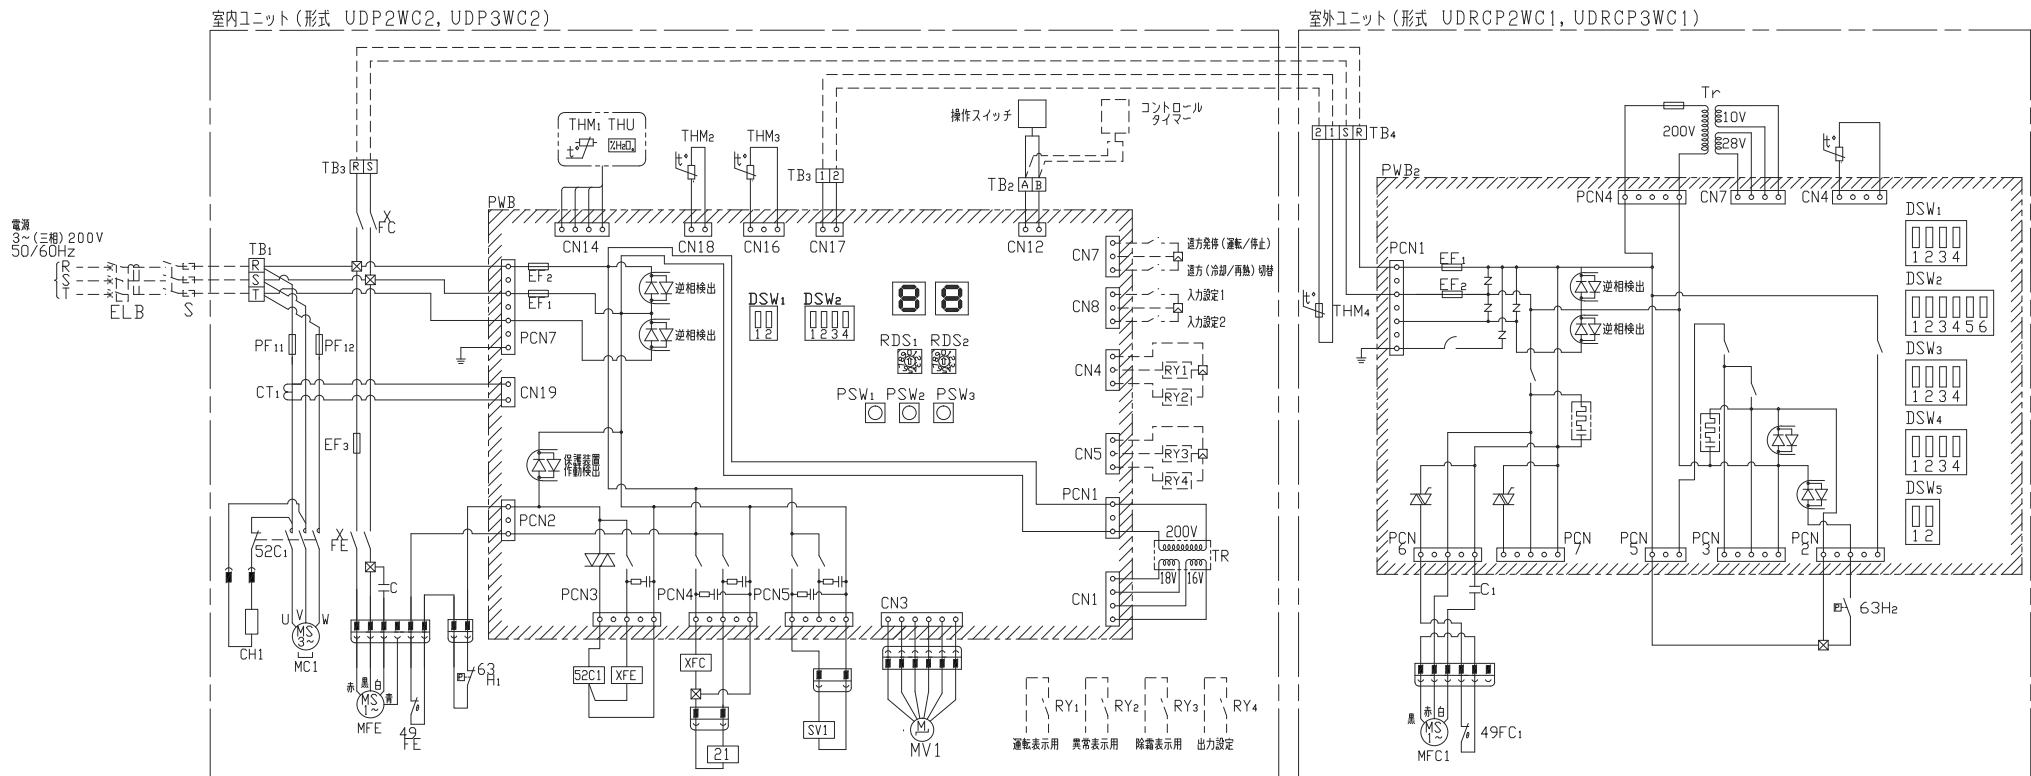

記号表

記号	名称	備考	記号	名称	備考
MC ₁	電動機	圧縮機用	C	コンデンサ	室内送風機用
MFC	電動機	室内送風機用	C ₁	コンデンサ	室外送風機用
MFC ₁	電動機	室外送風機用	49FE	インターナルサーモスタット	室内送風機用
52C ₁	電磁接触器	圧縮機用	49FC ₁	インターナルサーモスタット	室外送風機用
EF ₃	ヒューズ	室内送風機用	XFC	補助継電器	室外送風機用
PF _{11,12}	動力用ヒューズ	圧縮機用	Z1	四方弁	
CH ₁	Cヒーター		THU	温度センサー	室内吸込空気用
63H ₁	高圧遮断装置		THM ₁	サーミスター	室内吸込空気用
63H ₂	圧力スイッチ		THM ₂	サーミスター	室内配管用
CT ₁	変流器	電流検出用	THM ₃	サーミスター	圧縮機上用
PWB _{1,2}	プリント板		THM ₄	サーミスター	外気温度検知用
EF _{1,2}	ヒューズ		THL	サーミスター	室外配管用
TR, Tr	トランス		PSW _{1~3}	スイッチ	
TB ₁	端子台	主電源用	DSW _{1,2}	スイッチ	
TB ₂	端子台	リモコン用	RDS _{1,2}	スイッチ	
TB ₃	端子台	室内外連絡配線用	PCN	コネクタ	強電部
TB ₄	端子台	室内外連絡配線用	CN	コネクタ	弱電部
MV ₁	電子制御膨張弁		ELB	漏電遮断器	不付
SV ₁	電磁弁	除霜用	S	手元開閉器	不付
XFE	補助継電器	室内送風機用	RY _{1~4}	補助継電器	不付

ディップスイッチの出荷時設定 (■がスイッチの位置を示します)

室内ユニット						室外ユニット													
DSW ₁		DSW ₂				DSW ₁		DSW ₂						DSW ₃		DSW ₄		DSW ₅	
機能設定		機種設定				試運転		オプション						容量		冷媒系統		伝送	
		UDP2WC2		UDP3WC2				UDRCP2WC1				UDRCP3WC1							
ON	1 2	ON	1 2 3 4	ON	1 2 3 4	ON	1 2 3 4	ON	1 2 3 4 5 6	ON	1 2 3 4 5 6	ON	1 2 3 4	ON	1 2 3 4	ON	1 2		
OFF	☐	OFF	☐ ☐ ☐ ☐	OFF	☐ ☐ ☐ ☐	OFF	☐ ☐ ☐ ☐	OFF	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	OFF	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	OFF	☐ ☐ ☐ ☐	OFF	☐ ☐ ☐ ☐	OFF	☐ ☐ ☐ ☐		

注記

- 図中破線部分は、現地工事区分を示します。
- 図中[R][S][T][A][B][1][2]は、TB₁~4の端子を示します。
- 図中斜線部分はプリント板、□□□はプリント板のコネクタを示します。
- 保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成しないでください。
- 入力設定1, 2は、操作スイッチの応用機能設定により外部ヒューミ/サーモを選択し使用してください。また出力設定も同様に圧縮機サーモON/除霜出力を選択し使用してください。
- 補助継電器(RY₁~4)は電気箱内へ最大3個まで取り付けることができます。4個取り付ける場合は別設置で検討してください。

適用機種	UDP2WC2, UDP3WC2		
形式	UDP		
発行者	坪野	名称	電気回路図(WIRING DIAGRAM)
150828	LRJ000Z109	図番	1/1