




配線及び遮断器容量

項目 (単位)		型 式	PUA120LE7-SD PUA120HE8-SD (S)
配線容量	動力線	冷凍機	22
		送風機用電源	2.0
		ユニットクーラ用電源	2.0
		電気ヒータ	3.5×2
	操作回路線	コントローラ~冷凍機	2.0
		コントローラ~ユニットクーラ	2.0
		ユニットクーラ間	2.0
	アース線	冷凍機	5.5
		ユニットクーラ	2.0×2
		コントローラ	2.0
遮断器容量	冷凍機	定格電流	A 100
		定格感度電流	mA 100 (動作時間0.1秒以内)
	ユニットクーラ	定格電流	A 15×2
		定格感度電流	mA 30×2 (動作時間0.1秒以内)
	配線遮断器 (FFB)	定格電流	A 10

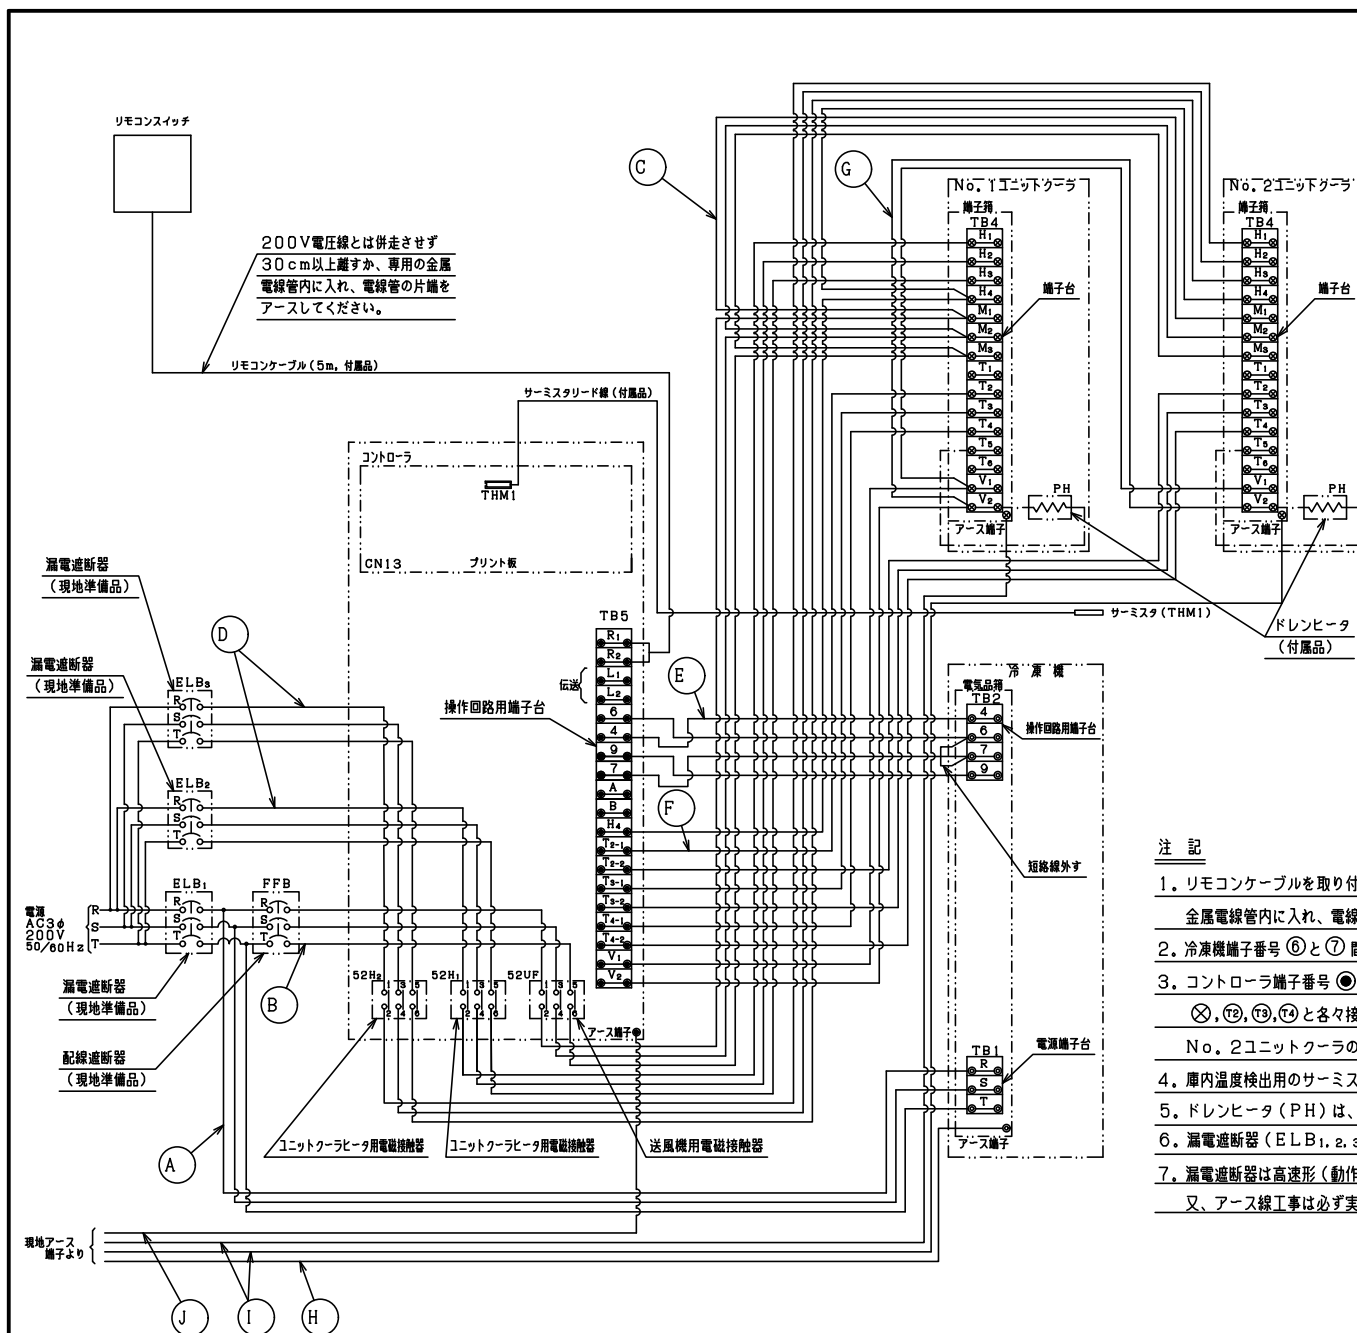

漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 冷凍機端子番号⑥と⑦間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
- コントローラ端子番号●(T₂-1), (T₃-1), (T₄-1)はNo.1ユニットクーラ接続用です。No.1ユニットクーラの⊗, (T₂), (T₃), (T₄)と各々接続してください。又、●(T₂-2), (T₃-2), (T₄-2)はNo.2ユニットクーラ接続用です。No.2ユニットクーラの⊗, (T₂), (T₃), (T₄)と各々接続してください。
- 庫内温度検出用のサーミスタ (THM1) はユニットクーラ吸込側に取り付けください。
- ドレンヒータ (PH) は、ユニットクーラに付属していますので必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器 (ELB1, 2, 3), 配線遮断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形 (動作時間0.1秒以内) とし、感度電流は指定のものを取付けてください。
又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

適用機種	PUA120LE7-SD PUA120HE8-SD, PUA120HE8-SDS		
形 式	PUA		
発行者	名 称	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)	
坪野	図 番	160330	LRH000Z150
	訂 符	A	1/1