


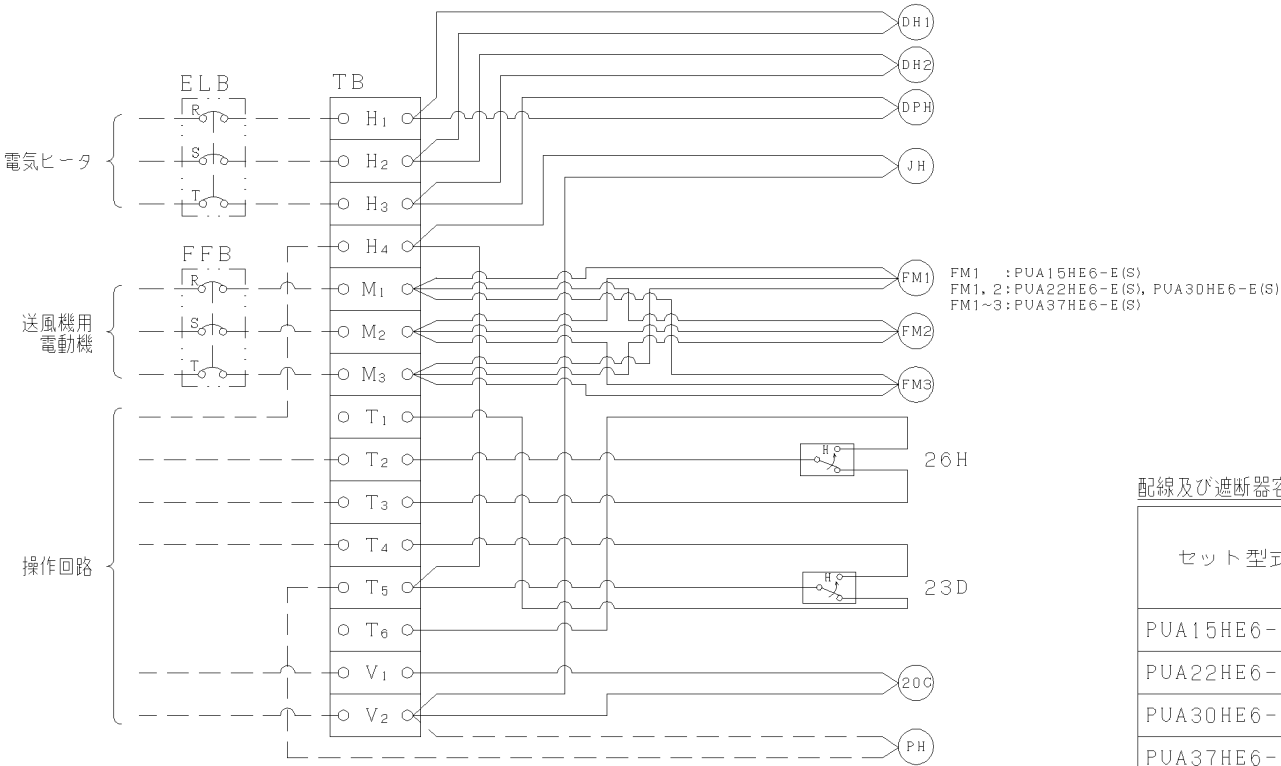

記号表

記号	名称	備考
FM1~3	送風機用電動機	
DH1, 2	除霜ヒータ	
DPH	ドレンパンヒータ	
JH	端子台ヒータ	
PH	ドレンヒータ	付属品
23D	温度調節器	除霜解除用
26H	温度調節器	除霜ヒータ過熱防止用
20C	電磁弁	冷媒液用
TB	端子台	
ELB	漏電遮断器	不付
FFB	配線遮断器	

配線及び遮断器容量

セット型式	配線容量				遮断器容量		
	電気ヒータ	送風機用電動機	操作回路	アース線	漏電遮断器 (ELB)		配線遮断器 (FFB)
	(mm ²)	(mm ²)	(mm ²)	(mm ²)	定格電流 (A)	定格感度電流 (mA)	定格電流 (A)
PUA15HE6-E(S)	2.0	2.0	2.0	2.0	10	30 (動作時間0.1秒以内)	5
PUA22HE6-E(S)	2.0	2.0	2.0	2.0	10	30 (動作時間0.1秒以内)	5
PUA30HE6-E(S)	3.5	2.0	2.0	2.0	15	30 (動作時間0.1秒以内)	5
PUA37HE6-E(S)	3.5	2.0	2.0	2.0	15	30 (動作時間0.1秒以内)	5

⚠ 漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

注 記

- 1。漏電遮断器は高速形（動作時間0.1秒以内）とし、感度電流は指定のものを取付けてください。
又、アース線工事は必ず実施してください。（D種接地工事）

適用機種		PUA15HE6-E, 22HE6-E, 30HE6-E, 37HE6-E PUA15HE6-ES, 22HE6-ES, 30HE6-ES, 37HE6-ES	
形 式	PUA		🔊
発行者	名 称	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)	
笠原	図 番	070405 LRH000Z097	
	訂 符	葉 別	1/1