


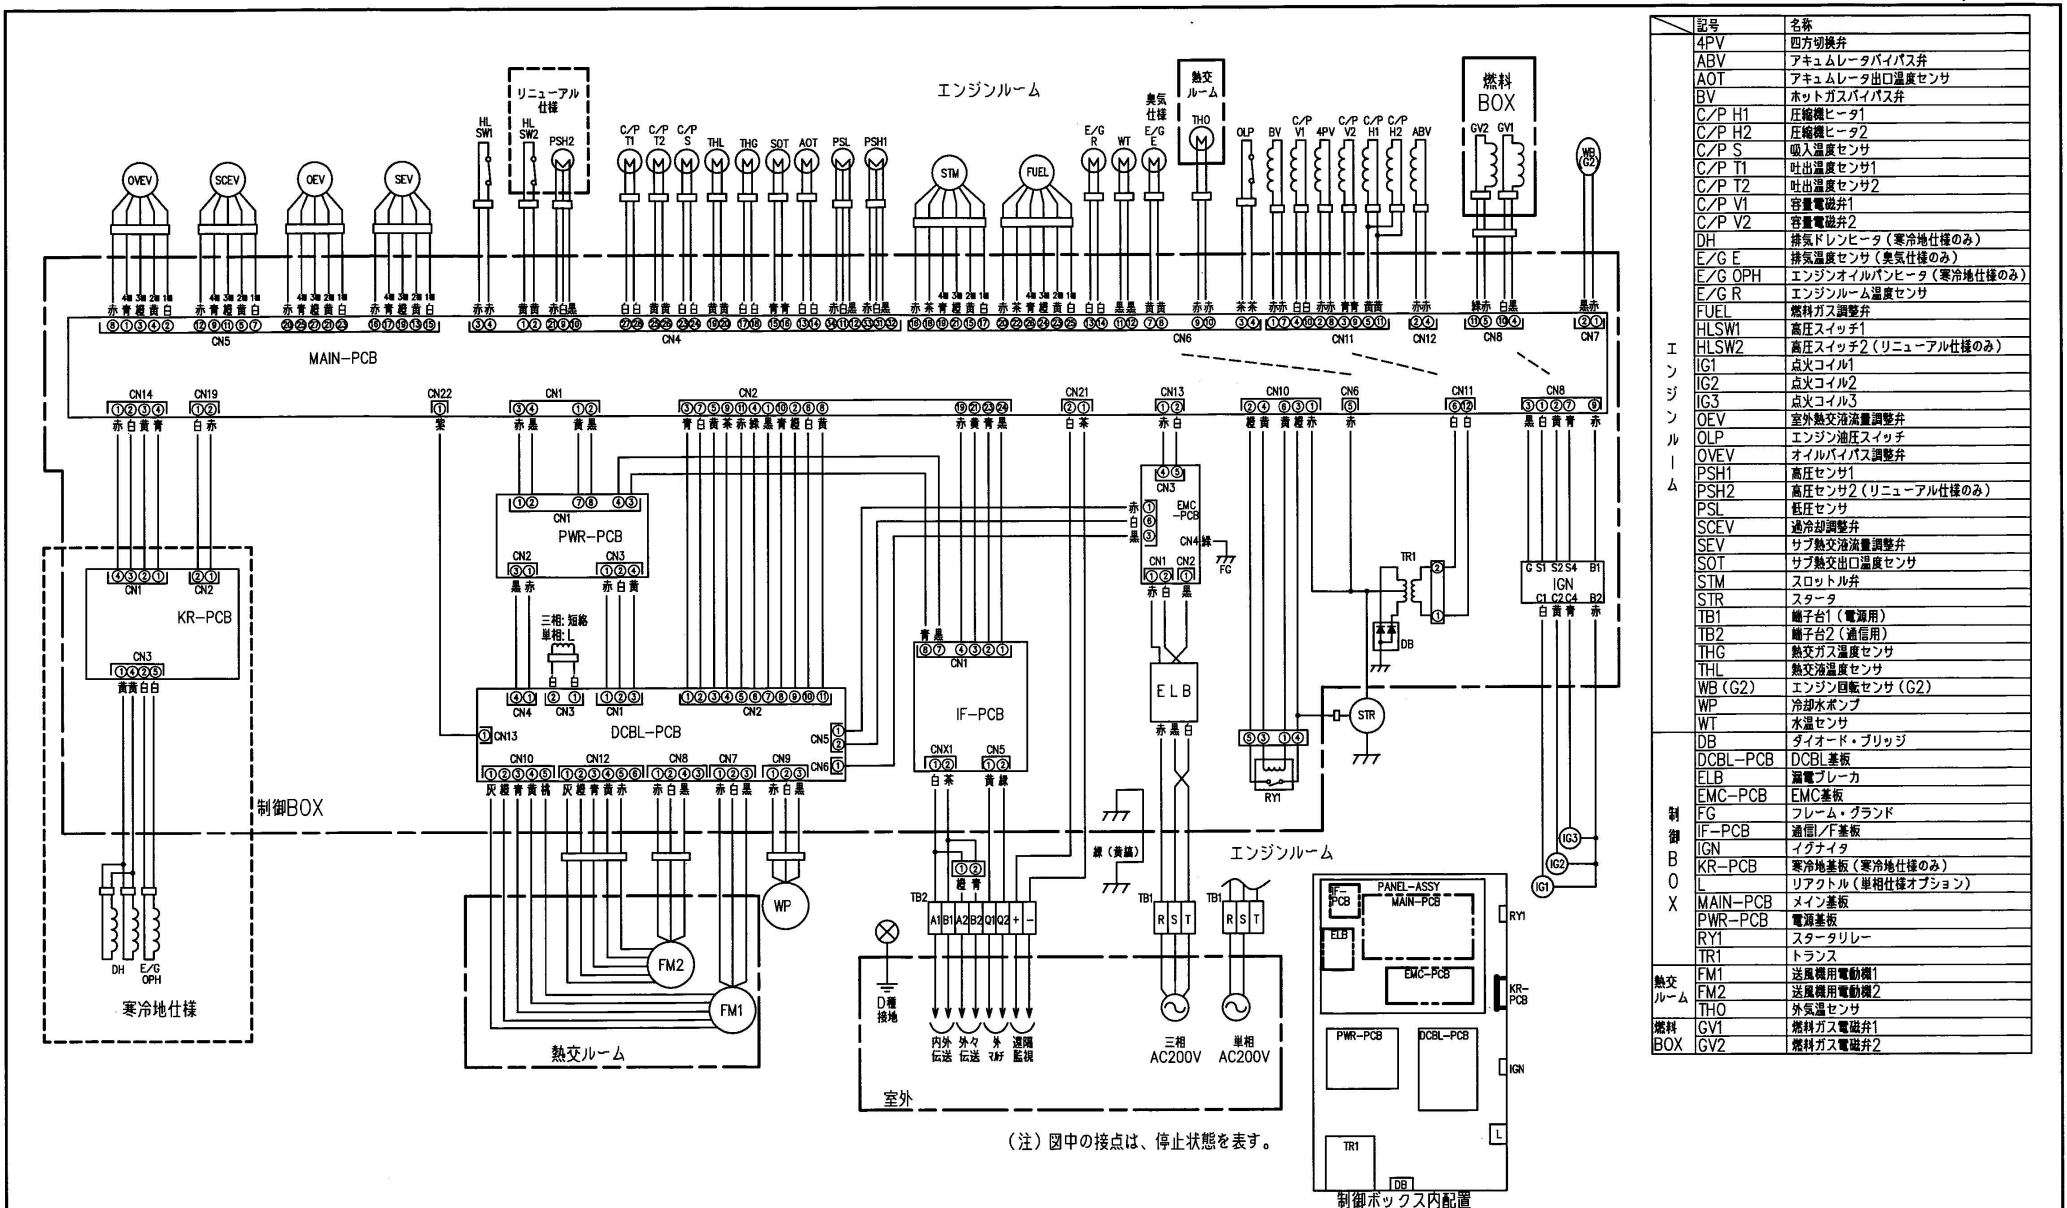

記号	名称
4PV	四方切換弁
ABV	アキュムレータバイパス弁
AOT	アキュムレータ出口温度センサ
BO	ホットガスバイパス弁
C/P H1	圧縮機ヒータ1
C/P H2	圧縮機ヒータ2
C/P S	吸入温度センサ
C/P T1	吐出温度センサ1
C/P T2	吐出温度センサ2
C/P V1	容量電磁弁1
C/P V2	容量電磁弁2
DH	排気ドレンヒータ (寒冷地仕様のみ)
E/G E	排気温度センサ (美気仕様のみ)
E/G OPH	エンジンオイルパンヒータ (寒冷地仕様のみ)
E/G R	エンジンルーム温度センサ
FUEL	燃料ガス調整弁
HL SW1	高圧スイッチ1
HL SW2	高圧スイッチ2 (リニューアル仕様のみ)
IG1	点火コイル1
IG2	点火コイル2
IG3	点火コイル3
OVEV	室外熱交換流量調整弁
OLP	エンジン油圧スイッチ
OVEV	オイルバイパス調整弁
PSH1	高圧センサ1
PSH2	高圧センサ2 (リニューアル仕様のみ)
PSL	低圧センサ
SCEV	過冷却調整弁
SEV	サブ熱交換流量調整弁
SOT	サブ熱交換出口温度センサ
STM	スタター
STR	スタータ
TB1	端子台1 (電源用)
TB2	端子台2 (通信用)
THG	熱交換ガス温度センサ
THL	熱交換温度センサ
WB (G2)	エンジン回転センサ (G2)
WP	冷却水ポンプ
WT	水温センサ
DB	ダイオード・ブリッジ
DCBL-PCB	DCBL基板
ELB	漏電ブレーカ
EMC-PCB	EMC基板
FG	フレーム・グラウンド
IF-PCB	通信/F基板
IGN	イグナイタ
KR-PCB	寒冷地基板 (寒冷地仕様のみ)
L	リアクトル (単相仕様オプション)
MAIN-PCB	メイン基板
PWR-PCB	電源基板
RY1	スタータリレー
TR1	トランス
FM1	送風機用電動機1
FM2	送風機用電動機2
THO	外気温度センサ
GV1	燃料ガス電磁弁1
GV2	燃料ガス電磁弁2

適用機種			
GCP4502MA2	GCP4502KA2	GCRP4502MA2	GCRP4502KA2
GCSP4502MA2	GCSP4502KA2	GCSR4502MA2	GCSR4502KA2
GCCP4502MA2	GCCP4502KA2	GCCRP4502MA2	GCCRP4502KA2
GCCSP4502MA2	GCCSP4502KA2	GCCSR4502MA2	GCCSR4502KA2

適用機種	左記
形式	GC
発行者	千賀
160930	PCL001Z002
名称	電気配線図 (WIRING DIAGRAM)
図番	1/1
訂符	A
業別	1/1