



点線内(※1印)の回路はオートスイング
無しの場合配線されていません。

点線内(※2印)の回路は自動昇降
無しの場合配線されていません。

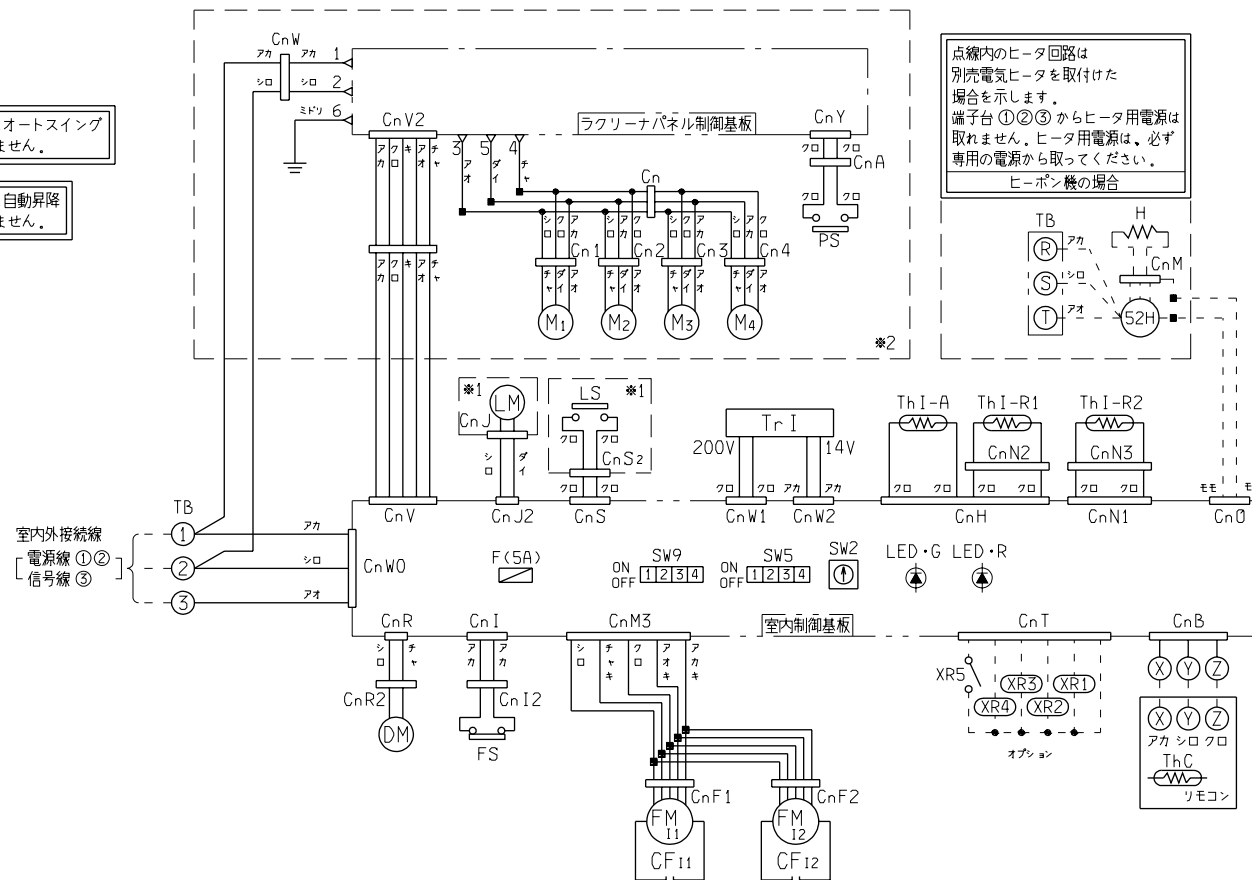

点線内のヒータ回路は
別売電気ヒータを取付けた
場合を示します。
端子台①②③からヒータ用電源は
取れません。ヒータ用電源は、必ず
専用の電源から取ってください。
ヒートポンプ機の場合

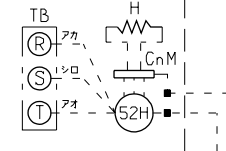

FM1,2	ファンモータ(サーモ付)
CF1,2	FM1,2用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
M1~4	自動昇降用モータ
PS	パネルスイッチ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
SW9-4	高天井(ファン回転アップ)
TrI	トランス
LED・R	表示灯(赤一点検表示)
LED・G	表示灯(緑マイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnA~Z	コネクタ(口印)
TB	端子台(○印)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
■ 印	閉端接続子

記事

1. ---は現地配線を示します。
2. 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。
室内外接続線は3心ケーブルを使用してください。
3. リモコン配線は0.3mm² X3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。
又、延長距離が100mmを超える場合の仕様については、
<客先納入仕様書>中の”リモコン”の項目をご覧ください。
4. 手元開閉器、アース線、ヒータ用電源線(ヒータ後付け時)などの仕様については、
<客先納入仕様書>中の”配管配線”の項目をご覧ください。

ヒータ用(シングル機)

機 種	内外接続線 太さX本数
P1121~P1601	φ1.6mmX3

機 種	漏電遮断機	手元開閉器	配線用遮断機	電源配線
	定格電流	開閉器容量	B種ヒューズ	定格電流
三相 P1121~P1601	15A, 30mA, 0.1sec以下	15A	15A	15A

設定1. 吸込グリル自動昇降長さの設定

SW9-1	OFF	OFF	ON
SW9-2	OFF	ON	OFF
昇降長	1.3	1.6	2.0

注) SW9-1, 2は共にON設定を行わないで下さい。

適用機種	FDTWP1121, 1401, 1601
形 式	FDTW ラクリーナパネル
発行者	名 称 室内機配線図(WIRING)
長谷川	図 番
03_411	PJB001Z037
	訂 符 業 別
	1/1