


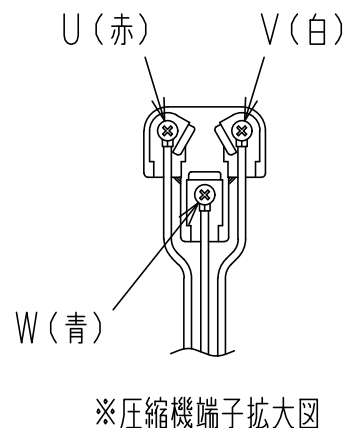

1. 本図は、CO2低温機の熱源機の回路を示します。
2. ——— は、現地配線を示します。
3. 信号線は電源線と分離してください。
4. CNG1,CNG2,CNS1,CNS2,CNS3は無電圧接点入力です。
使用する場合は、付属のハーネスを使用しレベル入力としてください。
5. CNH,CNY,CNZ1,CNZ2の出力は12V出力、最大電流20mA未満です（プラス側（1PIN側）共通）。
使用する場合は、付属のハーネスを使用し、必ずユニットリレー（コイル抵抗750Ω以上：現地手配）に接続してください。

適用機種 HCCV1001, HCCVS1001			
形 式 HCCV			
発行者 木全 200930		名 称 熱源機配線図(WIRING DIAGRAM)	
図 番 LCA000Z003		訂 符 B	葉 別 1/1