



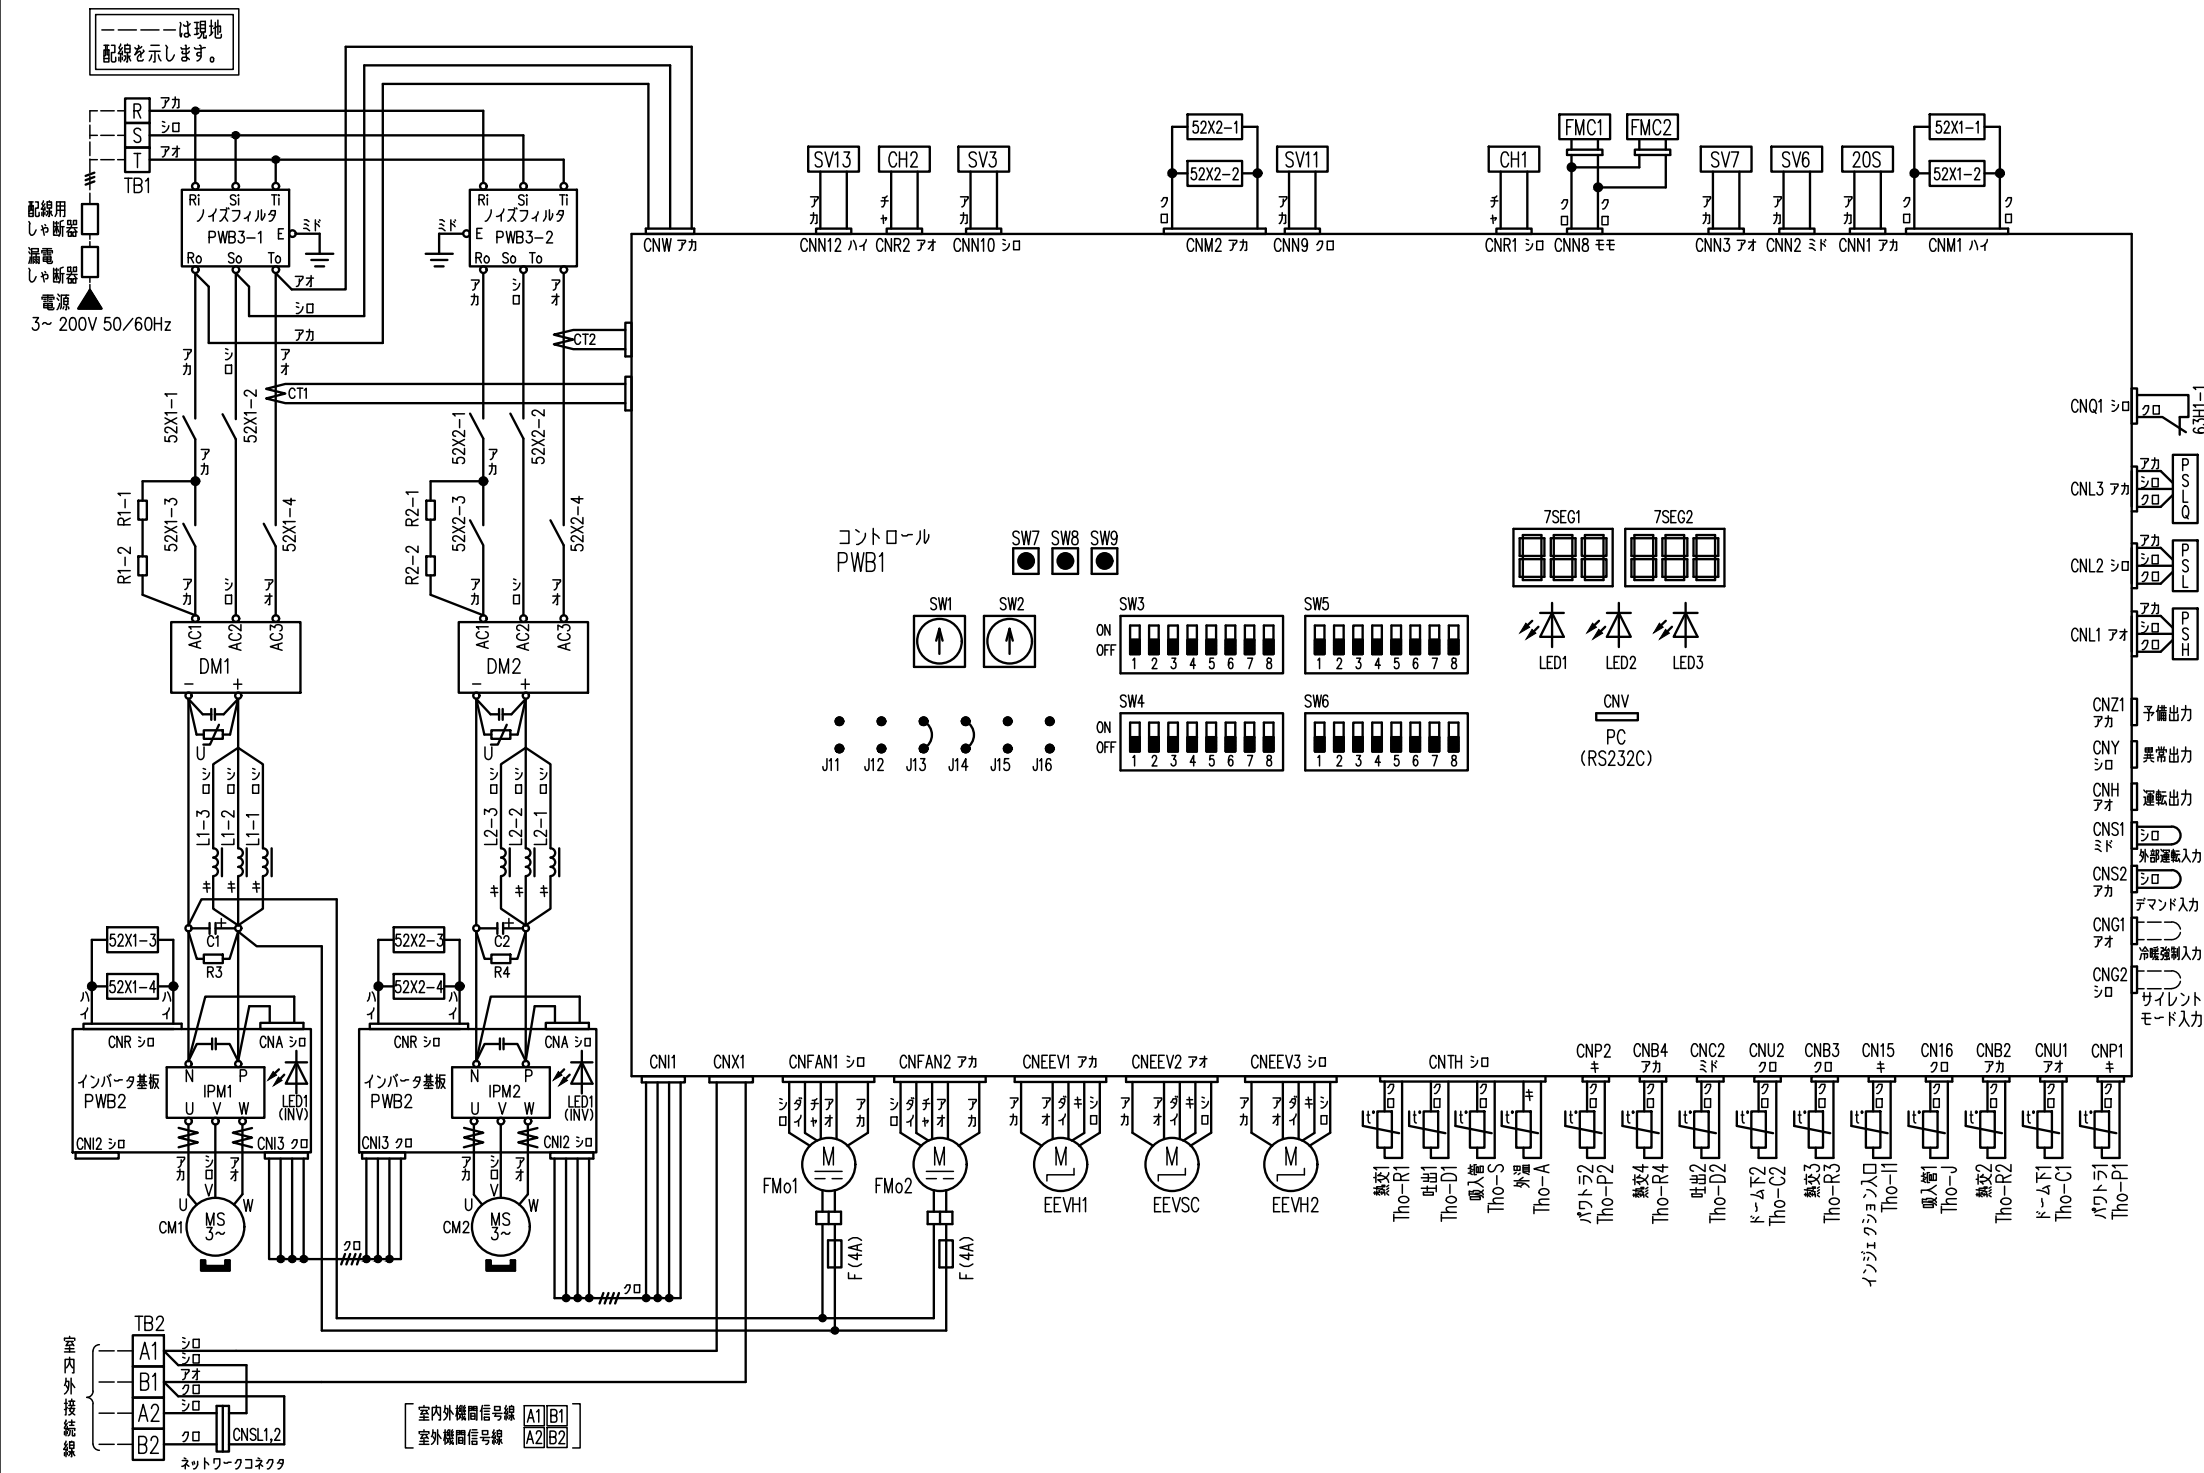

- 記事1. 本図は、室外機の回路のみ示します。
2. -----は、現地配線を示します。
3. TBのA1, B1, A2, B2は信号線端子台 (DC5V) です。
A1, B1に室内外機間信号線を接続してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. CNG1, 2コネクタは付属品を使用してください。

記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称
C1,2	電解コンデンサ	L1-1~L2-3	直流リアクトル	SW2	アドレス設定 SW室外No. (1位)	SW5-5 ON	スーパーリンク通信	Tho-R2	熱交温度センサ2 (出口・後)
CH1,2	クランクケースヒータ	LED1	表示灯 (赤・点検表示)	SW3-1	点検LEDリセット	OFF	スーパーリンクII通信	Tho-R3	熱交温度センサ3 (入口・前)
CM1,2	圧縮用電動機	LED1 (INV)	正常 (黄) 点滅	SW3-2~7	予備	SW5-6~8	予備	Tho-R4	熱交温度センサ4 (入口・後)
CNA-Z1	コネクタ	LED2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)	SW3-8 ON	テストモード	SW6-1~8	予備	Tho-S	吸入管温度センサ (CM2)
CT1,2	電流センサ	LED3	表示灯 (緑・サービス用)	OFF	通常運転	SW7 (ボタン)	データ消去/書き込み	7SEG1	7セグメントLED (機能表示)
DM1,2	ダイオードモジュール	PSH	高圧圧力センサ	SW4-1~4	機種設定	SW8 (ボタン)	7セグメント表示アップ (1位)	7SEG2	7セグメントLED (データ表示)
EEVH1,2	電子膨張弁 (暖房用)	PSL	低圧圧力センサ	SW4-5,6	デマンド切替	SW9 (ボタン)	7セグメント表示アップ (10位)	20S	四方切替電磁弁
EEVSC	電子膨張弁 (INJ用)	PSLQ	中間圧力センサ	SW4-7,8	アドレス設定スイッチ (親機・子機)	TB1,2	端子台	52X1-1~2-4	CM用電磁接触機
F	ヒューズ	PWB1~3	プリント基板	SW5-1 ON	試運転	Tho-A	吸込温度センサ (外温)	63H1-1	高圧圧力開閉器 (保護)
FMC1,2	冷却ファン	R1-1~R2-2	突入制御抵抗	OFF	通常運転	Tho-C1,2	ドーム下温度センサ		
FMo1,2	送風用電動機	R3,4	放電抵抗	SW5-2	予備	Tho-D1,2	吐出管温度センサ		
IPM1,2	インテリジェントパワーモジュール	SV3	電磁弁 (均油)	SW5-3 ON	移設ポンプダウン運転	Tho-I1	インジェクション入口温度センサ		
J13	外部入力切替 レベル/パルス	SV6,7	電磁弁 (油戻し)	OFF	通常運転	Tho-J	吸入管温度センサ (CM1)		
J14	デフロスト復帰温度切替 通常/強化	SV11,13	電磁弁 (ガスバイパス)	SW5-4 ON	接続容量保護キャンセル	Tho-P1,2	パワトラ温度センサ		
		SW1	アドレス設定 SW室外No. (10位)	OFF	通常運転	Tho-R1	熱交温度センサ1 (出口・前)		

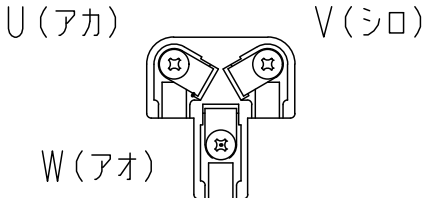

圧縮機端子部

適用機種	EHC30		
形式	EHC		
発行者	名称	図番	訂符
小林	室外機配線図	PCN000Z004	A
170414			1/1