


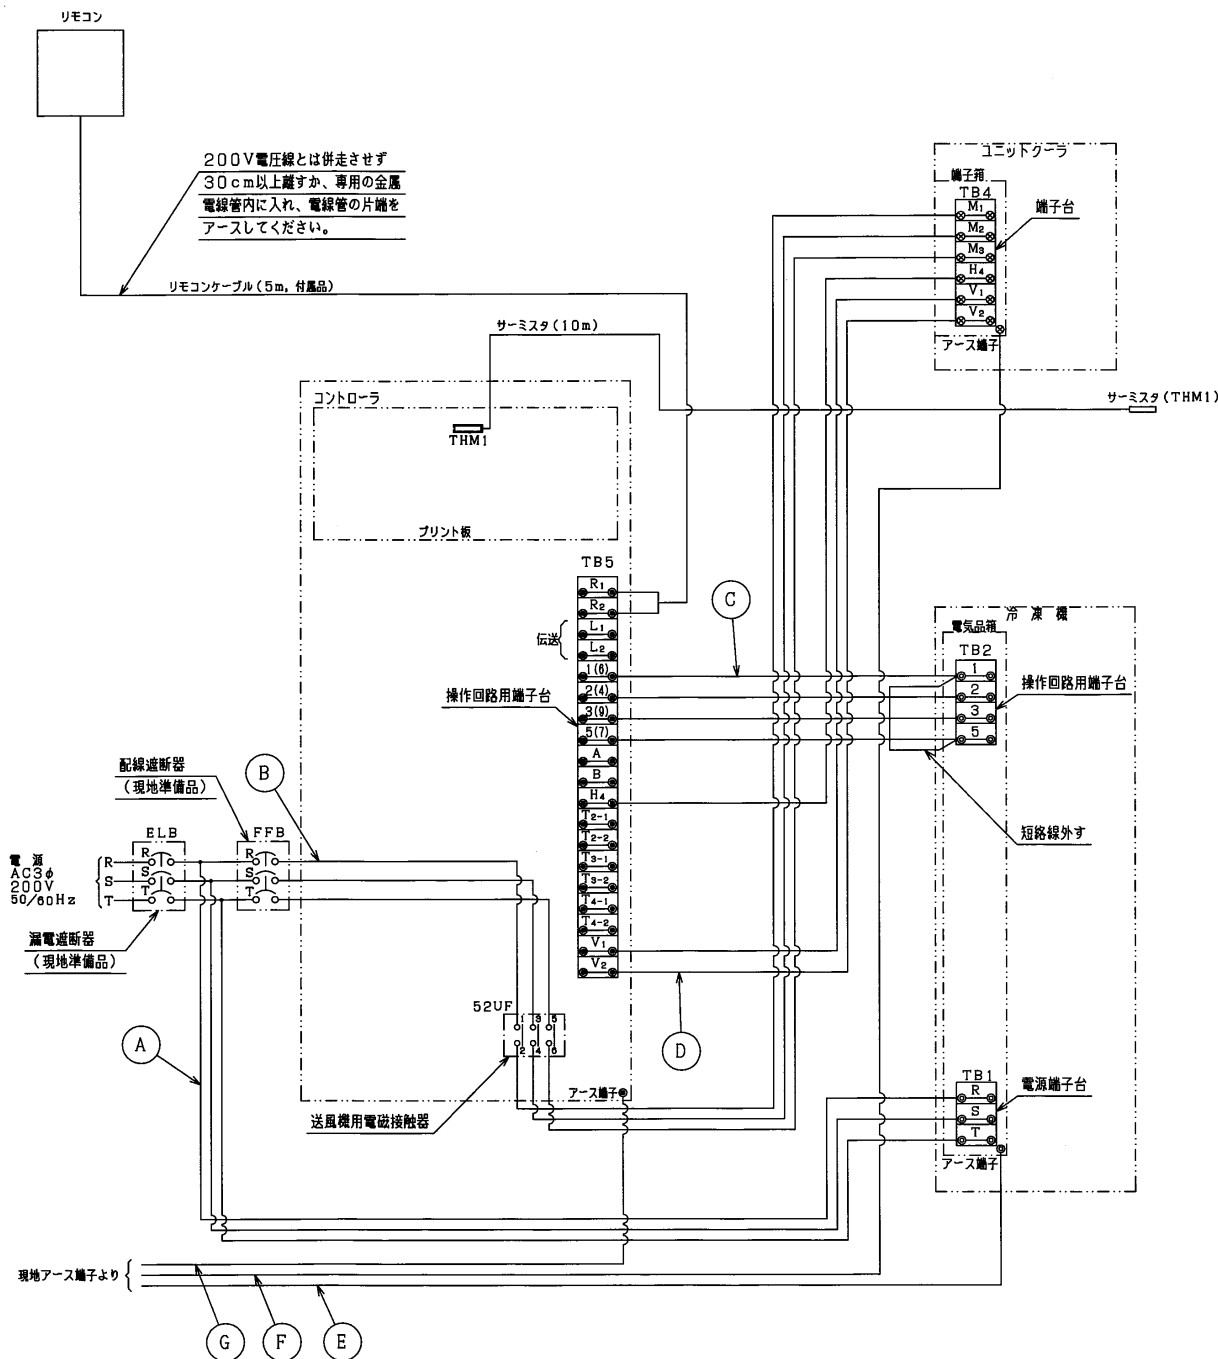

配線及び遮断器容量

項目(単位)		形式	PUA15EE9	PUA22EE9
配線容量	動力線	冷凍機	2.0	3.5
		ユニット送風機用電源	2.0	2.0
	操作回路線	コントローラ～冷凍機	2.0	2.0
		コントローラ～ユニットクーラ	2.0	2.0
	アース線	冷凍機	2.0	2.0
		ユニットクーラ	2.0	2.0
		コントローラ	2.0	2.0
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB)	冷凍機	20	30
		ユニット送風機用電源	30	30
	配線遮断器 (FFB)	ユニット送風機用電源	5	5

⚠ 漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
 - 冷凍機端子番号①と⑤間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
 - 庫内温度検出用のサーミスタ (THM1) は現地にユニットクーラ吸込側に取り付けてください。
 - 漏電遮断器 (ELB)、配線遮断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
 - 漏電遮断器は高速形 (動作時間0.1秒以内) とし、感度電流は指定のものを取付けてください。
- 又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

適用機種		PUA15EE9, 22EE9	
形式	PUA		
発行者	山田	名称	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)
170616	LRH000Z240	図番	訂 符 業 別
			1/1